

### Úvod



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

### Technická specifikace

- Frekvenční rozsah: UHF 470 - 862MHz, VHF: 174 – 230Mhz
- Kanály: UHF 21. – 69.; VHF 7. – 12.
- Maximální zisk antény: 5dB (max.)
- Výstupní impedance: 75Ω
- Šum: ≤1,5dB
- Napájení: ze set top boxu nebo digitální TV

### Instalace

1. Zapojte výstupní koaxiální kabel z antény do vstupního konektoru digitální TV nebo set top boxu.
2. Připevněte přísavky k tělu antény.
3. Přiložte anténu např. k oknu a lehce na ní zatlačte, aby přísavky přilnuly na okno. Anténa musí být v horizontální poloze.
4. Nezapomeňte zapnout napájení externí antény na vašem set-top boxu nebo TV.
5. Nyní naladíte kanály. V případě, že žádné kanály nenaladíte, zkuste umístit anténu na jiné místo.

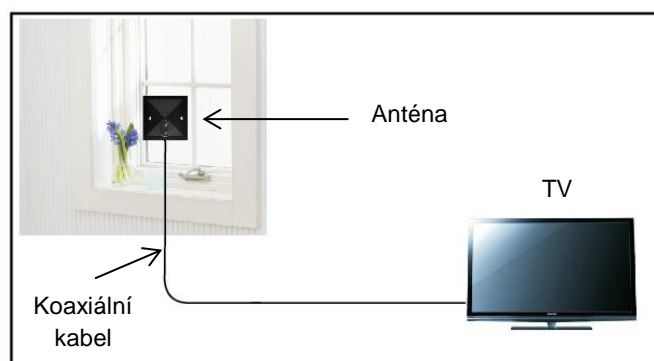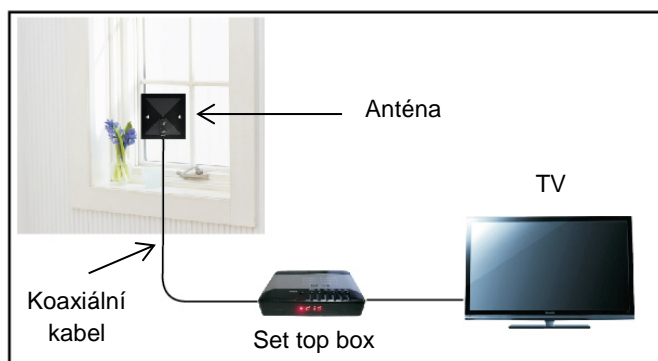

### Poznámka

- Umístěte anténu co nejdále od zdrojů rušení, kterými jsou zejména spotřebiče s velkou spotřebou, jako např. klimatizační jednotka, výtah, vysoušeč vlasů, mikrovlnná trouba atd.
- Instalujte anténu tak vysoko, jak je to možné. Překážky mezi anténou a vysílačem mohou způsobovat dočasnou ztrátu signálu. Pokud je anténa instalována správně, bude vliv těchto překážek potlačen nebo zcela vymizí.
- Anténa je určena pro oblasti se silným signálem.