



Návod na obsluhu a údržbu


KERAMICKÉ VÝHRIEVACIE TELESO KH1002

Výrobky značky SOLID dodáva:

SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

- A Ovládací prvky
- B Kontrolka
- C Výstup vzduchu
- D Úchyt
- E Prívod vzduchu
- F Vypínač pre prípad prehriatia
- G Sieťový kábel

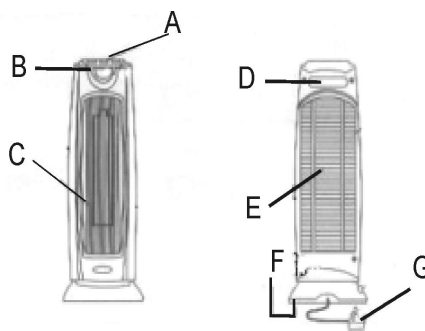

Technické údaje:

Typ:

KH1002

Napájacie napätie:

220-240 V~

Príkon – dva nastaviteľné stupne:

2000 W

Frekvencia:

50 Hz

Trieda ochrany

I

Výrobok má zabudovanú ochranu proti prehriatiu.

Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné používať iba v prostrediach s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Pozor: výrobok je určený iba pre použitie v domácnostiach a na podobné účely!

Pred prvým použitím:


- Pozorne si prečítajte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí údaj na štítku spotrebiča s napätím siete.
- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu a či je obsah balenia kompletný! V prípade poškodenia či nekompletnej dodávky kontaktujte svojho autorizovaného predajcu!
- Originálnu krabicu nevyhadzujte! Dá sa použiť pre uskladnenie a prepravu, a zamedziť tak poškodeniu spotrebiča počas prepravy.
- Baliaci materiál likvidujte riadnym spôsobom. Igelitové vrecká je treba uchovávať mimo dosah detí!


Obsluha:

- Spotrebič by mal byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 120 cm od horľavých predmetov, stien a konštrukcií! Otvory spotrebiča nesmú byť žiadnym spôsobom upchané!
- Neumiestňujte spotrebič na nestabilný povrch, na ktorom by sa mohol prevrhnúť.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte priamo pod nástennú elektrickú zásuvku!
- Po prvom zapnutí spotrebiča a tiež po ďalšej prevádzke bez vyhrievania môže spotrebič po krátkej dobe vydávať zápach.
- Pred použitím spotrebiča prosím preštudujte a zvažte vyššie uvedené bezpečnostné informácie.

Ovládacie prvky

(A) POWER (VYPÍNAČ) „0 / OFF“ = VYPNUTÉ
„I / ON“ = ZAPNUTÉ
 = studený vzduch (E)

(B) 1000 W = nastavenie na nízky výkon
(C) 1000 W = nastavenie na nízky výkon
(B) a (C) 2000 W = nastavenie na vysoký výkon
(D)  = otáčanie

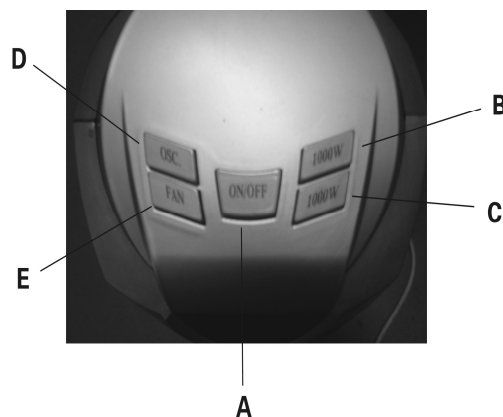

Prevádzka:


Postavte vyhrievacie teleso na vodorovný, hladký a rovný povrch, a to v bezpečnej vzdialenosti najmenej 120 cm od steny, predmetov, nábytku či stavieb. Neukladajte vyhrievacie teleso na nestabilný povrch, napr. na posteľ alebo koberec (spotrebič by sa mohol prevrhnúť). Venujte pozornosť vyššie uvedeným bezpečnostným smerniciam.

- Uistite sa, že vypínač „POWER“ (A) sa nachádza v polohe „0/OFF“ (VYPNUTÉ). Pripojte sieťový kábel k elektrickej zásuvke.
- Potom prepnete vypínač „POWER“ do polohy „I/ON“ (ZAPNUTÉ). Červená kontrolka zostane rozsvietená a spotrebič začne fúkať studený vzduch. Bude tomu tak do tej doby, kým prepnete vypínač „POWER“ do polohy „OFF“ (VYPNUTÉ) a spotrebič odpojíte z elektrickej zásuvky.
- Teraz môžete zvoliť jednu z nasledujúcich polôh:

Poloha (B): 1000 W - Nastavenie na nízky výkon
alebo

Poloha (C): 1000 W - Nastavenie na nízky výkon
alebo

Poloha (B) a (C): 2000 W - Nastavenie na vysoký výkon

Poloha (D):  - Otáčanie

- Vyhrievacie teleso vypnite tak, že prepnete vypínač „POWER“ (A) do polohy „0 / OFF“ (VYPNUTÉ) a odpojte vyhrievacie teleso z elektrickej zásuvky.

Údržba a čistenie:

- Stlačením prepnete vypínač „POWER“ (A – Obr. 2) do polohy „0/OFF“ (VYPNUTÉ, odpojte vyhrievacie teleso z elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Odpojte sieťovú zástrčku z nástennej zásuvky.
- Povrch vyhrievacieho telesa môžete očistiť vlhkou látkou. Zabráňte tomu, aby sa do spotrebiča dostala voda.
- Pravidelne čistite mriežky na vstup a výstup vzduchu (pri bežnom používaní najmenej dvakrát ročne) pomocou vysávača s kartáčovým nadstavcom.
- Nepoužívajte žiadne brúsne či žieravé čistiace prostriedky!
- K čisteniu krytu použite vlhkú látku alebo štetec.
- Nepoužívajte vodu! Spotrebič nikdy neponárajte do vody! Životu nebezpečné!
- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať, mal by byť chránený proti prílišnému prachu a špine.
- Uschovajte originálnu krabicu, v ktorej bol konvektor zabalený, pre uskladnenie počas teplých mesiacov keď nebude používaný. Vyhrievacie teleso očistite podľa pokynov uvedených v časti Čistenie. Zabaľte vyhrievacie teleso do originálnej krabice a uskladnite ho na chladnom, suchom mieste.

Bezpečnostné pokyny:

- Výrobca sa zrieka a odmieta zodpovednosť za škody v dôsledku mrazu, ktoré boli spôsobené nedostatočnou výhrevnosťou vzhľadom k veľkosti miestnosti, zlou tepelnou izoláciou v miestnosti,

nesprávnym použitím či vyššou mocou.

- Pred pripojením spotrebiča prekontrolujte, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieti vo vašom dome.
- Spotrebič pripojujte iba k sieti striedavého prúdu, ako je uvedené na výkonovom štítku!
- Nikdy sa nedotýkajte častí, ktoré sú pod napätím! Životu nebezpečné!
- Spotrebič nikdy neobsluhujte s mokrými rukami! Životu nebezpečné!
- V blízkosti spotrebiča neskladujte ani nepoužívajte žiadne horľavé materiály či spreje! Nebezpečie požiaru!
- Spotrebič nepoužívajte v horľavom ovzduší (napr. v blízkosti horľavých plynov či plechoviek od sprejov)! Nebezpečie výbuchu či požiaru!
- Spotrebič nie je odolný proti postriekaniu vodou, a preto nesmie byť používaný v kúpeľniach, sprchách, vodovodných prípojkách, umývadlách či bazénach.
- Okolo vyhrievacieho telesa udržiajte dostatočný priestor. Na všetkých stranách, pred spotrebičom, po jeho stranách a nad ním musí byť udržiavaný bezpečný voľný priestor najmenej 120 cm.
- Vyhrievacie teleso nezakrývajte, mohlo by to viesť k riziku požiaru.
- Prístroj po použití vždy odpojte zo siete.
- Prístroj musí byť nainštalovaný tak, aby sa jeho ovládacích prvkov nemohli dotknúť osoby, ktoré sú vo vani, v sprche či v akejkoľvek inej nádobe naplnenej vodou.
- Dôležité! Do spotrebiča nevsúvajte žiadnymi jeho otvormi žiadne cudzie predmety! Nebezpečie úrazu (elektrického šoku) a poškodenie spotrebiča!
- Upozornenie! Počas prevádzky spotrebiča sa predná mriežka zohrieva na vysokú teplotu! Spotrebič umiestnite tak, aby sa ho nikto nemohol omylom dotknúť! Nebezpečie popálenia! Spotrebič sa po vypnutí postupne ochladí.
- Oblečenie, utierky ani podobné predmety nikdy nesušte tak, že ich budete dávať na mriežku. Nebezpečie prehriatia a požiaru!
- Spotrebič nie je určený pre používanie malými deťmi a postihnutými či nemocnými osobami bez dozoru! Tento spotrebič nie je hračka. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať!
- Spotrebič nie je vhodný pre potreby chovateľstva!
- Elektrická zásuvka musí byť vždy prístupná, aby bolo vždy možné čo najrýchlejšie odpojiť elektrickú zástrčku!
- Ak je spotrebič alebo jeho sieťový kábel poškodený, nikdy ho nepoužívajte. Nebezpečie úrazu!
- Ak je sieťový kábel poškodený, alebo ak je spotrebič poškodený v takom rozsahu, že sú odkryté elektrické súčasti, okamžite ho odpojte zo siete a obráťte sa na predajňu, kde bol spotrebič zakúpený. Nesprávne prevedené opravy môžu užívateľa vystaviť značnému nebezpečeniu.
- Vyhrievacie teleso nezakrývajte, aby ste zabránili jeho prehriatiu.
- Pokyny stanovujú, že vyhrievacie teleso nesmie byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti pod elektrickou zásuvkou.
- Toto vyhrievacie teleso nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy či bazéna.
- Pokiaľ je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu musí vykonať výrobca, poverený servisným zástupcom alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku.

Vyhrievacie teleso nikdy nezakrývajte!

Zaistite, aby spotrebič nebol nikdy zakrytý uterákmi, záclonami ani inými podobnými predmetmi – v opačnom prípade by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu prehriatia. Z tohto dôvodu musíte zaistiť, aby otvory prívodu a výstupu vzduchu nikdy neboli upchané či inak blokové.



Likvidácia odpadu:

Symbol na výrobku alebo jeho balenie udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odviesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste si výrobok zakúpili.

Upozornenie:

Po skončení jeho životnosti je nutné ho likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Záruka a servis:

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.

Záruku je možné uplatniť iba na výrobné chyby. Do výrobku sa nesmie zasahovať, robiť žiadne úpravy a zmeny. Záruku si nie je možné uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky k záručnej a pozáručnej oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Razítko a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená závada:.....