

## Digitální minutka KT01

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

### Čelní pohled

#### LCD displej

A1: Zobrazení minut


A2: Symbol minut / sekund

A3: Zobrazení sekund

B1: Tlačítko nastavení minut

B2: Tlačítko Start/Stop

B3: Tlačítko nastavení sekund

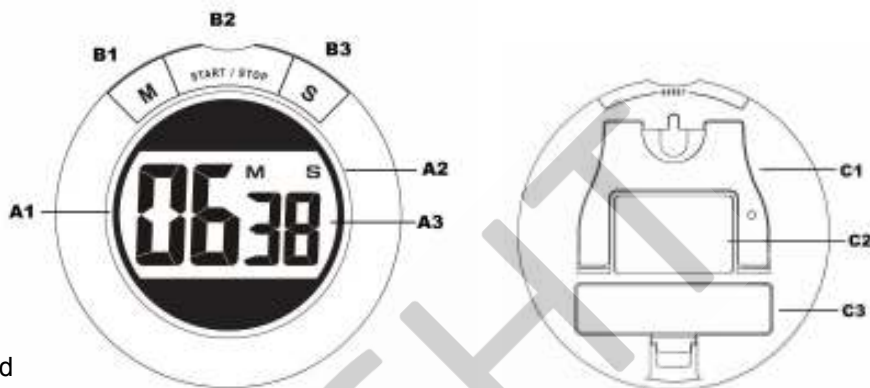

#### Zadní pohled

C1: Podstavec

C2: Magnet

C3: Přihrádka na baterie

#### Napájení

- 1 x AAA (LR03) baterie. Při vkládání baterií dbejte jejich správné polaridy.

#### Odpočítávání


- Stiskněte tlačítko „minuty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pro nastavení času
- Po nastavení času stiskněte tlačítko Start/Stop (B2) pro začátek odpočítávání.
- Během odpočítávání bude na displeji blikat symbol „M S“.
- Po vypršení odpočítávané doby (konečný čas 00:00) se spustí alarm.
- Alarm lze vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Jinak se alarm po určité době vypne automaticky.
- Stiskněte tlačítko Start/Stop (B2) pro opakované zobrazení nastavené hodnoty.
- Stiskněte současně tlačítko „minuty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pro vynulování spínače.
- Maximální délka odpočítávání je 100 minut.

#### Časomíra

- Stiskněte současně tlačítko „minuty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pro vynulování spínače.
- Stiskněte tlačítko Start/Stop (B2) pro začátek měření.
- Maximální délka měření je 100 minut.

#### Vynulování

- Stiskněte současně tlačítko nastavení minut (B1) a nastavení sekund (B3) pro vynulování nastavení celého spínače.

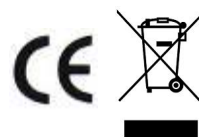**Likvidace odpadu:**

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Výrobky značky SOLID dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)

**Záruka a servis:****Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců:**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....