

## **Digitálna minútovka KT01**

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

### **Pohľad z prednej strany**

#### **LCD displej**

A1: Zobrazenie minút


A2: Symbol minút / sekúnd

A3: Zobrazenie sekúnd

B1: Tlačidlo nastavenia minút

B2: Tlačidlo Štart/Stop

B3: Tlačidlo nastavenia sekúnd

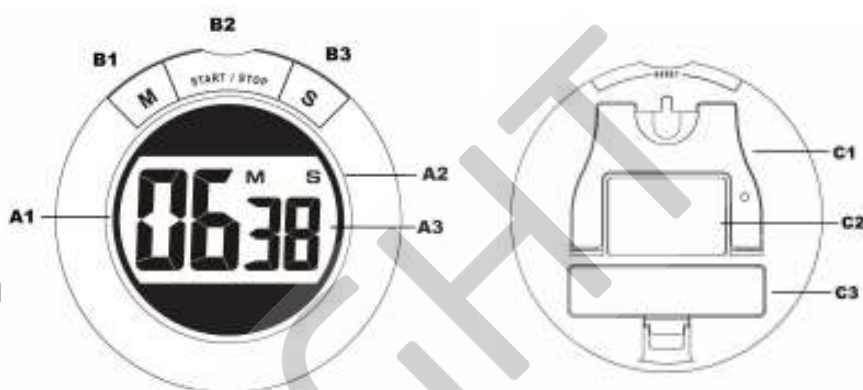

### **Pohľad zo zadnej strany**

C1: Podstavec

C2: Magnet

C3: Priehradka na batérie

### **Napájanie**

- 1 x AAA (LR03) batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na ich správnu polaritu.

### **Odpočítavanie**


- Stlačte tlačidlo „minúty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pre nastavenie času
- Po nastavení času stlačte tlačidlo Štart/Stop (B2) pre začiatok odpočítavania
- Behom odpočítavania bude na displeji blikať symbol „M S“.
- Po vypršaní odpočítavanej doby (konečný čas 00:00) sa spustí alarm.
- Alarm sa vypne stlačením akéhokoľvek tlačidla. Inak sa alarm vypne po určitej dobe automaticky.
- Stlačte tlačidlo Štart/Stop (B2) pre opakované zobrazenie nastavenej hodnoty.
- Stlačte súčasne tlačidlo „minúty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pre vynulovanie spínača.
- Maximálna dĺžka odpočítavania je 100 minút.

### **Časomiera**

- Stlačte súčasne tlačidlá „minúty“ (B1) a „sekundy“ (B3) pre vynulovanie spínača.
- Stlačte tlačidlo Štart/Stop (B2) pre začiatok merania.
- Maximálna dĺžka merania je 100 minút.

### **Vynulovanie**

- Stlačte súčasne tlačidlo nastavenia minút (B1) a nastavenia sekúnd (B3) pre vynulovanie nastavenia celého spínača.

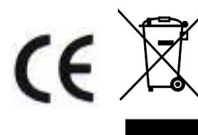**Likvidácia odpadu:**

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

**ZÁRUČNÝ LIST**

Výrobky značky SOLID dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: [www.solid-czech.cz/sk/](http://www.solid-czech.cz/sk/)

**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....