

morphy richards®

smart ideas for your home




POWER
STEAM ELITE

Parní generátor



Prosím přečtěte a ponechte si tento návod k obsluze pro případnou budoucí potřebu

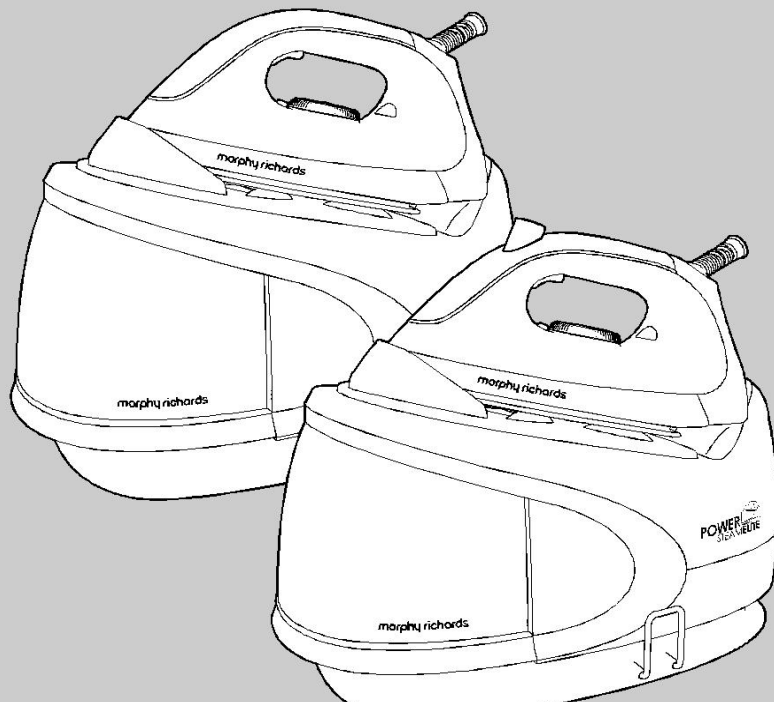

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Pro eliminaci problémů s usazováním vodního kamene, na které se nevztahuje záruka, Vám doporučujeme používat směs 50 % vody z vodovodu a 50 % destilované nebo demineralizované vody (dostupné ve většině velkých supermarketů).

Pamatujte, že když se rozsvítí kontrolka odvápnění, je zapotřebí parní generátor vyčistit, jinak dojde k zániku záruky.

Pro informace o soutěžích a tipech k používání našich výrobků navštivte a sledujte nás na



www.morphyrichards.co.uk/blog



www.facebook.com/morphyrichardsuk



[@loveyourmorphy](https://twitter.com/loveyourmorphy)

www.morphyrichards.com

Zaregistrujte se online pro získání 2leté záruky. Pro více informací viz zadní stranu této příručky. (Platí pouze pro zákazníky z Velké Británie a Irska)

Důležité bezpečnostní pokyny

Používání každého elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování obecně známých bezpečnostních pravidel.

Před používáním tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

- **VAROVÁNÍ: Před prováděním veškeré běžné údržby přístroj odpojte od elektrické sítě.**
- Tento spotřebič může být používán dětmi od 8 let věku výše a dále osobami se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Parní generátor a jeho elektrický kabel uchovávejte vždy mimo dosah dětí mladších 8 let věku.
- Parní generátor nesmí být ponechán bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
- Parní generátor musí být používán a odkládán na stabilním povrchu.
- Při pokládání žehličky na desku parního generátoru nebo na jeho podstavec se ujistěte, že povrch, na kterém je podstavec nebo deska postavena, je stabilní.
- Pokud Vám parní generátor upadl a vykazuje viditelné znaky poškození nebo netěsnosti, nepoužívejte jej dále.
- Díky konstrukčnímu řešení systému můžete plnicí otvor během použití otevírat.
- Pokud dojde k poškození parní hadice/napájecího kabelu nebo těsnění, musí být takový díl vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob.

Bezpečnost osob



POZOR - HORKÝ POVRCH: Dotykem horkých částí, horké vody, páry nebo desky pro odkládání žehličky se můžete popálit.

- VAROVÁNÍ:** Nikdy nesměřujte přímý proud páry na elektrické díly nebo armatury. Pokud si nejste jisti, zda je pára vhodná pro čištění určitého spotřebiče, kontaktujte před samotným čištěním výrobce takového spotřebiče.
- VAROVÁNÍ:** Nikdy se nedotýkejte zástrčky nebo kabelu mokřima rukama.

- VAROVÁNÍ:** Trysky a nástroje jsou po použití horké. Než se je pokusíte demontovat, nechte je vychladnout.

- VAROVÁNÍ:** Ne-vypouštějte páru směrem k lidem nebo zvířatům. Nebezpečí opaření.



- V zájmu ochrany proti požáru, zásahu elektrickým proudem a úrazem neponožte kabel, zástrčku nebo parní generátor do vody ani jiné tekutiny.
- Po použití zařízení, před jeho čištěním, plněním nebo výměnou příslušenství, popř. před prováděním uživatelské údržby odpojte zástrčku od elektrické sítě.

Umístění

- Nepoužívejte ani neopouštějte výrobek ve venkovních prostorách.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti horkých povrchů, např. sporáku nebo topičů.

Napájecí kabel

- VAROVÁNÍ:** Porušený nebo jinak poškozený napájecí kabel se zástrčkou nikdy nepoužívejte do elektrické sítě. Tento kabel musí být zničen, neboť poškozený kabel je po připojení k elektrické zásuvce nebezpečný.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s horkou žehlicí deskou.
- Zabraňte poříznutí napájecího kabelu vodou.

Bezpečnost výrobku

- VAROVÁNÍ:** Vždy výrobek nejprve vyzkoušejte na malém, skrytém povrchu. Nikdy nepoužívejte na materiálech, které nesnesou vysoké teploty jako např. dralon, přírodní kožšina apod.
- VAROVÁNÍ:** Zneužití spotřebiče může způsobit zranění osob.
- Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku.

Další bezpečnostní opatření

- Nikdy do vody nepřidávejte chemické čisticí prostředky, parfémy, líh nebo odvěpňovač.

- Opravy elektrospotřebičů smí provádět pouze vyškolený personál.
- Neodborné opravy mohou způsobit nebezpečí pro uživatele.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Morphy Richards.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Zneužití nebo použití ke komerčním nebo jakýmkoli jiným účelům vede k zániku záruky.


Požadavky na elektrické napájení

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na elektrickém štítku vašeho spotřebiče odpovídá elektrické síti ve vaší domácnosti, která musí být typu AC (střídavý proud).
- Pokud zásuvky ve vaší domácnosti nesouhlasí se zástrčkou dodanou společně se spotřebičem, měla by být zástrčka oddělena vyškoleným oprávněným pracovníkem a nasazena správná.
- VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič musí být uzemněn.
- Pokud pojistku v elektrické zástrčce bude nutné vyměnit, musí být použita pojistka BS1362 13 A.

Obsah


Ochrana zdraví a bezpečnost	2
Požadavky na elektrické napájení.....	3
Náhled na parní generátor / jeho součásti.....	4
Přehled ovládacího panelu.....	5
Návod pro nastavení teploty.....	6
Umístění	6
Před použitím.....	6
Používání parního generátoru k parnímu žehlení.....	7
Tlačítko parního rázu (steam boost) (jen u některých modelů).....	7
Plnění.....	8
Funkce a součásti.....	8
Údržba	9
Vypuštění a uskladnění.....	10
Kontaktujte nás	10
Poznámky	10 - 11
Záruka.....	12

Přehledné zobrazení parního generátoru

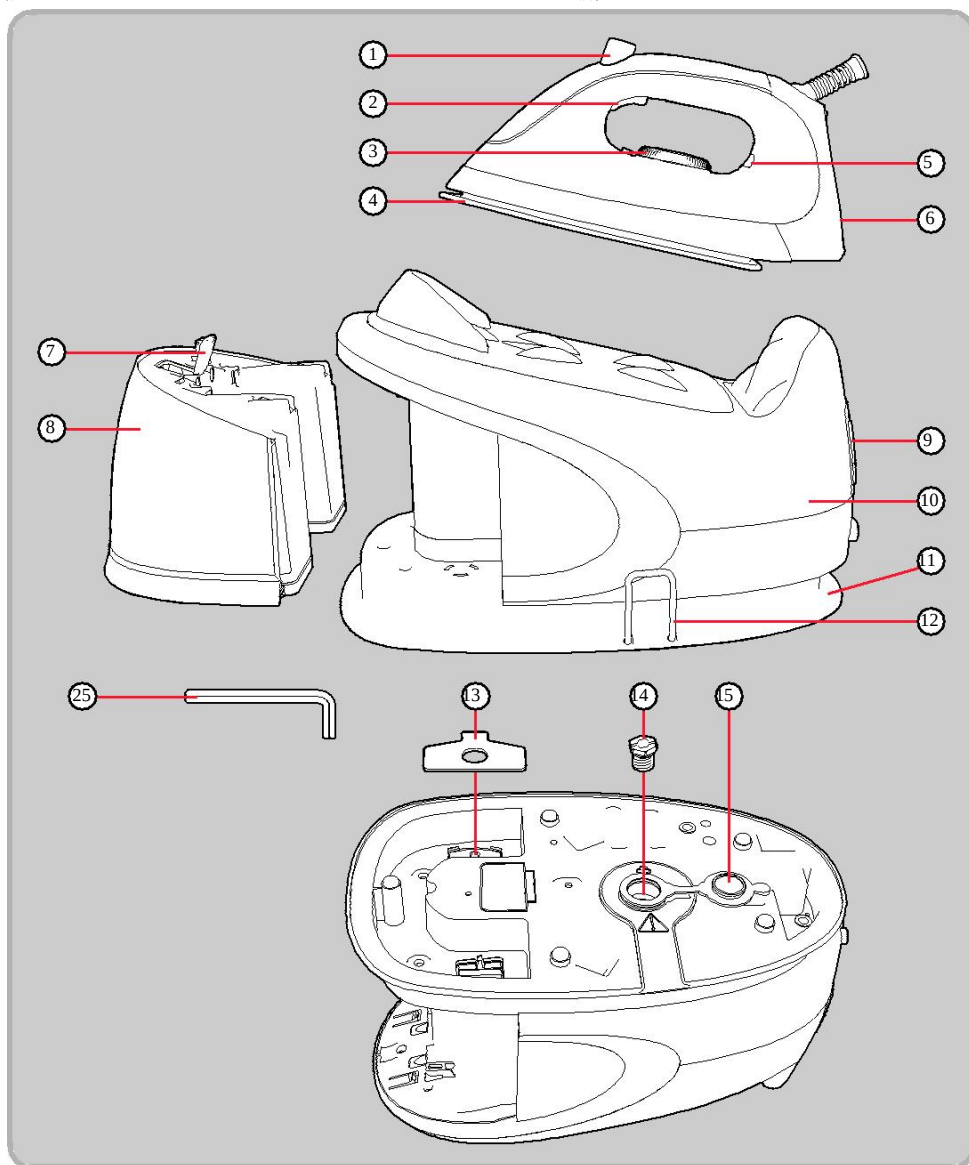

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| (1) Tlačítko parního rázu
(pouze u některých modelů) | (6) Žehlička | (12) Svorka pro kabel |
| (2) Parní spoušť | (7) Plnicí zátka | (13) Klíč ohřívače |
| (3) Regulátor teploty | (8) Odpojitelná parní nádrž | (14) Šroub ohřívače |
| (4) Podkladní deska | (9) Ovládací panel (viz str. 5) | (15) Zátka ohřívače |
| (5) Kontrolka teploty | (10) Základní jednotka | (25) Šestihranný klíč |
| | (11) Příhrádka pro odkládání kabelu | |

Náhled na ovládací panel (9)

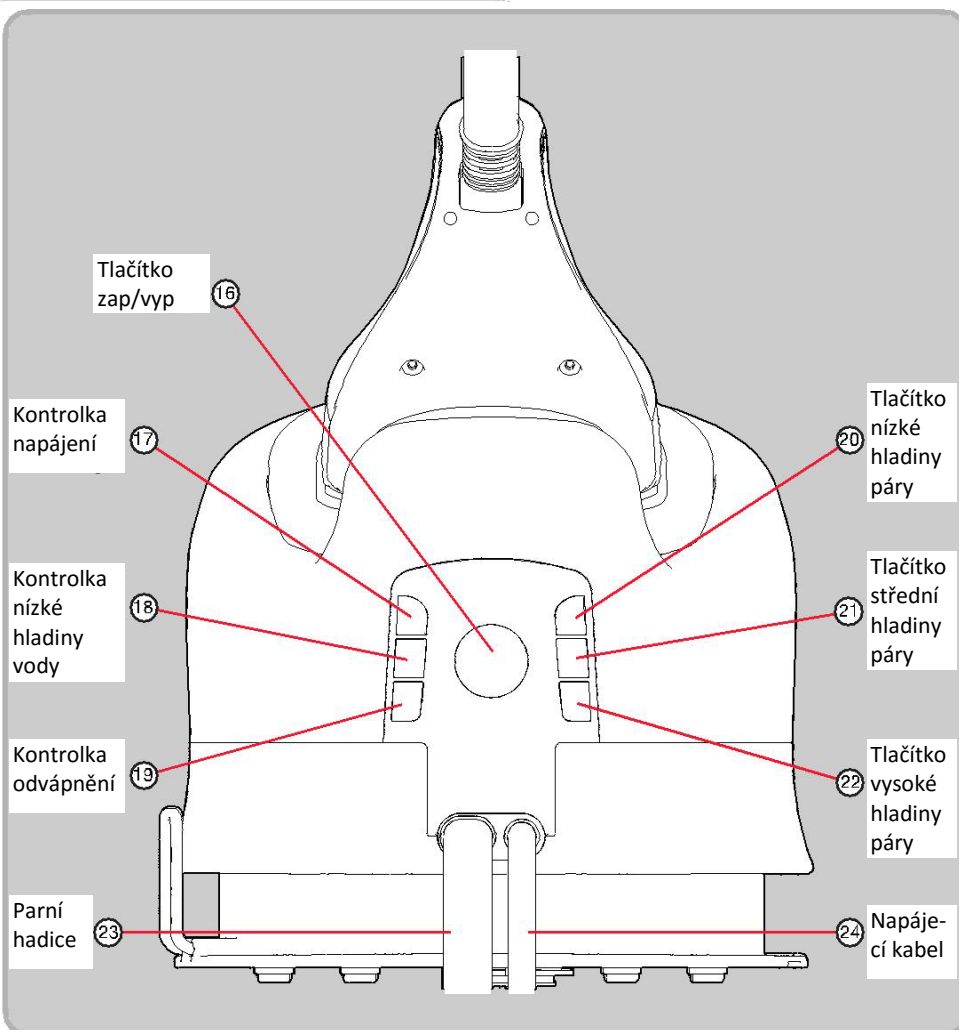

Tlačítko zap/vyp (16) a kontrolka napájení (17)

Zapojte kabel do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko zap/vyp (16). Kontrolka napájení (17) se rozsvítí a tlačítko nízké hladiny páry (20) začne blikat. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte a přidržte tlačítko zap/vyp (16) po dobu 3 sekund. Všechny kontrolky zhasnou.

Kontrolka nízké hladiny vody (18)

Pokud je hladina vody příliš nízká, kontrolka nízké hladiny vody (18) se rozsvítí. Viz oddíl "Plnění" na str. 8.

Kontrolka odvápňení (19)





Pokud je nutné ohřívač odvápnit, rozsvítí se kontrolka odvápňení (19). V takovém případě postupujte dle oddílu "Čištění ohřívače" na str. 9.

Tlačítka hladiny páry (nízká 20 / střední 21 / vysoká 22)

Stiskněte odpovídající tlačítko pro volbu Vámi požadované hladiny páry: nízká (20), střední (21) nebo vysoká (22). Viz oddíl "Používání parního generátoru k parnímu žehlení" na str. 7.

Návod pro nastavení teploty

Značky nastavení teploty na regulátorech teploty všech výrobků značky Morphy Richards odpovídají symbolům dle Mezinárodních pravidel pro štítky péče o textil.

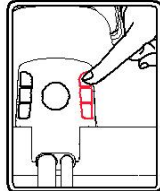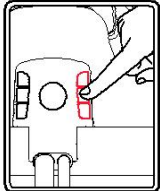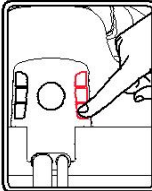Symbol	(120°C Max) studená	(160°C Max) teplá	(210°C Max) horká	MAX nast.	
					
Poloha regulátoru	Nežehlit	•	••	•••	
Nast. hladiny páry (viz krok 4 oddílu "Používání parního generátoru pro parní žehlení" na str. 7)	Bez páry (viz "Suché žehlení" na str. 8)	Nízká	Střední / Vysoká		Vysoká
					
Tkanina	Nylon, acetáty, syntetické tkaniny	Vlna, polyester. směsi	Bavlna, len viskóзовé směsi		
Žehlení	Žehlení na rubové straně, je-li vlhkost nutná, používejte vlhký kus látky (nikoli z acetátu)		Tkaniny vyžadující toto nastavení obvykle použití parního lis.		
Napařování					
Bez páry					

Umístění

Postavte parní generátor do vodorovné polohy na odkládací plochu pro žehličku na vašem žehlicím prkně (pokud je tato dostatečně velká) nebo na stojan odolný vůči horku ve výšce odpovídající žehlicímu prknu nebo níže. Dbejte na to, aby byl parní generátor při žehlení vždy na pevném povrchu.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte výrobek na povrchu, který by se mohl horkem nebo parou poškodit - např. pracovní stůl nebo povrch z leštěného dřeva.

V případě pochybností kontaktujte společnost Morphy Richards.

Před použitím

Odstraňte případný ochranný kryt z žehlicí plochy (4) a ze základní jednotky.

Rozviňte a narovnejte napájecí kabel (24) a parní hadici (23).


Na textilích a oděvech by měly být štítky s pokyny k žehlení. V opačném případě se řiďte výše uvedenými pokyny ohledně teplot, avšak nejprve vyzkoušejte teplotu žehlením lemu látky nebo podobné skryté plochy.

Doporučujeme Vám nejprve žehlit látky s nízkou teplotou žehlení a pak pokračovat látkami s vyšší doporučenou teplotou. Ohřívání žehličky je rychlejší než její chladnutí, takže tak ušetříte čas a elektřinu.

Pokud nastavíte regulátor teploty z horkého na chladnější nastavení, pak před dalším žehlením vyčkejte, dokud se teplota žehličky nestabilizuje.

POZN.: Při přenášení základní jednotky a manipulaci s ní jednotku držte oběma rukama - nádržka na vodu je odpojitelá.


Používání parního generátoru k parnímu žehlení

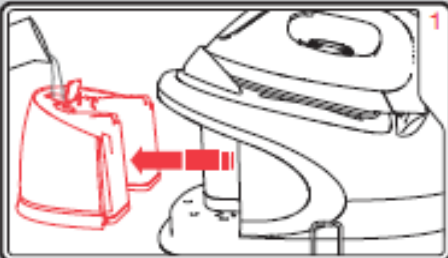


Při parním žehlení odejměte odpojitelnou nádržku na vodu (8), zdvihněte plnicí zátku (7) a naplňte vodou po rysku maximální hladiny. Nyní znovu připojte vodní nádržku.



Pro aktivaci jednotky zapojte spotřebič do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko zap/vyp (16).

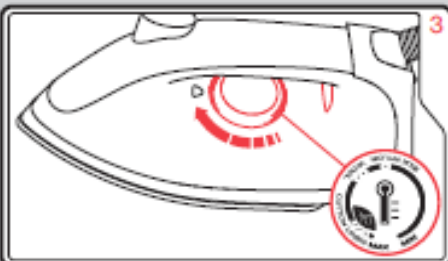

Nastavte regulátor teploty (3) podle příslušné textilie (viz „Návod pro nastavení teploty“ na str. 6). Rozsvítí se kontrolka teploty (5) a zůstane svítit až do dosažení příslušné teploty. Když kontrolka teploty (5) zhasne, začněte žehlit. Pokud nastavíte regulátor (3) na nižší teplotu, vyčkejte, až se kontrolka teploty (5) rozsvítí a znovu zhasne.

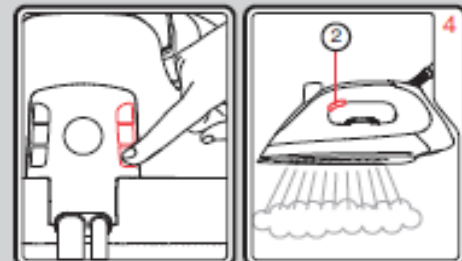


Stiskněte příslušné tlačítko páry (20/21/22) pro volbu požadované hladiny páry. Po dosažení této hladiny páry přestane tlačítko páry blikat a svítí nepřerušovaně.

Pro silný, plynulý tok páry během žehlení stiskněte a držte parní spoušť (2) pro aktivaci přívodu páry do žehlicí plochy.

VAROVÁNÍ: Přívodní parní hadice (23) se při používání zahřívá.

Tlačítko parního rázu (steam boost) (jen u některých modelů)

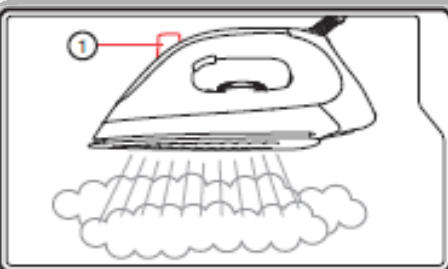

Funkce parního rázu je optimální pro uvolnění vláken tužších látek (např. riflovina nebo len) a pro odstranění tuhých a nepřístupných záhybů.

Pro vytvoření rychlého, silného parního rázu při žehlení jednoduše stiskněte a uvolněte tlačítko parního rázu (1).

POZN.: Po použití funkce parního rázu potřebuje váš parní generátor až 5 sekund pro opětovné zahřátí, než bude schopen vytvořit další parní ráz. Pokud potřebujete vysokou hladinu konstantní páry, zvolte příslušnou hladinu páry a používejte parní spoušť (2) dle výše uvedených pokynů.

Nekombinujte dvě uvedené parní funkce. Použitím obou tlačítek současně se přeruší tok páry a může dojít k úplnému přerušení napařování. Pro optimální parní výkon používejte každou z parních funkcí zvlášť a dle výše uvedeného popisu.


Plnění

V MÍSTECH S TVRDOU VODOU JE VHODNÉ POUŽÍVAT SMĚS 50 % VODY Z VODOVODU A 50 % DESTILOVANÉ POPŘ. DEMINERALIZOVANÉ VODY.

Nikdy nepoužívejte kapalinu pro dolévání akumulátorů nebo vodu obsahující jakékoli látky - např. škrob, cukr, vonná aditiva nebo rozmrzlou vodu z chladničky.

Doplňování během používání

Pokud je hladina vody příliš nízká, rozsvítí se kontrolka hladiny vody (18), zazní zvukový signál a přístroj přestane vyrábět páru. Pokud se tak stane, odpojte nádržku na vodu a doplňte vodu.

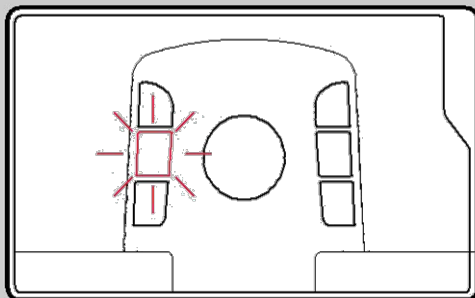

Vlastnosti

Suché žehlení

Pro použití parního generátoru pouze pro suché žehlení, postupujte podle kroků 2 a 3 oddílu "Používání parního generátoru k parnímu žehlení" na straně 7. Do vodní nádržky nemusíte nalévat vodu ani nastavovat hladinu páry. Stiskněte buď tlačítko parního rázu (1) (pouze u některých modelů) nebo parní spoušť (2) alespoň jednou za 10 minut, jinak se výrobek automaticky vypne.

Automatické vypnutí (pouze u některých modelů)

Pokud tlačítko parního rázu (1) (pouze u některých modelů) nebo parní spoušť (2) 10 minut nepoužijete, výrobek se automaticky vypne v zájmu bezpečnosti a úspory energie.

Pro jeho opětovné spuštění stiskněte tlačítko zap/vyp (16) (viz krok 2 postupu „Používání parního generátoru k parnímu žehlení“ na straně 7) a vyčkejte, až teplota znovu stoupne.

Parní funkce


Při napařování mohou z žehlicí plochy vystřikovat malá množství vody. Jedná se o normální jev, který lze eliminovat používáním páry v krátkých časových intervalech a používáním žehličky pouze po dosažení správné teploty (kontrolka teploty (5) na žehličce po jejím dosažení zhasne).

Náhlé otřesy ohřívací jednotky mohou taktéž vést ke vzniku kapek na žehlicí desce; proto se základní jednotkou při žehlení nehýbejte. Při prvním žehlení doporučujeme žehlit přes starou utěrku.

POZN.: Při parním žehlení může výrobek občas vydávat čerpací zvuky. Tento jev je normální a způsobuje ho čerpání vody skrz parní generátor.

Svislé napařování

Svislé napařování je vhodné pro odstraňování skládů z visících oděvů, záclon, závěsů apod. Držte žehličku ve vzdálenosti mezi 1 cm a 2 cm od látky a stiskněte buď tlačítko parního rázu (1) (pouze u některých modelů) nebo parní spoušť (2).

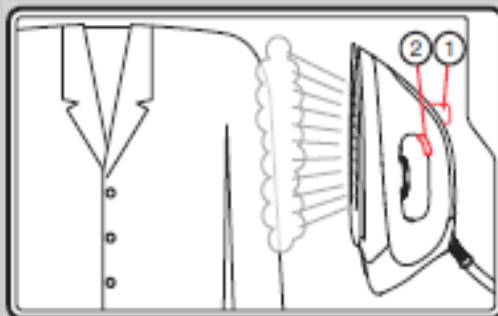

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci svislého napařování pro oděvy, které má někdo právě na sobě.

Údržba

Čištění ohřívače


Pokud je nutné ohřívač odvápnit, rozsvítí se kontrolka odvápnění (19). V takovém případě musí být ohřívač ručně vyplachovat čistou vodou, dokud není odstraněn veškerý vodní kámen. Kontrolka zhasne až po odstranění vodního kamene.

VAROVÁNÍ: Nikdy neodstraňujte šroub ohřívače (14), když je parní generátor horký.

- 1 Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte dvě hodiny vychladnout.
- 2 Odstraňte odpojitelnou vodní nádržku (8) a odložte žehličku nastojato na pevný povrch vedle umyvadla.
- 3 Pevně oběma rukama uchopte základní jednotkou (10) a důkladně s ní zatřepte.
- 4 Otočte základní jednotku (10) vzhůru nohama a zatáhněte za zátku ohřívače (15). Povolte šroub ohřívače (14) šestihranným klíčem (25), který je součástí balení parního generátoru.
- 5 Držte základní jednotku (10) nad umyvadlem, otočte jednotku příslušným způsobem vzhůru pro vypuštění veškeré vody a vodního kamene z ohřívače do umyvadla.
- 6 Opakovaně naplňte a vypouštějte čistou vodu z ohřívače, dokud nebude všechen vodní kámen vypuštěn.

Nikdy do ohřívače nelijte žádné odvápnovací roztoky ani jiné chemikálie. Tyto způsobují poškození výrobku. Používejte pouze čistou vodu.

- 7 Znovu upevněte šroub ohřívače a utáhněte jej klíčem ohřívače (13), připevněným na spodní straně základní jednotky. Dbejte na to, aby byl šroub ohřívače zcela utažen. Znovu upevněte zátku ohřívače, klíč ohřívače, vodní nádržku a žehličku k základní jednotce.

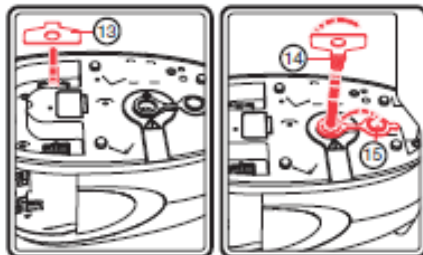

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je ohřívač ZCELA PRÁZDNÝ před zašroubováním šroubu ohřívače (14).

TIP: Naklánějte spotřebič ze strany na stranu a přitom jím lehce třepajte, abyste **všechnu** vodu vypustili.

- 8 Kontrolka odvápnění (19) při vašem příštím použití výrobku zhasne. Vyčkejte prosím až jednu minutu, než spotřebič načerpá vodu a detekuje, že byl ohřívač vyčištěn.

Pokud kontrolka odvápnění nezhasne, pravděpodobně se uvnitř ohřívače stále nachází zbytky vody. Nechte výrobek zcela vychladnout a znovu vypustěte veškerou vodu.

Čištění potahované žehlicí desky

Nepoužívejte abrazivní prášek ani roztok, protože by tím mohlo dojít k poškození potahové vrstvy.

Pokud se na žehlicí desku připečou umělá vlákna (4), nastavte žehličku na MAX teplotu a přejedte s ní přes čistý kus bavlny, čímž připečené zbytky z povrchu uvolníte.

Čištění vnějších povrchů


Nechte jednotku vychladnout a vlhkým kusem látky a jemným čisticím prostředkem jej otřete, následně pak otřete do sucha.

Vypuštění a uskladnění

Nechte spotřebič vychladnout. Vypusťte vodu z vodní nádržky (8) jejím sejmutím ze základní jednotky (10) a otevřením plnicí zátky (7). Po vyprázdnění vodní nádržku znovu připojte k základní jednotce.

Pokud parní generátor nebudete delší dobu používat, vypusťte také vodu z ohřívače dle uvedeného postupu, viz oddíl „Čištění ohřívače“ na straně 9.

Pro uskladnění spotřebiče z něho vytáhněte kabelovou sponu (12) směrem ven. Oviňte napájecí kabel (24) a parní hadici (23) okolo základní jednotky v odkládacím prostoru pro kabel a hadici (11). Zajistěte kabel v úložném prostoru pomocí kabelové spony (12). Vyvarujte se zlomení kabelů, zejména v místě výstupu ze základní jednotky.

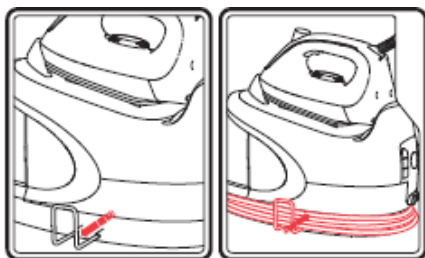

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Netahejte příliš silně za parní hadici nebo za kabelový kloub a za parní hadici při ovijení napájecího kabelu (24) a parní hadice (23) okolo základní jednotky (10). Na poškození kabelů v důsledku příliš těsného ovinutí se nevztahuje záruka.

Poznámky

Kontaktujte nás

Asistenční linka

Pokud máte se spotřebičem jakékoli potíže, zavolejte prosím na naši asistenční linku, protože je pravděpodobné, že vám dokážeme pomoci lépe než obchod, kde jste spotřebič zakoupili. V zájmu rychléjšího vyřešení vašeho požadavku si prosím před telefonátem připravte název výrobku, číslo modelu a výrobní číslo.

CZ/SK asistenční linka: +420 461 540 131

Mluvte s námi

Pokud máte jakékoli otázky, připomínky nebo máte zájem o skvělé rady, jak ze svého spotřebiče dostanete to nejlepší, spojte se s námi online:

CZ

Blog: www.morphyrichards.cz

Facebook: www.facebook.com/morphyrichardscz

Webová stránka: www.morphyrichards.cz

SK

Blog: www.morphy-richards.sk

Facebook: www.facebook.com/morphyrichardssk

Webová stránka: www.morphy-richards.sk

K této stránce prosím připojte svůj doklad o nákupu. Budete jej potřebovat v případě jakýchkoli potíží se spotřebičem.

Poznámky

Dvouletá záruka

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruka opravy nebo výměny. Musíte si uschovat stvrzenku od prodejce jako doklad o nákupu. Stvrzenku připevníte sešívačkou na zadní obal pro budoucí referenční účely.

Pokud se výrobek porouchá, poznamenejte si následující informace. Tato čísla najdete na základně výrobku.

Č. modelu
Sériové číslo

Všechny výrobky Morphy Richards procházejí před opuštěním továrny individuální kontrolou. V nepravděpodobném případě, že se prokáže závada, se musí výrobek do 28 dnů od data koupě vrátit do místa, kde byl zakoupen, aby se mohl vyměnit.

Pokud dojde k závadě po 28 dnech a do 24 měsíců od data původní koupě, musíte kontaktovat místního prodejce a uvést číslo modelu a sériové číslo výrobku nebo napsat místnímu prodejci na uvedené adresy.

Budete požádáni, abyste vrátili výrobek (v náležitém, bezpečném balení) společně s kopií dokladu o nákupu na níže uvedenou adresu.

S výjimkou níže uvedených případů (1-9) bude vadný výrobek obvykle během sedmi pracovních dnů od data přijetí opraven nebo vyměněn a odeslán zpět. Pokud bude výrobek z jakéhokoli důvodu během dvouleté záruční lhůty vyměněn, záruka na nový výrobek se bude počítat od data původní koupě. Proto je velmi důležité, abyste uschovali původní stvrzenku nebo fakturu s vyznačeným datem původní koupě.

Platnost dvouleté záruky na spotřebič je podmíněna používáním podle pokynů výrobce. Například spotřebiče se musí zbavovat vodního kamene a filtry se musí udržovat v čistém stavu podle pokynů.

Společnost Morphy Richards nebo místní prodejce nebudou povinni opravit nebo vyměnit výrobek podle záručních podmínek v následujících případech:

1 Závada byla způsobena nebo zaviněna nevhodným, chybným nebo nedbalým používáním nebo používáním způsobem, který je v rozporu s doporučeními výrobce, nebo proudovými nárazy v síti či poškozením při přepravě.

2 Spotřebič byl napájen jiným napětím, než jaké je uvedeno na výrobku.

3 Došlo k pokusu o opravu jinými osobami než naším servisním personálem (nebo autorizovaným prodejcem).

4 Spotřebič se pronajímal nebo používal k jiným účelům než v domácnosti.

5 Spotřebič je z druhé ruky.

6 Společnost Morphy Richards ani místní prodejce neodpovídají za žádné opravy prováděné v záruční lhůtě.

7 Záruka se nevztahuje na spotřební zboží jako sáčky, filtry a skleněné karafy.

8 Baterie a poškození způsobené jejich vytečením není zárukou pokryto.

9 Filtry nebyly čištěny a měněny podle pokynů.

Tato záruka nepropůjčuje žádná jiná než výše uvedená práva a nevztahuje se na žádné reklamace týkající se následných ztrát nebo škod. Tato záruka je nabízena jako další výhoda a nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele.

Pro uznání reklamace je zákazník povinen předložit vyplněný záruční list, který obdržel při koupi produktu. Prosím ujistěte se, že při koupi produktu Vám prodejce Váš záruční list vyplnil.

Pokud ne, obraťte se na svého prodejce.

Vyloučení nároků

Společnost Morphy Richards má zavedenu politiku průběžného zlepšování kvality a konstrukce výrobků. Společnost si proto vyhrazuje právo kdykoli měnit specifikaci svých modelů.



Pro elektrické spotřebiče prodávané na území Evropského společenství. Po skončení životnosti elektrických výrobků spotřebiče vyhazujte do domovního odpadu.

Odevzdejte je prosím v recyklačních zařízeních, pokud jsou dostupná. U svých místních úřadů nebo maloobchodního prodejce se informujte o možnostech recyklace ve vaší zemi.

morphy richards

Servis: +420 491 512 083

www.morphyrichards.com

