

morphy richards®



Blend Express Family



Prosím přečtěte a ponechtejte si tento návod k obsluze pro případnou budoucí potřebu.



Stáhněte si aplikaci Morphy Richards Cook & Create pro získání nápaditých receptů.



Pro informace o soutěžích a tipech k používání našich výrobků navštivte a sledujte nás na



www.morphyrichards.com

* Zaregistrujte se online pro získání 2-leté záruky. Podrobnosti naleznete na zadní straně tohoto návodu (pouze pro zákazníky z Velké Británie a Irska).

Ochrana zdraví a bezpečnost

Používání každého elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování obecně známých bezpečnostních pravidel. **Před používáním tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete tento návod k obsluze.**

- Tento spotřebič může být používán osobami se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Tento spotřebič děti nesmí používat.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Nemixujte po dobu delší než uvedenou v oddílu „Používání“ na straně 6.
- Pokud spotřebič necháváte bez dozoru, nebo před jeho sestavením, rozebráním či čištěním jej odpojte od zdroje elektrického napětí.
- Pro informace o péči o přístroj a jeho čištění viz str. 7.
- Nedotýkejte se pohybujících se částí. Za provozu se nepřibližujte rukama, vlasy, oblečením a kuchyňskými potřebami k připojeným nožům, aby nedošlo k úrazu a/nebo poškození spotřebiče.
- Tento spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí elektromotoru. Pokud se elektromotor za provozu zastaví, vypněte a odpojte spotřebič od napájení a nechte jej alespoň 20 minut vychladnout.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob.

Dále uvádíme následující bezpečnostní doporučení.

Umístění

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a pro podobné účely, jako např.: na farmách; pro hosty v hotelech, motelech a ostatních ubytovacích zařízeních nebo penzionech. Nehodí se k použití v profesionálních kuchyňských provozech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích.
- Nepoužívejte mimo budovy nebo v koupelnách.
- Svůj spotřebič uchovávejte dostatečně daleko od okraje kuchyňské pracovní desky.

Napájecí kabel

- Napájecí kabel nenechávejte volně viset přes okraj kuchyňské pracovní desky, kde by na něj mohly dosáhnout děti.
- Nenechávejte kabel volně vést prostorem, např. mezi nízko umístěnou elektrickou zásuvkou a stolem.
- Nenechávejte kabel volně vést přes vařič nebo jiný horký povrch, který by mohl způsobit poškození kabelu.
- Napájecí kabel by měl sahat od zásuvky k základní jednotce, aniž by byly kabelové přípojky namáhány.

Osobní bezpečnost

- Při manipulaci s ostrými noži, vyprazdňování nádoby a při jejím čištění dbejte opatrnosti.

Další bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Specifické bezpečnostní pokyny ve vztahu k výrobku

- **VAROVÁNÍ: Nože mixéru jsou velmi ostré. Při jejich používání a čištění dbejte opatrnosti.**
- **VAROVÁNÍ: Nesprávný způsob použití může způsobit úraz.**
- Nástavce neomývejte tekoucí vodou, pokud jsou připojeny ke spotřebiči.
- **DŮLEŽITÁ INFORMACE:** Před vlitím horkých tekutin do mixéru nechte tyto tekutiny vychladnout.
- Při mixování nebo vlévání horkých tekutin do mixéru buďte opatrní, neboť může dojít k jejich vystříknutí vlivem náhlého vzkypění.
- Před výměnou příslušenství mixéru nebo před zásahem do blízkosti pohyblivých provozních částí spotřebič vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Požadavky na elektrické napájení

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku vašeho spotřebiče odpovídá napětí ve vaší domácí elektrické síti, které musí být A.C. (střídavý proud).

Pokud je zapotřebí vyměnit pojistku v napájení spotřebiče, musí být použita pojistka BS1362 o proudu 3A.

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení nového mixéru Morphy Richard Blend Express Family.

Pomocí mixéru Blend Express Family můžete připravovat širokou škálu nápojů. **Před jeho použitím si prosím důkladně přečtěte pokyny v tomto návodu.**

Nezapomeňte si na webové stránce www.morphyrichards.co.uk zaregistrovat vaši dvouletou záruku

Obsah

Ochrana zdraví a bezpečnost.....	2
Úvod.....	3
Součásti.....	4
Před prvním použitím.....	4
Používání mixéru Blend Express Family	5
Bezpečnostní těsnění.....	6
Používání	6
Vhodné potraviny	6
Sekání ledu.....	6
Tipy	6
Nádoby a víka.....	6
Péče o přístroj a jeho čištění.....	7
Recepty.....	8
Záruka	11
Kontaktujte nás.....	12

Přehledné zobrazení výrobku



Součásti

- (1) 750 ml nádoba (x2)
- (2) Hlavní jednotka
- (3) Ovládací regulátor
- (4) Sportovní kryt (x2)
- (5) Víko pro brčko (x2)
- (6) 500 ml nádoba (x2)
- (7) Víko s nožem
- (8) Bezpečnostní těsnění



Před prvním použitím

VAROVÁNÍ: Nože jsou ostré, dbejte opatrnosti.

Před prvním použitím nebo před použitím po dlouhé době mixér Blend Express Family důkladně omyjte.



1. Odstraňte z víka s nožem (6) bezpečnostní těsnění (7).
2. Omyjte všechny části kromě hlavní jednotky (2) v horké mýdlové vodě a důkladně je osušte. Nenechávejte víko s nožem (6) stát ve vodě.

Používání mixéru Blend Express Family

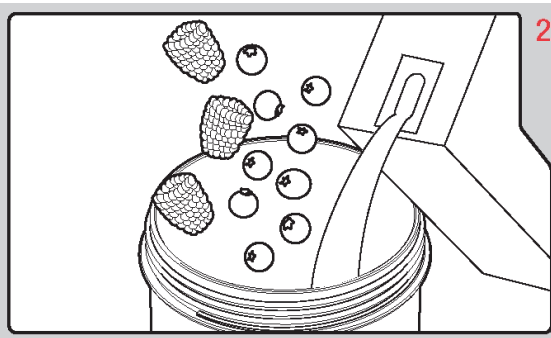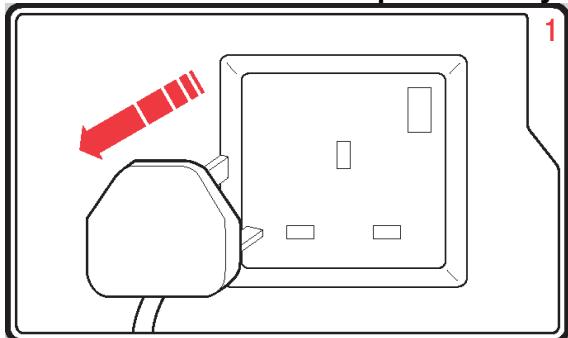



VAROVÁNÍ: Před použitím mixéru Blend Express Family se přesvědčte, že je přístroj odpojen od elektrické zásuvky.

Vložte ingredience do nádoby (1), (5).
Nepřepĺňujte nádobu nad maximální hladinu.

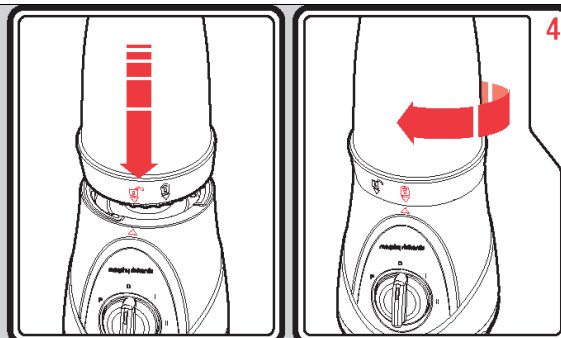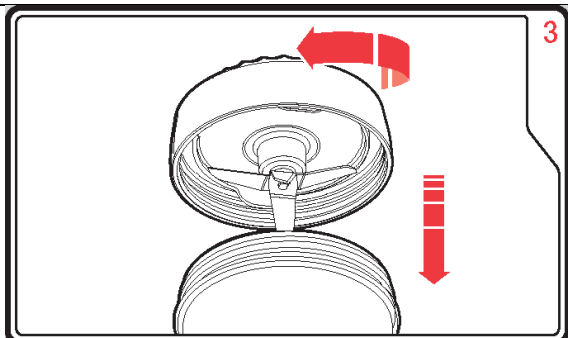



Zkontrolujte, zda je bezpečnostní těsnění (7) správně nasazeno. Nasadte víko s nožem (6) na nádobu.

Nasadte víko s nožem na hlavní jednotku (2).
Nastavte otevřený zámek k šipce a otočte jím pro zablokování.

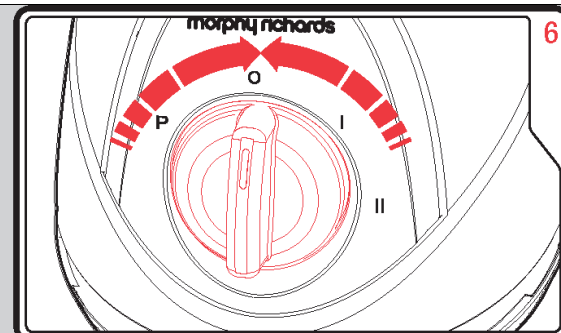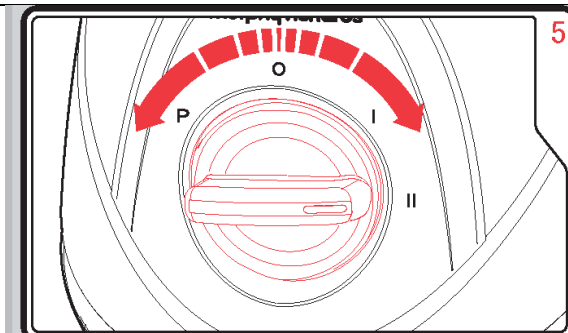

Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Nastavte ovládací regulátor (3) na požadovanou rychlost: vysoká (II), nízká (I) nebo pulzování (P). Váš mixér Blend Express Family začne mixovat.


Po dokončení mixování otočte ovládacím regulátorem do polohy vypnuto (0) a odpojte mixér od zdroje napájení.

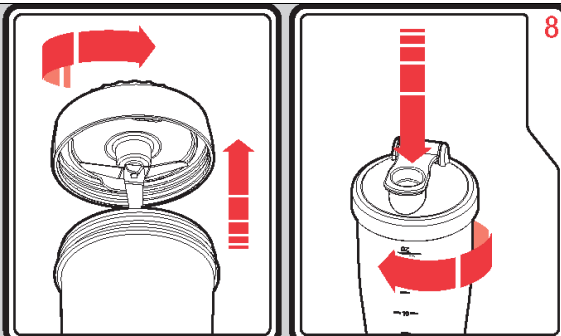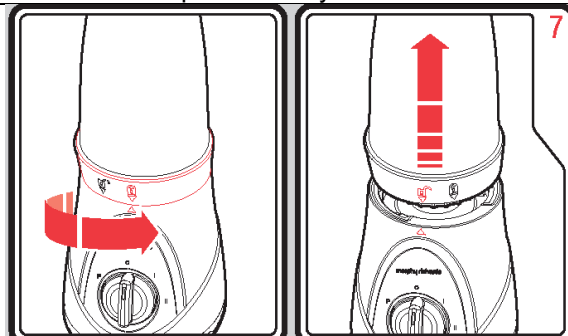

Uchopte víko s nožem a otočte jím pro uvolnění od hlavní jednotky. **NEDRŽTE přitom v ruce nádobu.**

Odšroubujte víko s nožem (6) z nádoby. Pro přípravu nápojů na cestu připojte zátku (4) k nádobě.

Bezpečnostní těsnění

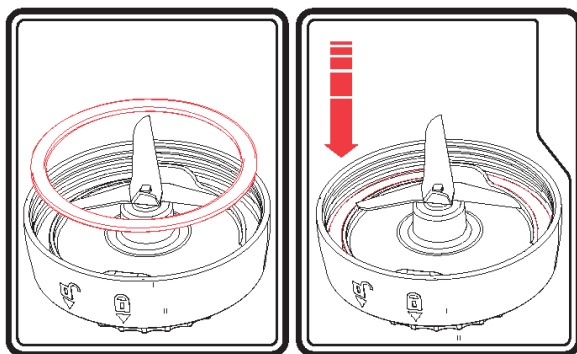

- Na víku s nožem (6) se nachází bezpečnostní těsnění (7). Tento kryt má za účel bránit úniku tekutiny z vašeho mixéru Blend Express Family při jeho používání, a když jsou nádoby (1) a (5) otočeny vzhůru nohama.
- Při vkládání bezpečnostního těsnění se ujistěte, že je řádně vtačeno do drážky ve víku s nožem. Před přišroubováním víka s nožem na nádobu se přesvědčte, zda je bezpečnostní těsnění správně vloženo.
- Po přišroubování víka s nožem na nádobu pohledem dovnitř zkontrolujte, zda je bezpečnostní těsnění správně usazeno. Tuto kontrolu proveďte před připojením k hlavní jednotce.
- Před použitím přístroje se vždy přesvědčte, zda je nasazeno bezpečnostní těsnění. V opačném případě by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Bezpečnostní těsnění je třeba demontovat pouze při čištění. Po očištění se před dalším použitím přístroje Blend Express Family přesvědčte, že je těsnění znovu správně vloženo.

Používání

Přístroj Blend Express Family nepoužívejte nepřetržitě po dobu delší než 40 sekund. Po používání po tuto dobu jej před dalším použitím nechte vychladnout alespoň po dobu 10 minut.

Vhodné potraviny

Přístroj Blend Express Family je ideální pro mixování široké škály potravin, a to včetně ovoce a mléčných výrobků. NENÍ však vhodný pro následující způsoby použití:

- Drcení nebo mačkání těžkých potravin (např. brambor nebo masa).
- Míchání hustých směsí (např. těsta).
- Nenalévejte do mixéru horké kapaliny. Náhlým vzkypěním by mohlo dojít k jejich vystříknutí

Sekání ledu

- Pokud v rámci receptu používáte led (např. při jeho mixování s jinými tekutinami), používejte současně maximálně **6 kostek ledu**.
- Sekání ledu provádějte pouze v rámci přípravy nápoje, nesekejte samotný led jako takový.

Tipy

- Chcete-li zředit hustotu nápoje smoothie, použijte pulzační režim.
- Při snímání plné nádoby (1) nebo (5) z hlavní jednotky (2) přidržte okraj víka s nožem (6) a otočte jím. **NEDRŽTE** přitom v ruce nádobu.
- Pokud používáte bobule s jádry, doporučujeme před podáváním nápoj přecedit, aby měl jemnější konzistenci.
- **Některé práškové proteinové přípravy reagují (kvasí) s jinými složkami. Proto při jejich používání dbejte opatrnosti a dodržujte pokyny výrobce. Tyto míchané nápoje neponechávejte ve vzduchotěsných nádobách, protože kvašení může způsobit rozpínání směsi a poškození těsnění víka. Pokud si nejste jisti, uskladněte nádobu se sejmutým víkem.**

Nádoby a víka

Přístroj Blend Express Family se dodává se 4 nádobami o různé kapacitě.

Mixovací nádoby (1), (5)

Dodávají se mixovací nádoby 2 velikostí. 750 ml (1) a 500 ml (5). Nádoby nepřepíňujte. Sportovní kryty (4) lze zaměňovat mezi jednotlivými velikostmi nádob.

Péče o přístroj a jeho čištění

Je důležité mixér Blend Express Family čistit ihned po použití.

1. Vypněte Blend Express Family a odpojte jej od elektrické zásuvky.
2. Odstraňte z víka s nožem (6) bezpečnostní těsnění (7).

VAROVÁNÍ: Při omývání kovového nože buďte obzvláště opatrní, protože je ostrý.

3. Omyjte všechny části kromě hlavní jednotky (2) v horké mýdlové vodě a důkladně je osušte. Nenechávejte víko nožem stát ve vodě.

Pro snazší odstranění potravin z prostoru pod nožem na víku s nožem můžete použít malý kartáč.

4. Před dalším použitím mixéru znovu vložte bezpečnostní těsnění do víka s nožem. Před přišroubováním víka s nožem na nádobu se přesvědčte, zda je bezpečnostní těsnění správně vloženo.
5. Hlavní jednotku čistěte vlhkým kusem látky. Neponořujte ji do vody.
6. Nádobu (1), (5) a kryty (4) jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Umístěte je na horní polici a myjte pouze chladnou vodou.

VAROVÁNÍ: Před čištěním mixér vždy odpojte od elektrické zásuvky.

Recepty



Připravili jsme pro vás následující recepty pro přípravu ve vašem mixéru Blend Express Family, od smoothie po zdravotní nápoje, frappuccina a nealkoholické koktejly. Každý si přijde na své.

Ingredience a doby mixování uvedené v následujících receptech slouží pouze pro orientaci a mohou být upraveny tak, aby odpovídaly vašim osobním chutím.

Snídaně

Jahodovo-banánové smoothie

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience. 2 Mixujte při rychlosti II po dobu 20 sekund.
65 g	100 g	jahody, odstopkované a nakrájené na plátky	
1/4	1/2	banán, oloupaný a nakrájený na plátky	
135 ml	200 ml	jablečný džus	
200 g	300 g	nízkotučný vanilkový jogurt	
2	3	ledové kostky	

Smoothie Sweet Berry Kiss

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience. 2 Mixujte při rychlosti II po dobu 30 sekund.
200 g	300 g	nízkotučný vanilkový jogurt	
135ml	200 ml	odstředěné mléko	
50 g	70 g	mražené třešně	
2	3	ledové kostky	

Nápoje pro vitalitu

Letní ovocná slast

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience. 2 Mixujte při rychlosti II po dobu 20 sekund. Poznámka: Případně smoothie pro odstranění jader předcedte.
40 g	60 g	maliny	
70 g	105g	jahody, odstopkované a nakrájené na plátky	
70 g	105g	borůvky	
40 g	60 g	třešně, vypeckované	
200 ml	300 ml	jablečný džus	

Citrusový požitek

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience. 2 Nechte pulzovat po dobu 15 sekund. Poznámka: z citrusů mohou v nápoji zůstat kusy dužniny. Před konzumací je případně můžete odstranit předceděním.
200 g	300 g	nízkotučný vanilkový jogurt	
135 ml	200 ml	pomerančový džus	
50 g	70 g	pomeranč, oloupaný a nakrájený na kostky	
50 g	70 g	grapefruit, oloupaný a nakrájený na kostky	
4	6	ledové kostky	

Káva

Káva Frappé

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience. 2 Mixujte při rychlosti II po dobu 30 sekund.
200 ml	275 ml	silná káva, vychlazená	
190 g	250 g	nízkotučný mražený jogurt	
6	6	ledových kostek	

Mléčné shaky

Čokoládovo-banánový mléčný shake

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Nejprve nechte mixér pulzovat jen s čokoládou pro její rozmělnění na menší úlomky. 2 Pak přidejte do nádoby ostatní ingredience. 3 Mixujte při rychlosti II po dobu 30 sekund. Poznámka: Banán musí být nakrájen na velmi jemné plátky, aby se řádně rozmíchal v nápoji.
40 g	60 g	tmavá čokoláda, nalámaná na malé kousky	
250 g	350 g	nízkotučný vanilkový jogurt	
100 ml	200 ml	odstředěné mléko	
1/2	1	banán, oloupaný a nakrájený na jemné plátky	

Prášková směs

Mléčné shaky a proteinové prášky

Ingredience:		Způsob přípravy:
Dodržujte množství uvedená na obalu		1 Vložte do nádoby všechny ingredience. 2 Mixujte až do dosažení jemné konzistence.
Nepřekračujte příslušnou maximální kapacitu nádoby (500 ml nebo 750 ml)		

POZN.: Některé práškové proteinové přípravy reagují (kvasí) s jinými složkami. Proto při jejich používání dbejte opatrnosti a dodržujte pokyny výrobce. Tyto míchané nápoje neponechávejte ve vzduchotěsných nádobách, protože kvašení může způsobit rozpinání směsi a poškození těsnění víka. Pokud si nejste jisti, uskladněte nádobu se sejmutým víkem.

Nealkoholické koktejly

Sladkokyselá Colada

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience v uvedeném pořadí. 2 Mixujte při rychlosti II po dobu 30 sekund. 3 Nalijte do sklenice.
90 g	135g	jahody, odstopkované a nakrájené na plátky	
70 g	100 g	citronový sorbet	
55 ml	80 ml	bezová šťáva	
175 ml	260 ml	jablečný džus	
3	4	ledové kostky	

Malinovo-brusinkové Cosmo

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience kromě ledových kostek. 2 Mixujte při rychlosti II po dobu 10 sekund. 3 Přecedte pro odstranění jadérek. 4 Přidejte do směsi ledové kostky a mixujte rychlostí II po dobu dalších cca 5 sekund.
70 g	100 g	maliny	
200 ml	275 ml	brusinková šťáva	
100 ml	125 ml	limonáda	
3	5	ledové kostky	

Pina Colada

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience kromě ledových kostek. 2 Mixujte při rychlosti I po dobu 20 sekund. 3 Servírujte nalitím přes kostky ledu.
270 ml	400 ml	ananasový džus	
100 ml	150 ml	kokosové mléko	
130 ml	200 ml	mangovo-kokosová perlivá voda	
2	3	ledové kostky	

Perlivý Pine Lime

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience. 2 Nechte pulzovat 5 sekund pro rozmixování. 3 Podávejte ihned.
280 ml	400 ml	ananasový džus, chlazený	
20 ml	30 ml	citronový džus	
80 ml	150 ml	limetový sirup	
80 ml	150 ml	nápoj bitter lemon	

Šampaňské

Ingredience:			Způsob přípravy:
500 ml	750 ml		1 Vložte do nádoby všechny ingredience. Nepřekračujte uvedená množství. 2 Nechte pulzovat POUZE 2 sekundy.
300 ml	400 ml	ledově vychlazená soda	
50 ml	100 ml	limetový sirup	
50 ml	100 ml	bezová šťáva	

Dvouletá záruka

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruka opravy nebo výměny. Musíte si uschovat stvrzenku od prodejce jako doklad o nákupu. Stvrzenku připevněte sešívačkou na zadní obal pro budoucí referenční účely.

Pokud se výrobek porouchá, poznamenejte si následující informace. Tato čísla najdete na základně výrobku.

Č. modelu
Sériové číslo

Všechny výrobky Morphy Richards procházejí před opuštěním továrny individuální kontrolou. V nepravděpodobném případě, že se prokáže závada, se musí výrobek do 28 dnů od data koupě vrátit do místa, kde byl zakoupen, aby se mohl vyměnit.

Pokud dojde k závadě po 28 dnech a do 24 měsíců od data původní koupě, musíte kontaktovat místního prodejce a uvést číslo modelu a sériové číslo výrobku nebo napsat místnímu prodejci na uvedené adresy.

Budete požádáni, abyste vrátili výrobek (v náležitém, bezpečném balení) společně s kopií dokladu o nákupu na níže uvedenou adresu.

S výjimkou níže uvedených případů (1-9) bude vadný výrobek obvykle během sedmi pracovních dnů od data přijetí opraven nebo vyměněn a odeslán zpět.

Pokud bude výrobek z jakéhokoliv důvodu během dvouleté záruční lhůty vyměněn, záruka na nový výrobek se bude počítat od data původní koupě. Proto je velmi důležité, abyste uschovali původní stvrzenku nebo fakturu s vyznačeným datem původní koupě.

Platnost dvouleté záruky na spotřebič je podmíněna používáním podle pokynů výrobce. Například spotřebiče se musí zbavovat vodního kamene a filtry se musí udržovat v čistém stavu podle pokynů.

Společnost Morphy Richards nebo místní prodejce nebudou povinni opravit nebo vyměnit výrobek podle záručních podmínek v následujících případech:

- 1** Závada byla způsobena nebo zaviněna nevhodným, chybným nebo nedbalým používáním nebo používáním způsobem, který je v rozporu s doporučeními výrobce, nebo proudovými nárazy v síti či poškozením při přepravě.
- 2** Spotřebič byl napájen jiným napětím, než jaké je uvedeno na výrobku.
- 3** Došlo k pokusu o opravu jinými osobami než naším servisním personálem (nebo autorizovaným prodejcem).
- 4** Spotřebič se pronajímал nebo používal k jiným účelům než v domácnosti.
- 5** Spotřebič je z druhé ruky.
- 6** Společnost Morphy Richards ani místní prodejce neodpovídají a žádné opravy prováděné v záruční lhůtě.
- 7** Záruka se nevztahuje na spotřební zboží jako sáčky, filtry a skleněné karafy.

8 Baterie a poškození způsobené jejich vytečením není zárukou pokryto.

9 Filtry nebyly čištěny a měněny podle pokynů.

Tato záruka nepropůjčuje žádná jiná než výše uvedená práva a nevztahuje se na žádné reklamace týkající se následných ztrát nebo škod. Tato záruka je nabízena jako další výhoda a nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele.

Pro uznání reklamace je zákazník povinen předložit vyplněný záruční list, který obdržel při koupi produktu. Prosím ujistěte se, že při koupi produktu Vám prodejce Váš záruční list vyplnil. Pokud ne, obraťte se na svého prodejce.

Vyloučení nároků

Společnost Morphy Richards má zavedenu politiku průběžného zlepšování kvality a konstrukce výrobků. Společnost si proto vyhrazuje právo kdykoli měnit specifikaci svých modelů.



Pro elektrické spotřebiče prodávané na území Evropského společenství. Po skončení životnosti elektrických výrobků spotřebiče vyhazujte do domovního odpadu.

Odevzdejte je prosím v recyklačních zařízeních, pokud jsou dostupná. U svých místních úřadů nebo maloobchodního prodejce se informujte o možnostech recyklace ve vaší zemi.

V případě potíží s některým z našich výrobků volejte naši asistenční linku:

**e-mail: servis@solight.cz
tel.: 491 512 080**

**Solight Holding, s.r.o.,
Svatoplukova 47
796 01 Prostějov**

www.solight.cz

morphyrichards

Mluvte s námi

Pokud máte jakékoli otázky, připomínky nebo máte zájem o skvělé rady, jak ze svého spotřebiče dostanete to nejlepší, spojte se s námi online:

CZ

Blog: www.morphyrichards.cz

Facebook: www.facebook.com/morphyrichardscz

Webová stránka: www.morphyrichards.cz

SK

Blog: www.morphyrichards.sk

Facebook: www.facebook.com/morphyrichardssk

Webová stránka: www.morphyrichards.sk

