



morphy richards®

intelligril

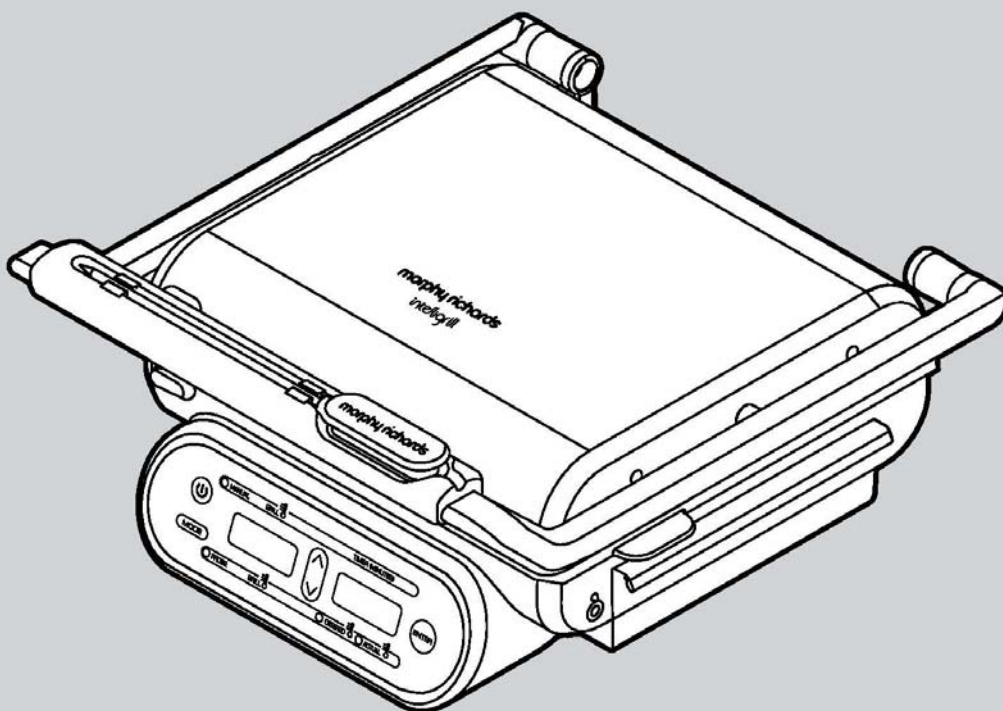

48018

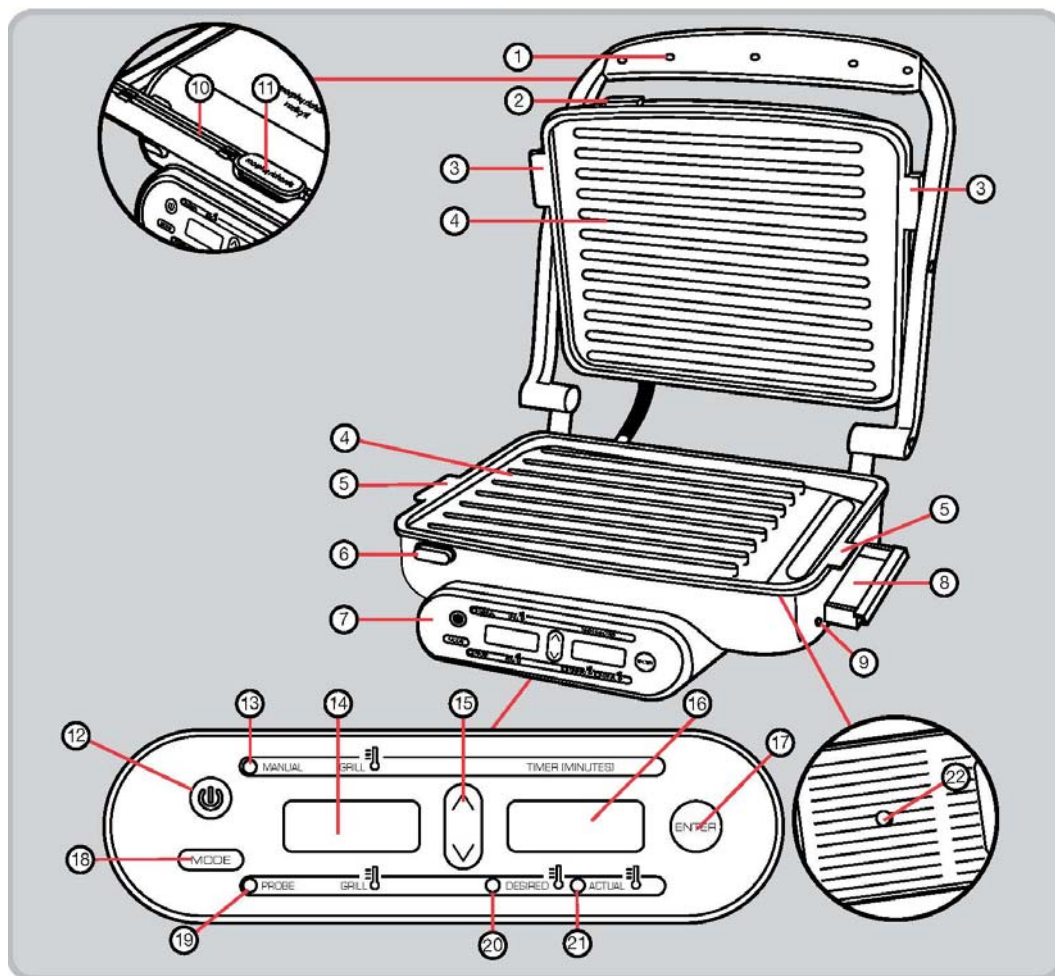

Přehled produktu

Funkce

1. Madlo
2. Tlačítko pro uvolnění horní grilovací desky
3. Madlo horní grilovací desky
4. Odnímatelná nepřilnavá grilovací deska
5. Madlo spodní grilovací desky
6. Tlačítko pro uvolnění spodní grilovací desky
7. Ovládací panel s digitálním displejem
8. Odkapová miska
9. Konektor sondy
10. Úložný prostor pro teplotní sondu (madlo víka)
11. Teplotní sonda
12. Spínač on/off
13. Kontrolka manuálního provozu
14. LCD indikátor teploty grilu
15. Tlačítko na zvýšení / snížení
16. Časovač LCD
17. Potvrzovací tlačítko
18. Tlačítko volby režimu
19. Kontrolka sondy
20. Ukazatel požadované teploty jídla
21. Ukazatel aktuální teploty jídla
22. Pojistka termostatu (pod spodní grilovací deskou)

Obsah

| | |
|--|----|
| Funkce | 2 |
| Úvod | 3 |
| Před prvním použitím | 3 |
| Varování | 3 |
| Schéma grilování | 4 |
| Poznámky ke grilování | 4 |
| Jak používat Intelligrill v manuálním režimu | 5 |
| Jak používat Intelligrill v režimu „sondy“ | 6 |
| Teplotní sonda | 7 |
| Poznámky | 7 |
| Údržba a péče | 8 |
| Kontakt | 8 |
| Řešení problémů | 9 |
| Bezpečnost a zdraví | 10 |
| Poznámky | 11 |
| Záruka | 12 |

Úvod

Děkujeme Vám za nákup Intelligrillu. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku dříve, než budete výrobek používat. Podrobně jsme v ní popsali a vysvětlili způsob použití manuálního režimu a režimu sondy spolu s nastavením grilovacích teplot. Nezapomeňte použít doporučující tabulku, natištěnou na horní tabulce Intelligrillu.

Před prvním použitím

Je důležité vyčistit Intelligrill před použitím nebo jestliže nebyl použit dlouhou dobu. Více informací naleznete v sekce údržba a péče.

Při prvním použití Intelligrillu můžete zaznamenat kouř/páru ze zadní části grilu, toto je normální. Po použití Intelligrillu vyčkejte krátkou dobu než se vypne.

Varování

Nebezpečí popálení: vždy používejte kuchyňskou rukavici na ochranu rukou před kontaktem s horkými povrchy a výpary během grilování. Teplota přístupných povrchů může být vysoká, když je přístroj v provozu.

Schéma grilování

| Druh potravin (čerstvé) | Teplota grilování | Přibližná doba vaření (manuální mód) | Požadovaná teplota potravin (použití sondy) |
|---|-------------------|--|--|
| Hovězí, vepřové, telecí, jehněčí (steaky a kotlety) | 218°C (425°F) | 6-10min pro střední*, 10-15 pro dobře propečený* | 62°C pro krvavé 71°C pro středně 77°C pro dobře propečené |
| Hovězí, vepřové, telecí, jehněčí Burgery (mleté maso) | 218°C (425°F) | 4-8 min | 71°C (160°F) |
| Párky | 190°C (375°F) | 15 min | 71°C (160°F) |
| Slanina | 190°C (375°F) | liší se v závislosti na tloušťce | N/A |
| Kuřecí, krůtí (kousky) | 190°C (375°F) | 7-12 min | 74°C (165°F) |
| Kuřecí krůtí burgery (mleté maso) | 190°C (375°F) | 8-12 min | 74°C (165°F) |
| Ryby | 218°C (425°F) | Záleží na druhu. Vaříme dokud nepropíchneme snadno vidličkou. | 63°C (145°F) nebo do vysušení, dokud nepropíchneme snadno vidličkou. |
| Zelenina rajčata chřest klasy kukuřice artyčoků | 220°C (428°F) | liší se viz.níže 1-1,5 min 2-4 min 5-10 min 5-12 min | N/A |
| Panini | 200°C (329°F) | Liší se v závislosti na tloušťce a náplni. | N/A |

Poznámky ke grilování

Grilovací teplota lze nastavit od 149°C (300°F) do 218°C (425°F)

Požadované nastavení teploty potravin v rozmezí od 60°C (140°F) do 82°C (180°F)

Délka doby přípravy a teploty se může lišit v závislosti na velikosti dávky, tloušťce potravin a hmotnosti.

Všechny teploty jsou uváděny pro čerstvé potraviny, NE pro mražené.


Při pečení masa používá Intelligrill režim pro dosažení vnitřní teploty.

Vždy postupujte podle pokynů.


Nepoužívejte mražené potraviny, nechte je nejdříve rozmrazit.

* na základě 2 cm steaku. Doba se bude lišit v závislosti na tloušťce masa, upravte dobu vaření podle potřeby.



Použití Intelligrillu v manuálním režimu

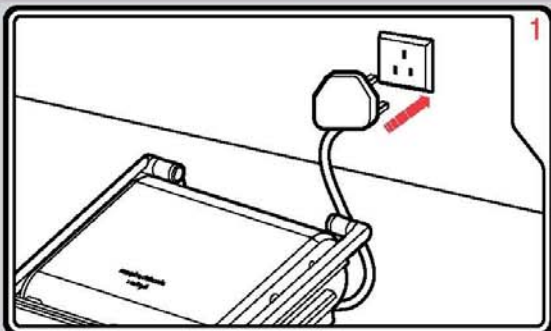


Zapojte intelligrill do zásuvky.

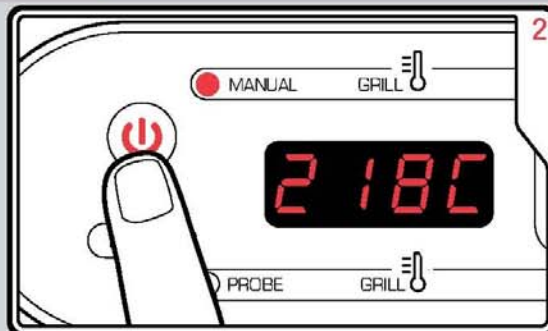



Zvolte tlačítko (12) on/off. Na LCD bude blikat 218 C, což je výchozí teplota.

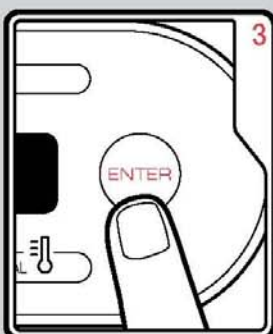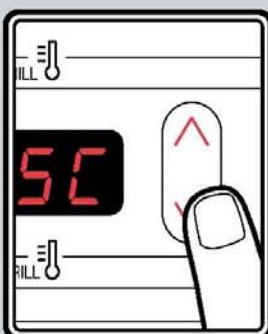



Vyberte požadovanou grilovací teplotu (15) a zvolte Enter (17). Intelligrill si bude pamatovat požadovanou teplotu dokud nebude odpojen.

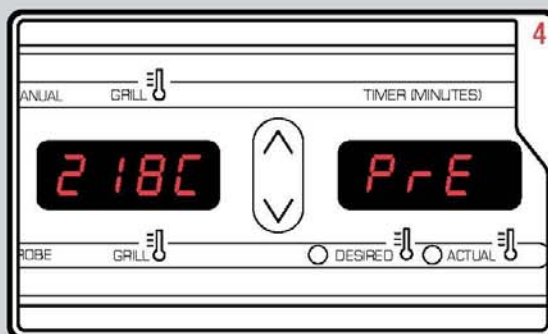



Zvolená teplota bude blikat na LCD, časovač během předehřátí blikat PrE. Tento proces může trvat až 8 minut v závislosti na teplotě.

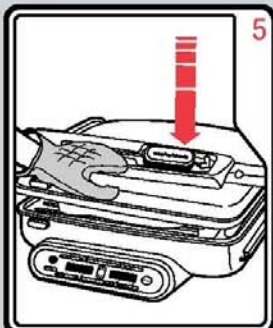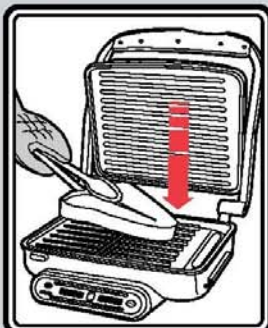



Po zaznění signálu je Intelligrill připraven. Zvolte Enter (17) a umístěte jídlo do Intelligrillu, připravujte na požadovanou dobu.

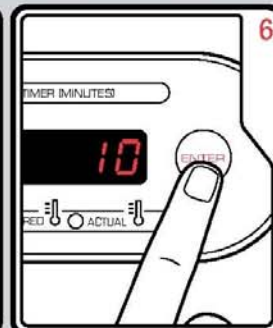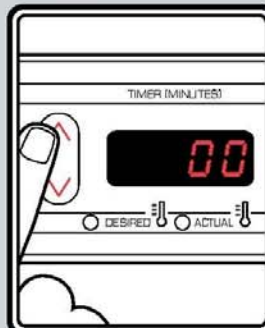

Pokud chcete použít časovač, zvolte dobu přípravy pomocí tlačítka (15) snížení / zvýšení a pak zvolte tlačítko Enter (17). Maximálně však 20 minut.

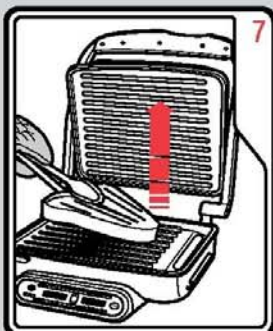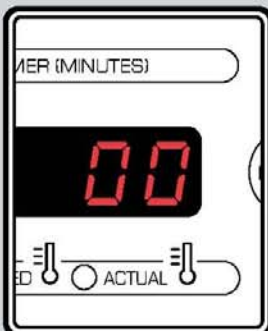


Časovač bude odpočítávat. Po dosažení nuly se ozve zvukový signál a můžete vyjmout jídlo.

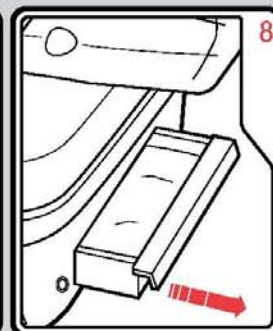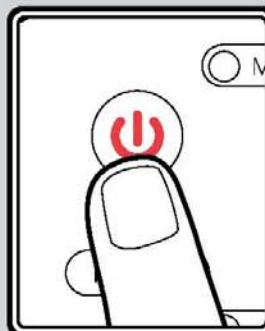


Po ukončení zvolte tlačítko on/off (12). Zkontrolujte a vyprázdněte odkapávací misku (8) podle potřeby i během přípravy.


Použití Intelligrillu v režimu sondy

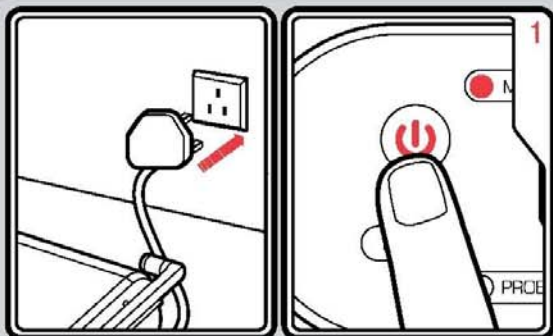


Zapojte Intelligrill do zásuvky. Zvolte tlačítko (12) on/off.

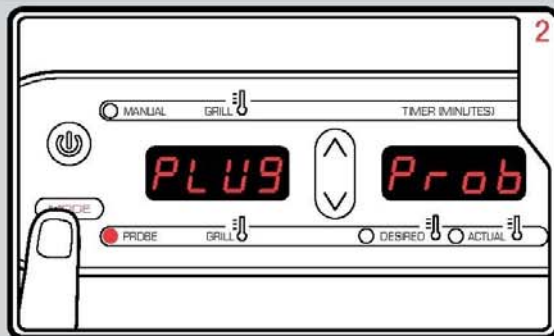


Zvolte tlačítko Mode (18) a držte dokud se nezobrazí Plug Prob nebo rozsvítí kontrolka Probe Indicator (19).

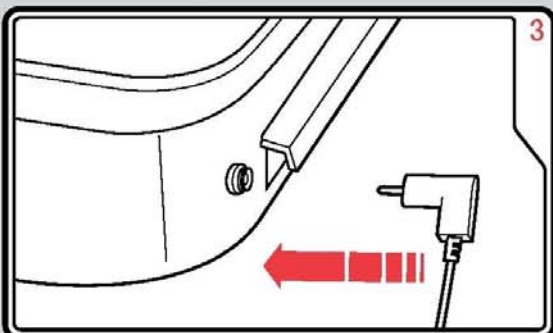


Připojte teplotní sondu (11) do konektoru (9).

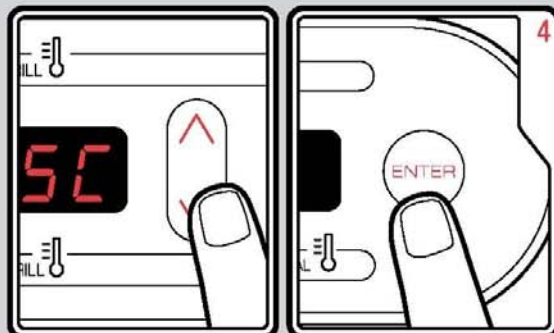


Nastavte požadovanou grilovací teplotu (15) a zvolte Enter (17). Intelligrill si bude pamatovat zvolenou teplotu dokud nebude odpojen.

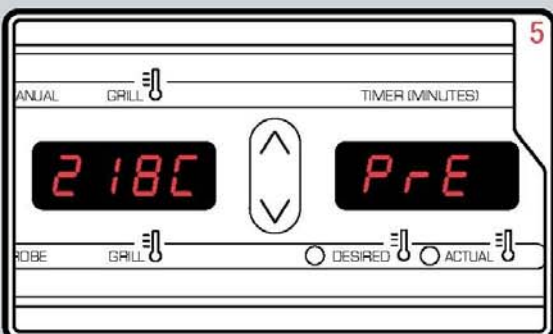


Zvolená teplota bude blikat a LCD časovač bude během předehřátí blikat PrE. Předehřívání může trvat až 8 minut v závislosti na teplotě.

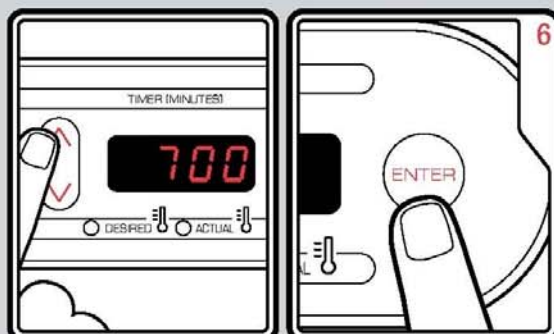

Po zaznění signálu je Intelligrill připraven. Vyberte teplotu potravin (15) a zvolte Enter (17). Pro více informací shlédněte v tabulce grilovacích časů.

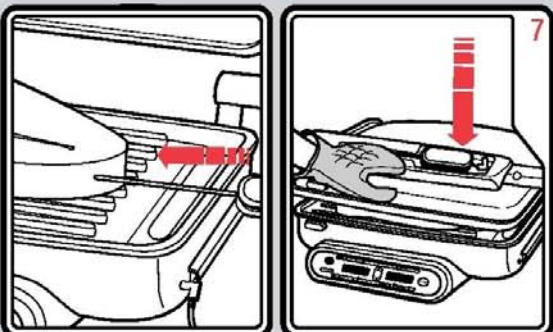


Umístěte jídlo do Intelligrillu a vsuňte teplotní sondu (11) do boku masa

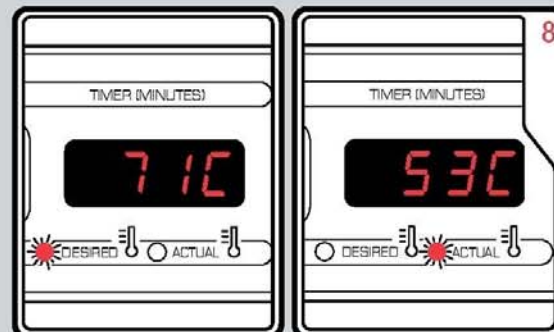

Na displeji se bude střídát skutečná teplota potravin a požadovaná teplota jídla.


Použití Intelligrillu v režimu sondy - pokračování

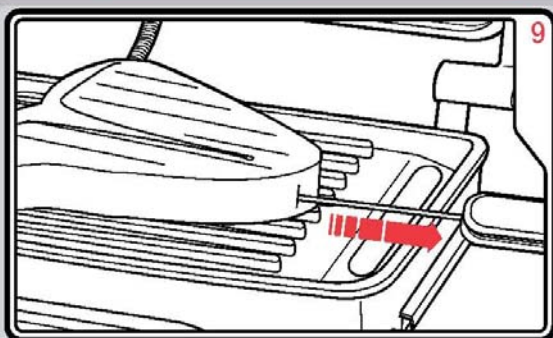

Po dosažení požadované teploty Intelligrill pípne.



Po ukončení grilování stiskněte tlačítko on/off (12) a nechte gril otevřený aby grilovací desky zchladly.

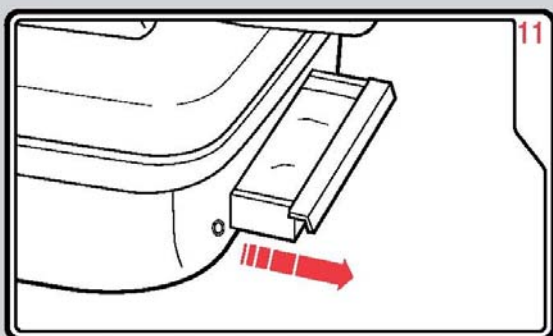

Zkontrolujte a vyprázdněte odkapovou misku (8) dle potřeby i v průběhu grilování.

Používání teplotního čidla

Teplotní čidlo zajišťuje přípravu jídla na požadovanou teplotu. Vsuňte sondu přibližně 25 mm do boku nejsilnější části potravin. Ujistěte se, zda se sonda nedotýká kosti nebo grilovací desky. Pokud grilujeme více než jednu potravinu nebo když je potravina tlustá méně než 19 mm, zkontrolujte teplotu otevřením Intelligrill a vložením teplotního čidla do každé potraviny zvlášť.

Více informací týkajících se vnitřních teplot potravin naleznete v tabulce na str. 2.

Poznámky

Intelligrill se nevypíná automaticky, když bylo časování časovačem dokončeno nebo když potraviny dosáhly požadované teploty. Intelligrill se vypne automaticky poté co byl 1 hodinu v provozu.

Pro přepnutí teploty z Celsia na stupně Fahrenheita, stiskněte a podržte tlačítko Mode (15) a pak potvrďte klávesou Enter (17).

Údržba a péče

Před čištěním odpojte napájecí kabel a nechte Intelligrill vychladnout.
Při čištění grilu nepoužívejte kovové nádoby nebo drsné čisticí prostředky.

1. Odpojte Intelligrill od sítě a nechte vychladnout.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na grilovací desce (2) a (6) odstraňte grilovací desku (4).
3. Vyjměte odkapávač (4) z Intelligrillu.

Grilovací desku lze mýt v myčce.

4. Hrot teplotního čidla (11), čistěte pod tekoucí vodu.
5. Vnější části Intelligrillu čistěte vlhkým hadříkem.
6. Stisknutím tlačítka na grilovací desce vyměníte grilovací desku. To zabrání nadměrnému namáhání desky.

Pojistka termostatu (vyobrazeno nahoře) se nachází pod spodní grilovací deskou. Mastné zbytky v této oblasti mohou způsobit chybu teploty grilovací desky a přehřátí. Při čištění grilu desky, zajistí Pad (tlačítko), že je důkladně vyčištěna bez jakýchkoliv tukových zbytků.

!!! neponořujte hlavní jednotku nebo čidlo do vody !!!

Kontakt

Jestliže máte problém se spotřebičem, prosím zavolejte nám na naši linku, je pravděpodobnější, že Vám pomůžeme lépe než personál v obchodě ve kterém jste produkt zakoupili.

Pro urychlení řešení Vašeho problému si připravte název výrobku, číslo modelu a sériové číslo, které má na sobě každý výrobek.

Řešení problémů

Problém

Display nezobrazuje žádné informace.

Důvod

Je Intelligrill zapojen do sítě?

Je zvoleno tlačítko On /Off ?

Ujistěte se, že je zásuvka v pořádku.

Intelligrill je automaticky vypnutý.

Absence elektrického proudu.

Řešení

Zkontrolujte zásuvky.

Zkouška jiným spotřebičem potvrdí funkčnost.

Po 1h se gril automaticky vypne. Zmáčkněme On/Off na restart.

Zkontrolujte rozvodní skříň s jističem.

Problém

Jídlo je nedovařené

Důvod

Jídlo není vařené dostatečně dlouho.

Řešení

Doba závisí na zvolené teplotě a tloušťce potravin. Negrilujte zmražené potraviny. Grilujete-li maso používejte teplotní sondu k měření vnitřní teploty. Více informací na str. 2. Zvolte vyšší hodnotu teploty. Vždy vařte se zavřeným víkem.

Umožňuje Intelligrill plně předeřtátí?

Ozve se pípnutí a zvolená teplota bude blikat na displeji, když je plně předeřtáté.

Má Intelligrill automatické vypnutí?

Po 1h se gril automaticky vypne. Zmáčkněme On/Off pro restart.

Problém

Jídlo je převařené

Důvod

Jídlo se vařilo dlouho.

Řešení

Doba závisí na zvolené teplotě. Grilujete-li maso používejte teplotní sondu k měření vnitřní teploty. Více informací na str. 2. Zvolte nižší teplotu.

Problém

Plug Prob na display

Důvod

Teplotní čidlo není správně zapojeno.

Zkontrolujte, zda je sonda plně nainstalována.

Problém

Funkce časovač neběží během předeřtátí.

Důvod

Časovač nefunguje během předeřtátí, pouze během vaření.

Řešení

Váš gril funguje normálně.

Problém

Interligrill pracuje ve špatném režimu nebo je nesprávně nastavený.

Důvod

Intergrill bude pracovat na přednastavených hodnotách v obou módech manuál nebo sonda. Zvolte Mode pokud nesvítí žádné z nastavení.

Bezpečnost a zdraví

Bezpečnost osob

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Při manipulaci s horkými nádobami používejte chňapky nebo utěrky, protože dochází k úniku horké páry.
- **VAROVÁNÍ: Neponořujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani jiných tekutin, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.**
- **VAROVÁNÍ: Při manipulaci s Intelligrillem, který obsahuje horké jídlo musí být dbáno mimořádné opatrnosti.**
- Spotřebič se nesmí ponořovat.
- Když spotřebič nepoužíváte, před odebráním součásti a před čištěním ho vždy odpojte od síťového napájení.
- Nespouštějte spotřebič s poškozeným kabelem či zástrčkou, nebo pokud je porouchaný, byl upuštěn nebo je jakkoliv poškozený. Pokud potřebujete poradit s přezkoušením, opravou nebo elektrickým či mechanickým nastavením, kontaktujte Morphy Richards.
- Nepřekročte maximální hladinu plnění.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyli poučeni o použití spotřebiče nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Umístění

- Nepoužívejte spotřebič venku nebo v blízkosti vody.
- Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn mimo dosah dětí.
- Při vaření jej neumísťujte přímo pod kuchyňské skříňky, protože dochází k vytváření velkého množství páry. Nenaklánějte se při vaření přes Intelligrill.

Síťový kabel

- Síťový kabel by měl vést od zásuvky k základně bez napínání spojů.
- Nikdy nenechávejte viset kabel z okraje stolu nebo pultu a držte ho dále od jakéhokoliv horkého povrchu.
- Nenechávejte kabel procházet otevřeným prostorem, např. mezi zásuvkou u země a stolem.
- Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním zastoupením nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku.

Děti

- Nenechávejte děti pracovat s tímto spotřebičem. Učte děti, aby si uvědomovaly nebezpečí v kuchyni, varujte je před riziky při sahání do míst, na která dobře nevidí nebo nemohou dosáhnout.
- Na děti se musí dohlížet, aby bylo jisté, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Další bezpečnostní pokyny

- Používání nástavců nebo nástrojů, které Morphy Richards nedoporučuje nebo neprodává, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte součásti Intelligrilu v mikrovlnné troubě ani na jiných varných/topných površích.

- Neumisťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický vaříč, do jeho blízkosti nebo do trouby.
- Nenechávejte jej ve vlhkém nebo korozivním prostředí.
- Aby se zabránilo poškození spotřebiče, nepoužívejte zásadité čisticí prostředky.
- Použijte měkkou látku a jemný čisticí prostředek.

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ

- Zkontrolujte, zda napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti, které musí být střídavé.
- **VAROVÁNÍ: Dojde-li k poškození zástrčky odstraněné ze síťového kabelu, musí se zničit, protože zástrčka s odkrytým kabelem je po zapojení do zásuvky pod proudem nebezpečná.**
- **VAROVÁNÍ: Tento spotřebič musí být uzemněný. Pouze Velká Británie**
- Pokud zásuvky v domácnosti nevyhovují zástrčce dodané s tímto spotřebičem, zástrčka se musí odstranit a nahradit vhodným typem.
- Jestliže je třeba vyměnit 13 A pojistku v zástrčce, musí se místo ní nainstalovat 13 A pojistka BS1362.

ZÁRUKA

Musíte si uschovat stvrzenku od prodejce jako doklad o nákupu.

Stvrzenku připevněte sešívačkou na zadní obal pro budoucí referenční účely.

Pokud se výrobek porouchá, poznamenejte si následující informace: číslo modelu a sériové číslo.

Tato čísla najdete na základně výrobku.

Všechny výrobky Morphy Richards procházejí před opuštěním továrny individuální kontrolou.

V nepravděpodobném případě, že se prokáže závada, se musí výrobek do 28 dnů od data koupě vrátit do místa, kde byl zakoupen, aby se mohl vyměnit.

Pokud dojde k závadě po 28 dnech a do 24 měsíců od data původní koupě, musíte kontaktovat linku podpory a uvést číslo modelu a sériové číslo výrobku nebo napsat společnosti Morphy Richards na uvedenou adresu.

Možná budete požádáni, abyste vrátili výrobek (v náležitém, bezpečném balení) společně s kopií dokladu o nákupu na níže uvedenou adresu.

S výjimkou níže uvedených případů (viz výjimky) bude vadný spotřebič obvykle během sedmi pracovních dnů od data přijetí opraven nebo vyměněn a odeslán zpět.

Pokud bude výrobek z jakéhokoliv důvodu během dvouleté záruční lhůty vyměněn, záruka na nový výrobek se bude počítat od data původní koupě.

Proto je velmi důležité, abyste uschovali původní stvrzenku nebo fakturu s vyznačeným datem původní koupě.

Platnost dvouleté záruky na spotřebič je podmíněna používáním podle pokynů výrobce.

Musí se například pravidelně odstraňovat vodní kámen z hrnců.

VÝJIMKY

Společnost Morphy Richards nebude povinna opravit nebo vyměnit výrobek podle záručních podmínek v následujících případech:

1. závada byla způsobena nebo zaviněna nevhodným, chybným nebo nedbalým používáním,
2. nebo používáním způsobem, který je v rozporu s doporučeními výrobce, nebo proudovými nárazy v síti či poškozením při přepravě,
3. spotřebič byl napájen jiným napětím, než jaké je uvedeno na výrobku,
4. došlo k pokusu o opravu jinými osobami než naším servisním personálem (nebo autorizovaným prodejcem),
5. spotřebič se pronajímá nebo používá k jiným účelům než v domácnosti,
6. společnost Morphy Richards neodpovídá za žádné opravy prováděné v záruční lhůtě,
7. záruka se nevztahuje na žádné plastové filtry pro rychlovarné konvice a kávovary Morphy Richards.

Tato záruka nepropůjčuje žádná jiná než výše uvedená práva a nevztahuje se na žádné reklamace týkající se následných ztrát nebo škod. Tato záruka je nabízena jako další výhoda a nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele.