



## Návod k obsluze a údržbě


### SLÍDOVÝ RADIÁTOR MR1001

Výrobky značky PRAKTIK dodává:

**SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika**

web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)

- A – horní odtahové otvory
- B – úchyt pro přenášení
- C – spínač výkonu
- D – spínač časovače
- E – přední kryt
- F – plastová noha
- G – kontrolka zapnutí
- H – knoflík termostatu
- I – odtahové otvory na pravé straně
- J – směrově natáčivé kolečko

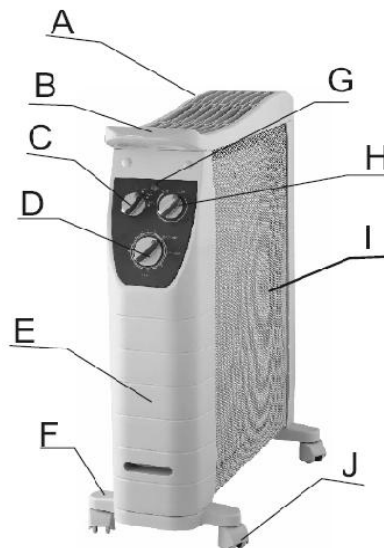

#### Technická data:

<b>Typ:</b>	<b>MR1001</b>
Napájecí napětí:	220-240 V~
Příkon – dva nastavitelné stupně:	1500 W
Frekvence:	50 Hz
Třída ochrany	I
Výrobek má zabudovanou ochranu proti přehřátí.	

#### Provozní podmínky:

Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru. Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!

#### Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí údaj na štítku spotřebiče s napětím sítě.

#### Obsluha:

##### Sestavení:

Topidlo je v balení dodáváno bez přípevněných nohou. Před uvedením topidla do provozu musíte nohy připevnit.

Vyjměte obě nohy z krabice a připevněte je na odpovídající výstupky pod předním a zadním krytem topidla.

##### Používání:

1. Před použitím topidla se ujistěte, že se nachází na rovném a stabilním povrchu. Je-li topidlo umístěno na šikmém povrchu, může dojít k poškození.
2. Vypněte ovládací prvky topidla, a poté zapojte síťový kabel topidla přímo do standardní, uzemněné zásuvky střídavého napětí. Ujistěte se, že zástrčka je pevně zastrčená do zásuvky.
3. Otočte knoflíkem termostatu po směru hodinových ručiček do polohy odpovídající vysoké teplotě, a knoflík časovače otočte do polohy „ON“ (ZAPNUTO). Poté otočte knoflík výkonu a zvolte požadovaný výkon: I nebo II pro nastavení NÍZKÉHO výkonu (slídivý topný článek bude fungovat pouze na jedné straně) a III pro VYSOKÝ výkon. Otočte knoflík výkonu do polohy 0, a topidlo přestane topit.

4. Až bude uvnitř vaší místnosti dosažena požadovaná teplota, pomalu otáčejte knoflíkem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nyní můžete termostat ponechat na tomto nastavení. Jakmile teplota uvnitř místnosti poklesne pod nastavenou teplotu, jednotka se automaticky zapne, dokud nebude opět dosažena nastavená teplota. Tímto způsobem bude v místnosti udržována konstantní teplota při nejšetrnější spotřebě elektrické energie.
5. Pokud chcete nastavení teploty v místnosti změnit, otočením knoflíku termostatu ve směru hodinových ručiček můžete teplotu zvýšit, zatímco otočením proti směru hodinových ručiček ji snížíte.
6. Nastavte čas tak, že otáčením knoflíku časovače po směru hodinových ručiček zvolíte požadovanou délku časování, a to v rozsahu od 0 do 12 hodin.
7. Toto topidlo obsahuje systém ochrany proti přehřátí, který topidlo vypne v případě, že se jeho části nadměrně zahřejí.
8. Pro úplné vypnutí topidla nastavte všechny ovládací prvky do polohy „OFF“ (VYPNUTO) a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

#### **Údržba a čištění:**

- Před čištěním topidla vždy odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte topidlo vychladnout.
- Vnější povrch topidla příležitostně otírejte měkkou vlhkou látkou (nikoliv mokrou). Před uvedením topidla do provozu jeho vnější povrch osušte.
- Nahromaděný prach lze z topidla odstranit měkkou suchou látkou.
- Potřebujete-li topidlo uskladnit, zabalte jej do původního obalu a uložte na čisté a suché místo.
- V případě poruchy či pochybností se nepokoušejte topidlo opravit sami, neboť by tak mohlo dojít k riziku požáru či elektrickému šoku.

#### **Bezpečnostní pokyny:**

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, či nedostatečnými zkušenostmi, a to pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled a pokyny.! Tento spotřebič není hračka. Malé děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát!
2. Výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.
3. Spotřebič připojte k síti jednofázového střídavého proudu o napětí uvedeném na výkonovém štítku.
4. Topidlo nezakrývejte, abyste zabránili jeho přehřátí.
5. Pokud je topidlo v provozu, nikdy jej nenechávejte bez dozoru. Pokud topidlo zrovna nepoužíváte, vždy jej vypněte (poloha OFF) a odpojte ze zásuvky.
6. Neotáčejte knoflíky silou dále, než je jejich konečná poloha.
7. Maximální opatrnost je zapotřebí vždy, když je jakékoliv topidlo používáno dětmi, tělesně postiženými či staršími osobami, v blízkosti takových osob, anebo kdykoliv je topidlo ponecháno zapnuté bez dozoru.
8. Topidlo nesmí být umístěno přímo pod elektrickou zásuvkou.
9. Topidlo neponořujte do vody. Při čištění nepoužívejte žádné chemikálie, jako jsou například čisticí prostředky a brusiva. Zabráňte namočení vnitřku topidla, neboť by tak mohla vzniknout nebezpečná situace.
10. Elektrický kabel neved'te pod koberci, ani jej nepřikrývejte předložkami, běhouny apod. Elektrický kabel umístěte mimo frekventované oblasti – tj. tam, kde o něj nikdo nezakopne.
11. Topidlo neobsluhujte, pokud je jeho elektrický kabel či zástrčka poškozená, anebo pokud mělo topidlo poruchu, někdo jej upustil či je jakýmkoliv způsobem poškozené.
12. Pokud je síťový kabel poškozený, jeho výměnu musí provést výrobce, pověřený servisní zástupce nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se zamezilo riziku.
13. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože by se mohl přehřívat a způsobit nebezpečí požáru.
14. Topidlo používejte v dobře odvětraném prostoru. Předcházejte vsouvání jakýchkoliv cizích předmětů do

větracích či odtahových otvorů. Abyste zabránili riziku vzniku požáru, neucpávejte ani jinak neblokuje otvory pro sání vzduchu či odtahové otvory. Topidlo nepoužívejte na měkkých površích, jako je například postel, kde by mohlo dojít k ucpání jeho otvorů. Topidlo použijte pouze na rovných, suchých površích.

15. Toto topidlo neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů, povrchů či látek, neboť by tak mohlo vzniknout riziko požáru. Zajistěte, aby se výše uvedené hořlavé materiály, povrchy a látky nacházely v minimální vzdálenosti 1 m od přední části výrobku a aby se nenacházely v blízkosti jeho bočních stran ani jeho zadní strany.
16. Topidlo nepoužívejte v místech, kde je skladován benzín, barvy či jiné hořlavé kapaliny, např. v dílnách či garážích, neboť topidlo uvnitř obsahuje žhavé součásti nebo součásti vytvářející oblouk či jiskry.
17. Toto topidlo nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy či bazénu. Topidlo nikdy neumísťujte tam, odkud by mohlo spadnout do koupelnové vany či jiné nádoby na vodu.
18. Toto topidlo je při provozu horké. Popáleninám a úrazům předcházejte tak, že zamezíte dotyku horkých povrchů s pokožkou. Pokud byly součástí balení, vždy používejte pro manipulaci s topidlem úchyty.
19. Ujistěte se, že na elektrickém okruhu, na němž je vaše topidlo, není v provozu žádný další spotřebič, neboť v opačném případě by mohlo dojít k přetížení.

#### **Topidlo nikdy nezakrývejte!**

**Zajistěte, aby spotřebič nebyl nikdy zakrytý ručníky, záclonami ani jinými podobnými předměty – v opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí přehřátí. Z tohoto důvodu musíte zajistit, aby otvory přívodu a výstupu vzduchu nikdy nebyly ucpané či jinak blokovány.**



### **Likvidace odpadu:**

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### **Upozornění:**

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

**ATV Moravia s. r. o.**  
**Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika**  
**tel/fax.: 541 249 327**  
**email: [opravy@atv-servis.cz](mailto:opravy@atv-servis.cz)**  
**[www.atv-servis.cz](http://www.atv-servis.cz)**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....