



Návod na obsluhu a údržbu


SLUDOVÝ RADIÁTOR MR1001

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

- A – horné odsávacie otvory
- B – uchytienie na prenášanie
- C – spínač výkonu
- D – spínač časovača
- E – predný kryt
- F – plastová noha
- G – kontrolka zapnutia
- H – ovládanie termostatu
- I – odsávacie otvory na pravej strane
- J – otočné koliesko pre presun spotrebiča

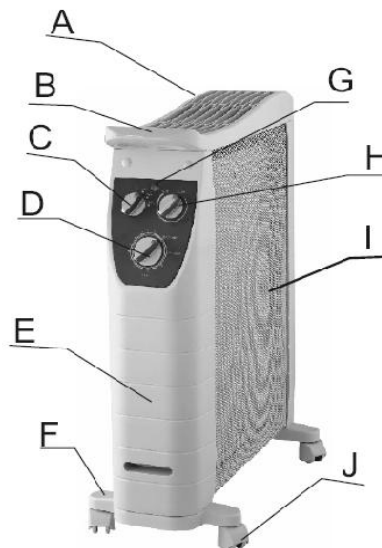

Technické dáta:

Typ:	MR1001
Napájacie napätie:	220-240 V~
Príkon – dva nastaviteľné stupne:	1500 W
Frekvencia:	50 Hz
Trieda ochrany	I

Výrobok má zabudovanú ochranu proti prehriatiu.

Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné používať iba v prostrediach s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Pozor: výrobok je určený iba pre použitie v domácnostiach a na podobné účely!

Pred prvým použitím:

- Pozorne si prečítajte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí údaj na štítku spotrebiča s napätím siete.

Obsluha:

Montáž:

Vyhrievacie teleso je dodávané bez pripevnených nôh. Pred uvedením vyhrievacieho telesa do prevádzky musíte nohy pripevniť.

Vyberte nohy z krabice a pripevnite ich na určené výstupky pod predným a zadným krytom vyhrievacieho telesa.

Používanie:

1. Pred použitím vyhrievacieho telesa sa uistite, že sa nachádza na rovnom a pevnom povrchu. Ak je vyhrievacie teleso umiestnené na šikmom povrchu, môže dôjsť k poškodeniu.
2. Vypnite ovládacie prvky vyhrievacieho telesa, a potom zapojte sieťový kábel vyhrievacieho telesa

priamo do štandardne, uzemnenej zásuvky striedavého napätia. Uistite sa, že zástrčka je pevne zastrčená do zásuvky.

3. Otočte ovládaním termostatu v smere hodinových ručičiek do polohy zodpovedajúcej vysokej teplote, a ovládanie časovača otočte do polohy „ON“ (ZAPNUTÉ). Potom otočte ovládanie výkonu a zvolíte požadovaný výkon: I alebo II pre nastavenie NÍZKEHO výkonu (sľudový vyhrievací článok bude fungovať iba na jednej strane) a III pre VYSOKÝ výkon. Otočte ovládanie výkonu do polohy 0, a vyhrievacie teleso prestane hriať.
4. Až bude vo vnútri vašej miestnosti dosiahnutá požadovaná teplota, pomaly otáčajte ovládaním termostatu proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete počuť cvaknutie. Teraz môžete termostat nechať na tomto nastavení. Ako náhle teplota vo vnútri miestnosti poklesne pod nastavenú teplotu, jednotka sa automaticky zapne, kým nebude opäť dosiahnutá nastavená teplota. Týmto spôsobom bude v miestnosti udržiavaná rovnaká teplota pri najhospodárnejšej spotrebe elektrickej energie.
5. Keď chcete nastavenie teploty v miestnosti zmeniť, otočením ovládania termostatu v smere hodinových ručičiek môžete teplotu zvýšiť, zatiaľ čo otočením proti smeru hodinových ručičiek znížiť.
6. Nastavte čas tak, že otáčaním ovládania časovača v smere hodinových ručičiek zvolíte požadovanú dĺžku časovania, a to v rozsahu od 0 do 12 hodín.
7. Toto vyhrievacie teleso obsahuje systém ochrany proti prehriatiu, ktorý vyhrievacie teleso vypne v prípade, že sa jeho časti nadmerne zohrejú.
8. Pre úplné vypnutie vyhrievacieho telesa nastavte všetky ovládacie prvky do polohy „OFF“ (VYPNUTÉ) a odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.

Údržba a čistenie:

- Pred čistením vyhrievacieho telesa vždy odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte vyhrievacie teleso vychladnúť.
- Vonkajší povrch vyhrievacieho telesa príležitostne utierajte mäkkou vlhkou látkou (nie mokrou). Pred uvedením vyhrievacieho telesa do prevádzky jeho vonkajší povrch osušte.
- Nahromadený prach sa dá z vyhrievacieho telesa odstrániť mäkkou suchou látkou.
- Keď potrebujete vyhrievacie teleso uskladniť, zabaľte ho do pôvodného obalu a uložte na čisté a suché miesto.
- V prípade poruchy či pochybností sa nepokúšajte vyhrievacie teleso opraviť sami, lebo by tak mohlo dôjsť k riziku požiaru či elektrickému šoku.

Bezpečnostné pokyny:

1. Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, či nedostatočnými skúsenosťami, a to pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad a pokyny.! Tento spotrebič nie je hračka. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať!
2. Výrobok je určený výhradne pre použitie v domácnosti.
3. Spotrebič pripojte k sieti jednofázového striedavého prúdu o napätí uvedenom na výkonovom štítku.
4. Vyhrievacie teleso nezakrývajte, aby ste zabránili jeho prehriatiu.
5. Pokiaľ je vyhrievacie teleso v prevádzke, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Keď vyhrievacie teleso nepoužívate, vždy ho vypnite (poloha OFF) a odpojte zo zásuvky.
6. Neotáčajte ovládania ďalej silou, ako je ich konečná poloha.
7. Maximálnu opatrnosť venujte vždy, keď vyhrievacie teleso používa dieťa, telesne postihnutá či staršia osoba, v blízkosti takýchto osôb, alebo keď je vyhrievacie teleso zapnuté bez dozoru.
8. Vyhrievacie teleso nesmie byť umiestnené priamo pod elektrickou zásuvkou.

9. Vyhrievacie teleso neponárajte do vody. Pri čistení nepoužívajte žiadne chemikálie, ako sú napríklad čistiace prostriedky a brusivá. Zabráňte namočeniu vo vnútri vyhrievacieho telesa, lebo by tak mohla vzniknúť nebezpečná situácia.
10. Elektrický kábel nevedzte pod kobercom, ani ho neprikrývajte predložkami, behúňmi apod. Elektrický kábel umiestnite mimo frekventovanej oblasti – tj. tam, kde oň nikto nezakopne.
11. Vyhrievacie teleso neobsluhujte, ak je jeho elektrický kábel či zástrčka poškodená alebo ak malo vyhrievacie teleso poruchu, niekomu spadlo či akýmkoľvek spôsobom bolo poškodené.
12. Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu musí zabezpečiť výrobca, poverený servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zamedzilo riziku.
13. Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože by sa mohol prehriať a spôsobiť nebezpečie požiaru.
14. Vyhrievacie teleso používajte v dobre vetranom priestore. Predchádzajte vsúvaniu akýchkoľvek cudzích predmetov do vetracích či odsávacích otvorov. Aby ste zabránili riziku vzniku požiaru, neupchávajúajte ani inak neblokujte otvory pre sanie vzduchu či odsávacie otvory. Vyhrievacie teleso nepoužívajte na mäkkých povrchoch, ako je napríklad posteľ, kde by mohlo dôjsť k upchaniu jeho otvorov. Vyhrievacie teleso používajte iba na rovných, suchých povrchoch.
15. Vyhrievacie teleso neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov, povrchov či látok, lebo by tak mohlo vzniknúť riziko požiaru. Zaistíte, aby sa hore uvedené horľavé materiály, povrchy a látky nachádzali v minimálnej vzdialenosti 1 m od prednej časti výrobku a aby sa nenachádzali v blízkosti jeho bočných strán ani jeho zadnej strane.
16. Vyhrievacie teleso nepoužívajte v miestach, kde je skladovaný benzín, farby či iné horľavé kvapaliny, napr. v dielňach či garážach, lebo vyhrievacie teleso vo vnútri obsahuje teplé súčiastky alebo súčiastky vytvárajúce oblúk či iskry.
17. Toto vyhrievacie teleso nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy či bazénu. Vyhrievacie teleso nikdy neumiestňujte tam, odkiaľ by mohlo spadnúť do kúpeľňovej vane či inej nádoby na vodu.
18. Toto vyhrievacie teleso je pri prevádzke teplé. Popáleninám a úrazom predídete tak, že zamedzíte dotyku horkých povrchov s pokožkou. Ak boli súčasťou balenia úchytky, vždy ich používajte pre manipuláciu s vyhrievacím telesom.
19. Uistite sa, že vaše vyhrievacie teleso nie je v prevádzke s ďalším spotrebičom, na rovnakom elektrickom okruhu, lebo v opačnom prípade by mohlo dôjsť k preťaženiu.

Vyhrievacie teleso nikdy nezakrývajte!

Zaistíte, aby spotrebič nebol nikdy zakrytý uterákmi, záclonami ani inými podobnými predmetmi – v opačnom prípade by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu prehriatia. Z tohto dôvodu musíte zaistiť, aby otvory prívodu a výstupu vzduchu nikdy neboli upchané či inak blokované.



Likvidácia odpadu:

Symbol na výrobku alebo jeho balenie udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odviesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte u príslušného miestneho úradu, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste si výrobok zakúpili.

Upozornenie:

Po skončení jeho životnosti je nutné ho likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Záruka a servis:

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.

Záruku je možné uplatniť iba na výrobné chyby. Do výrobku sa nesmie zasahovať, robiť žiadne úpravy a zmeny. Záruku si nie je možné uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky k záručnej a pozáručnej oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Razítko a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená závada:.....