


SEC-APD10 - Alarm pohybový s telefonním dialerem – KÖNIG

Popis:

1. PIR senzor
2. Siréna
3. Mikrofon
4. LED indicator baterií
5. Klávesnice
6. Telefonní připojení
7. Prostor pro baterii

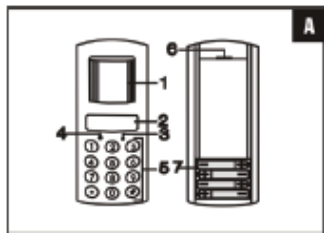

Instalace baterie:

1. K prostoru pro baterii se dostanete ze zadní strany alarmu tak, že odstraníte šrouby ze zadní části a zvednete zadní kryt (viz obr B).
2. Vložte 4x AAA baterie (nejsou součástí balení) a dodržte polaritu viz obr C.
3. Když je poslední baterie vložena, alarm pípne velmi hlasitě a indikuje tak, že baterie jsou nainstalovány správně. Vraťte zpět zadní kryt.



Montáž na zeď:

1. Sejměte zadní desku.
2. Proveďte montáž zadní desky do požadované pozice na zdi.
3. Přicvakněte jednotku k zadní desce.
4. Zajistěte PIR senzor k zadní desce upevněním šroubu ve spodní části.

Telefonní připojení:

Odstraňte zadní desku alarmu (viz obr B) a připojte telefonní kabel k alarmu (6) a telefonní zásuvce ve zdi.

Programování alarmu:

Neprodleně po vložení baterií je nutno zadat 4-číselný bezpečnostní kód, stačí pouze stisknout 4 číselný kód na klávesnici. Nepoužívejte "0" jako první číslici bezpečnostního kódu, "0" je číslici určenou pro aktivaci alarmu.

Poznámka: alarm je nutno programovat opětovně pomocí bezpečnostního kódu pokaždé při vyjmutí nebo výměně baterií. Není nutné ukládat telefonní čísla nebo nahrávat nový hlasový vzkaz.

Programování telefonních čísel:

1. Stiskněte *1 a vložte 1. telefonní číslo.
2. Stiskem * provedete potvrzení.
3. Stiskněte *2 pro vložení 2. telefonního čísla.
4. Atd.

Je možné uložit maximálně 3 telefonní čísla s nejvíce 16 číslicemi.

Poznámka: používejte pouze telefonní čísla členů rodiny a kamarádů. Nepoužívejte nouzová servisní čísla. (Ize použít s telefonním systémem PABX)

Nahrání vzkazu:

Stiskněte #1# , LED indikátor baterií se rozsvítí. Máte 6 vteřin pro nahrání vašeho osobního vzkazu. Jakmile světelná indikace zhasne, čas určený pro záznam uplynul. Alarm má permanentní paměť pro uložená telefonní čísla a hlasový vzkaz. Pro změnu telefonního čísla nebo hlasového vzkazu proveďte výše uvedené kroky.

Tichý alarm:

Je možné použít tento alarm jako tichý alarm. V tomto případě nebude siréna aktivní a bude fungovat pouze telefonní vytáčení.

Pro aktivaci tichého alarmu stiskněte #9#. Pro opětovnou aktivaci sirény stiskněte #9#.

Provoz:

Při odchodu stiskněte na klávesnici číslo 0. Ozve se potvrzující tón pro indikaci aktivace alarmu. Máte nyní 30 vteřin k opuštění prostoru. Po této době začne v případě detekce pohybu alarm vytáčet uložená telefonní čísla po 10 vteřinách (doba prodlení) a siréna alarmu se rozezní po 20 vteřinách od vytočení prvního telefonního čísla. Při příchodu do chráněného prostoru stačí zadat Váš 4-číselný bezpečnostní kód do 10 vteřin. Tímto se alarm deaktivuje.

Při aktivaci alarmu dojde k vytočení prvního uloženého telefonního čísla.

Pokud první číslo neodpoví do 45 vteřin, bude vytočeno druhé uložené číslo atd. při aktivaci jednotky budou vytočena všechna tři uložená telefonní, pokud nebude zadán bezpečnostní kód k deaktivaci alarmu.

Poznámka: Pokud LED indikátor stále svítí, znamená to, že je třeba vyměnit.

Bezpečnostní opatření:

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.

Údržba:

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

Obecné upozornění:

- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
- Přestože manuál byl zpracován s maximální péčí, tiskové chyby nejsou vyloučeny. König Electronic nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.