


# Manuál - Alarm PIR s diaľkovým ovládačom – König SEC-APR10

## Popis:

1. PIR Senzor
2. Siréna
3. IR senzor
4. LED indikátor batérií
5. externá zdierka pre sirénu
6. Priestor pre batérie
7. Tlačidlo pre aktiváciu
8. LED indikátor
9. Tlačidlo pre deaktiváciu
10. Priestor pre batérie
11. Prepínače programov
12. Kryt batérie

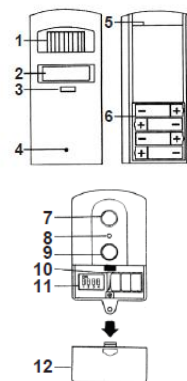

## Inštalácia batérií:

1. K priestoru pre batérií sa dostanete zo zadnej strany alarmu tak, že odstránite skrutky zo spodnej časti a odstránite kryt.
2. Vložte 4x AA batérie (nie sú súčasťou balenia) a dodržte polaritu.
3. Po vložení poslednej batérie alarm batérií veľmi hlasno pípne a indikuje tak, že batérie sú nainštalované správne. Dajte späť zadný kryt.

## Montáž na stenu:

1. Zložte zadnú dosku.
2. Namontujte zadnú dosku do požadovanej pozície na stenu.
3. Zacvaknite jednotku do zadnej dosky.
4. Upevnite alarm k zadnej doske zaskrutkovaním skrutiek umiestnených na spodnej časti.

## Diaľkové ovládanie:

Diaľkové ovládanie používa 3x LR44 batérie (sú súčasťou balenia). Pokiaľ sa červený LED indikátor na diaľkovom ovládaní nerozsvieti pri stlačení tlačidiel 'ARM' alebo 'DISARM', je treba batérie vymeniť.

## Program alarm:

1. Nastavte prepínače (11) diaľkového ovládania na požadovaný kód a vyberte batérie z alarmu. Následne počkajte aspoň 30 sekúnd, pokiaľ sa alarm neresetuje.
2. Zamierte nepredlžene po vložení batérií diaľkovým ovládačom na alarm a stlačte tlačidlo pre aktiváciu 'ARM'. LED indikácie alarmu raz zabliká a indikuje tak, že došlo k prijatiu kódu diaľkového ovládača.

**POZNÁMKA:** alarm musí byť naprogramovaný opätovne pomocou diaľkového ovládača pri každej výmene batérií.

## Prevádzka:

Zamierte pri odchode z chráneného priestoru diaľkovým ovládačom na alarm a stlačte tlačidlo pre aktiváciu 'ARM'. Potvrdzujúci tón bude indikovať aktiváciu alarmu a vy máte 30 sekúnd pre opustenie miestnosti. Po tejto dobe sa v prípade detekcie pohybu spustí zvukový alarm. Zamierte po príchode do chráneného priestoru diaľkovým ovládačom na alarm a stlačte tlačidlo pre deaktiváciu 'DISARM'. Po príchode do miestnosti sa ozve krátke pípnutie, ktoré indikuje detekciu pohybu. Máte 4 sekundy na deaktiváciu alarmu.

**Poznámka:** Pokiaľ LED indikátor stále svieti, znamená to, že je treba ho vymeniť.

## Bezpečnostné opatrenie:

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým šokom, mal by byť tento výrobok otvorený IBA autorizovaným technikom, ak je to nevyhnutné. V prípade, že dôjde k poruche, odpojte výrobok zo siete a od iných zariadení. Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.

## Údržba:

K čisteniu používajte iba suchú utierku. Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.

## Záruka:

Akékoľvek zmeny, modifikácie alebo poškodenie zariadenia v dôsledku nesprávneho zaobchádzania so zariadením ruší platnosť záručnej zmluvy.

## Obecné upozornenie:

- Dizajn a špecifikácia výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Všetky logá a obchodné názvy sú registrované obchodnou značkou príslušných vlastníkov a sú chránené zákonom.
- Napriek tomu, že manuál bol spracovaný s maximálnou starostlivosťou, tlačové chyby nie sú vylúčené. König Electronic nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s chybami v manuáli.
- Pre budúce použitie uschovajte tento návod a obal.

## Upozornenie:

Tento výrobok je označený týmto symbolom. To znamená, že sa s výrobkom musí zaobchádzať ako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadom a nemožno ho po skončení životnosti vyhadzovať s bežným domácim odpadom. Pre likvidáciu týchto výrobkov existujú zvláštne zberné strediská.