



Dialkový ovládač



URC 3415

Návod na obsluhu

Slovensky

Podakovanie

Ďakujeme, že ste si kúpili diaľkový ovládač URC 3415. Spoločnosť One For All sa trvalo snaží vyvíjať, vyrábať a uvádzať na trh vysoko kvalitné inovatívne výrobky, ktoré budú spĺňať Vaše požiadavky. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a nechajte si ho pre potrebu do budúcnosti.

Balenie s diaľkovým ovládačom obsahuje:

- diaľkové ovládanie televízneho prijímača ONE FOR ALL
- príručku k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL.

Príručka je rozdelená do dvoch častí: pokyny k nastaveniu a kódy zariadenia.

Príručku môžete neskôr znovu potrebovať, preto ju starostlivo uschovajte.

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL sa vkladajú 2 nové alkalické batérie AA/LR6.

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL je určené k ovládaniu televízneho prijímača.

Inštalácia batérií

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL sa vkladajú 2 nové alkalické batérie AA/LR6 (nie sú súčasťou dodávky).

1. Zložte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania ONE FOR ALL tak, že stlačíte západku.
2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a - v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky.
3. Zatlačte kryt batérií späť na miesto.

Dôležité poznámky:

- Ak nechcete diaľkové ovládanie ONE FOR ALL po výmene batérií znovu programovať, musíte nové batérie vložiť do 5 minút. Ďalej je vhodnejšie nepoužívať nabijacie batérie.
- Na vnútornej strane krytu batérií je umiestnený štítok, na ktorý si môžete po nastavení diaľkového ovládania ONE FOR ALL pre príslušné zariadenie poznamenať nastavovací kód. Poznamenajte si kód, aby ste ho nabudúce ľahko a rýchle našli.

Klávesnica

1. Kontrolka LED

Kontrolka LED (Light Emitting Diode) svieti červene a ukazuje, že diaľkové ovládanie funguje.

2. Tlačidlo MAGIC


Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE FOR ALL.

3. Tlačidlo PONUKA (MENU)

Tlačidlo MENU obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

4. Tlačidlo napájania

Tlačidlo napájania obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

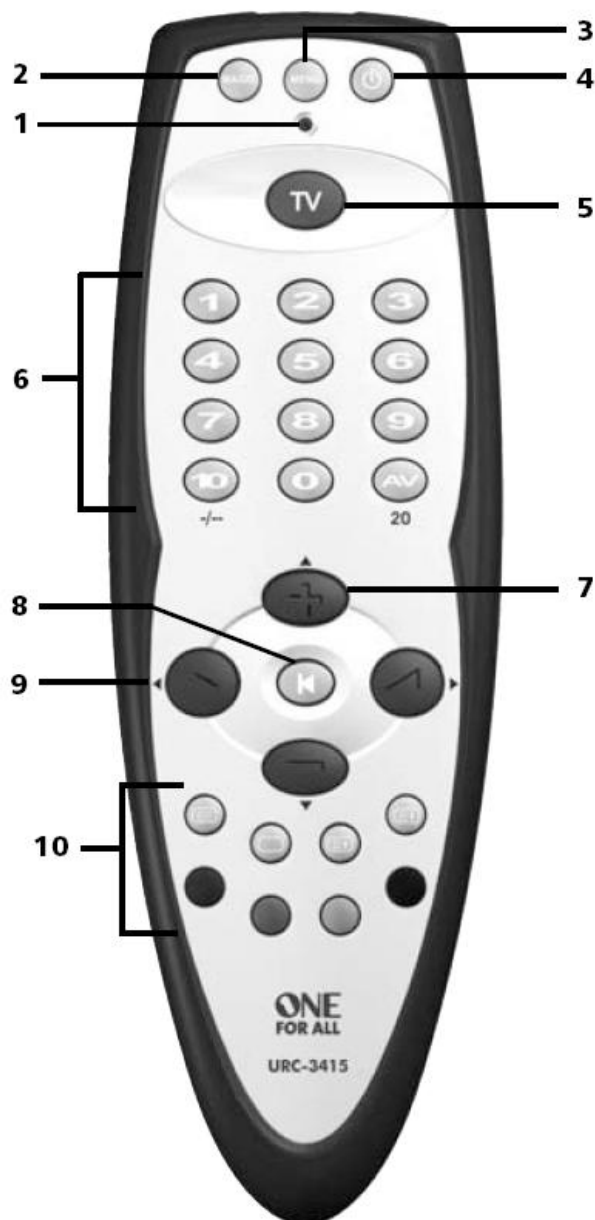

5. Tlačidlo zariadenia

Keď stlačíte tlačidlo TV, môžete pomocou diaľkového ovládania ovládať funkcie televízneho prijímača.

6. Tlačidlá s čísla

Tlačidlá s čísla (0 – 9, 10, 20 (AV)) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom ovládaní, ako je napríklad priamy prístup k výberu programu. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie používa jedno či dvojiciferné prepínanie vstupu (symbol -/-), môžete túto funkciu ovládať stlačením tlačidla -/-, ktoré má rovnakú funkciu ako tlačidlo 10. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie má tlačidlo 20, nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV.

7. Tlačidlá kanál + / -

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou.

8. Tlačidlo zníženie

Tlačidlo zníženie obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Pokiaľ ste na pôvodnom diaľkovom ovládaní počas práce s ponukou používali tlačidlo OK alebo ENTER, môžete pre túto funkciu použiť toto tlačidlo.

9. Tlačidlá hlasitosť + / -

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou.

10. Tlačidlá služby Teletext a Fastext

Textové tlačidlá slúžia k prístupu k funkciám služby Teletext televízneho prijímača. Televízni prijímač samozrejme musí byť vybavený funkciou Teletext.



Tlačidlo zapnúť text: Prevedie televízni prijímač do režimu Teletext.



Tlačidlo vypnúť text: Prepne televízni prijímač späť do bežného režimu. U niektorých prijímačov sa toto robí tak, že niekoľkokrát stlačíte tlačidlo zapnúť text.



Tlačidlo pridržať / zastaviť: Zastaví zmeny stránok.



Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu väčšími písmenami. Opätovným stlačením zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného prehliadania teletextu, v závislosti na používanom televíznom prijímači znovu stlačte tlačidlo zväčšiť, alebo stlačte tlačidlo zapnúť text.

Po vstupe do textového režimu môžete pomocou **červeného, zeleného, žltého a modrého** tlačidla v dolnom riadku získať prístup k funkciám služby Fastext televízneho prijímača. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidlá služby Fastext na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL pravdepodobne budú fungovať rovnako.






Dôležitá poznámka: Podrobnejší popis služieb Teletext a Fastext nájdete v príručke k vášmu televízemu prijímaču. Uvedomte si, že rôzne prijímače riadia funkcie služby Teletext a Fastext rôzne. U konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby Teletext.

Nastavenie diaľkového ovládania ONE FOR ALL

Kým začnete, prečítajte si pozorne tieto pokyny.

Priame nastavenie kódu

Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL pre televízny prijímač:

-  V zozname kódov (originálny viacjazyčný návod strana 73 - 81) nájdete kód pre vaše zariadenie. Kódy sú uvedené podľa názvu značky. Najčastejší kód je uvedený ako prvý. Presvedčte sa, či je zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
-  Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačte tlačidlo TV.
-  Stlačte a pridržte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka dvakrát blikne. (Červená kontrolka blikne najskôr raz a potom dvakrát.)
-  Pomocou tlačidiel s číslami zadajte kód zariadenia o štyroch číslach. Červená kontrolka dvakrát blikne.
-  Teraz namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL na zariadenie a stlačte tlačidlo napájania. Pokiaľ sa zariadenie vypne, je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL pripravené pre ovládanie zariadenia.
- Znovu zariadenie zapnite a vyskúšajte všetky funkcie diaľkového ovládania a zistíte, či správne fungujú. Ak funkcie nefungujú, opakujte kroky 1 – 5 a použite iný kód uvedený pod rovnakou značkou.
- Pokiaľ zariadenie nereaguje, urobte kroky 1 až 5 s každým kódom uvedeným u danej značky. Ak pre vaše zariadenie nefunguje žiadny z kódov uvedených u príslušnej značky alebo pokiaľ značka zariadenia nie je v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania opísanú na strane 70.
- Pre budúce použitie si do príslušných štyroch políček v priehradke na batérie a na stranu 71 poznamenajte kód zariadenia.

Dôležité poznámky:







- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stlačením tlačidla napájania. Skúste televízny prijímač zapnúť stlačením niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb (VYPNÚŤ TEXT (TEXT OFF)).
- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, skúste iný uvedený u príslušnej značky.

Metóda vyhľadávania

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a zariadenie stále na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL nereaguje, skúste kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje nájsť kód

vášho zariadenia prehľadanim všetkých kódov obsiahnutých v pamäti diaľkového ovládania ONE FOR ALL. Metódu vyhľadávania môžete tiež použiť, ak vaša značka nie je v zozname vôbec uvedená.

Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača:




1. Zapnite televízny prijímač (nie len do pohotovostného režimu).
2.  Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačte tlačidlo TV.
3.  Stlačte a pridržiajte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr blikne raz a potom dvakrát).
4.  Stlačte tlačidlá 9 9 1. Červená kontrolka dvakrát blikne.
5.  Ďalej stlačte tlačidlo napájanie.
6.  Natočte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL na televízny prijímač. Opakovane tlače tlačidlo kanál +, až sa televízny prijímač vypne (pri každom stlačení tlačidla kanál + vyšle diaľkové ovládanie ONE FOR ALL signál POWER z ďalšieho kódu obsiahnutého v pamäti). Tlačidlo bude možno treba stlačiť viackrát (až 150krát), buďte preto trpezlivý. Pokiaľ niektorý kód vynecháte, môžete prejsť na predchádzajúci kód stlačením tlačidla kanál -. Pri tlačení tohto tlačidla musíte mať diaľkové ovládanie ONE FOR ALL neustále natočené na televízny prijímač.
7.  Hneď ako sa televízny prijímač vypne, uložte kód stlačením tlačidla MAGIC.





Dôležitá poznámka:

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stlačením tlačidla napájania. Skúste televízny prijímač zapnúť stlačením niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb (VYPNÚŤ TEXT (TEXT OFF)).

Hneď ako ste diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nastavili, môžete zistiť nastavený kód a poznamenať si ho pre budúce použitie.

Príklad: Postup zistenia kódu televízneho prijímača:

1.  Jeden krát stlačte tlačidlo TV.
2.  Stlačte a podržiajte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr blikne raz, potom dvakrát).
3.  Stlačte tlačidlá 9 9 0. Červená kontrolka dvakrát blikne.

4.  Ak chcete zistiť prvú číslicu štvorciferného kódu, stlačte tlačidlo 1 a spočítajte bliknutie červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
5.  Ak chcete zistiť druhú číslicu, stlačte tlačidlo 2 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
6.  Ak chcete zistiť tretiu číslicu, stlačte tlačidlo 3 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
7.  Ak chcete zistiť štvrtú číslicu, stlačte tlačidlo 4 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0. Teraz ste zistili štvorciferný kód.

Stručný prehľad kódov

Do nižšie uvedených polí a do priehradky na batérie si poznamenajte kód svojho zariadenia, aby ste ho ľahko a rýchle našli.

Značka

Kód

1. _____

--	--	--	--

Problémy a riešenia

Problém:

Riešenie

Značka nie je uvedená v časti s kódmi.	Skúste metódu vyhľadávania opísanú na tejto strane.
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nefunguje s vaším zariadením.	A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky. B) Skúste metódu vyhľadávania opísanú na tejto strane.
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nerobí príkazy správne.	Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód.
Problémy pri zmene kanála.	Zadajte číslo programu presne tak, akoby ste to urobili na pôvodnom diaľkovom ovládaní.
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL po stlačení tlačidla nereaguje.	Presvedčte sa, či používate nové batérie a či je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL natočené na zariadenie.
Červená kontrolka pri stlačení neblíkajú.	Vymeňte batérie za dve nové alkalické batérie AA.

Zákaznícky servis

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu tel. **+420 491 512 080 - 1**.

Môžete navštíviť náš web: www.oneforall.com