

ONE FOR ALL®

Univerzálny diaľkový ovládač



URC 3445

Návod na obsluhu

Slovensky

Podakovanie

Ďakujeme, že ste si kúpili univerzálny diaľkový ovládač URC 3445. Spoločnosť One For All sa trvalo snaží vyvíjať, vyrábať a uvádzať na trh vysoko kvalitné inovatívne výrobky, ktoré budú spĺňať Vaše požiadavky. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a nechajte si ho pre potrebu do budúcnosti.

Balenie s diaľkovým ovládačom obsahuje:

- diaľkové ovládanie televízneho prijímača ONE FOR ALL
- príručku k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL.

Príručka je rozdelená do dvoch častí: pokyny k nastaveniu a kódy zariadenia.

Príručku môžete neskôr znovu potrebovať, preto ju starostlivo uschovajte.

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL sa vkladajú 2 nové alkalické batérie AA/LR6.

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL je určené k ovládaniu televízneho prijímača.

Inštalácia batérií

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL sa vkladajú 2 nové alkalické batérie AA/LR6 (nie sú súčasťou dodávky).

1. Zložte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania ONE FOR ALL tak, že stlačíte západku.
2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a - v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky.
3. Zatlačte kryt batérií späť na miesto.

Dôležité poznámky:

- Ak nechcete diaľkové ovládanie ONE FOR ALL po výmene batérií znovu programovať, musíte nové batérie vložiť do 5 minút. Ďalej je vhodnejšie nepoužívať nabijacie batérie.
- Na vnútornej strane krytu batérií je umiestnený štítok, na ktorý si môžete po nastavení diaľkového ovládania ONE FOR ALL pre príslušné zariadenie poznamenať nastavovací kód. Poznamenajte si kód, aby ste ho nabudúce ľahko a rýchle našli.

Klávesnica

1. Kontrolka LED

Kontrolka LED (Light Emitting Diode) svieti červene a ukazuje, že diaľkové ovládanie funguje.

2. Tlačidlo MAGIC


Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE FOR ALL.

3. Tlačidlo PONUKA (MENU)

Tlačidlo MENU obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

4. Tlačidlo napájania

Tlačidlo napájania obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

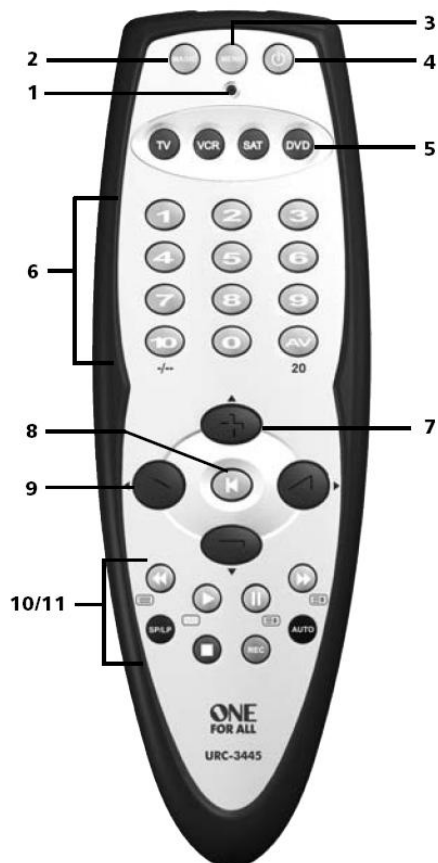

5. Tlačidlá zariadení

Tlačidlá TV, VCR, SAT a DVD slúžia k výberu zariadenia, ktoré chcete ovládať. Napr. po stlačení tlačidla TV môžete ovládať funkcie televízneho prijímača, po stlačení tlačidla VCR môžete ovládať videorekordér a po stlačení tlačidla SAT môžete ovládať satelitný prijímač alebo káblový prijímač. Tlačidlo DVD ovláda prehrávač DVD.

6. Tlačidlá s čísla

Tlačidlá s čísla (0 – 9, 10, 20 (AV)) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom ovládaní, ako je napríklad priamy prístup k výberu programu. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie používa jedno či dvojčíferné prepínanie vstupu (symbol -/-), môžete túto funkciu ovládať stlačením tlačidla -/-, ktoré má rovnakú funkciu ako tlačidlo 10. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie má tlačidlo 20, nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV.

7. Tlačidlá kanál + / -

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou.

8. Tlačidlo zníženie

Tlačidlo zníženie obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Pokiaľ ste na pôvodnom diaľkovom ovládaní počas práce s ponukou používali tlačidlo OK alebo ENTER, môžete pre túto funkciu použiť toto tlačidlo.

9. Tlačidlá hlasitosť + / -

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou.

10. Tlačidlá pre presun (VCR / DVD)

Tieto tlačidlá obsluhujú funkcie presunu daného zariadenia – prehrávanie, presun vpred, presun vzad atď. Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nahrávanie, zahajuje sa nahrávanie dvojitým stlačením tlačidla NAHRÁVANIE (RECORD).

11. Tlačidlá služby Teletext a Fasttext

Textové tlačidlá slúžia k prístupu k funkciám služby Teletext televízneho prijímača. Televízni prijímač samozrejme musí byť vybavený funkciou Teletext.



Tlačidlo zapnúť text: Prevedie televízni prijímač do režimu Teletext.



Tlačidlo vypnúť text: Prepne televízni prijímač späť do bežného režimu. U niektorých prijímačov sa toto robí tak, že niekoľkokrát stlačíte tlačidlo zapnúť text.



Tlačidlo pridržať / zastaviť: Zastaví zmeny stránok.



Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu väčšími písmenami. Opätovným stlačením zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného prehliadania teletextu, v závislosti na používanom televíznom prijímači znovu stlačte tlačidlo zväčšiť, alebo stlačte tlačidlo zapnúť text.

Po vstupe do textového režimu môžete pomocou **červeného, zeleného, žltého a modrého** tlačidla v dolnom riadku získať prístup k funkciám služby Fasttext televízneho prijímača. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidlá služby Fasttext na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL pravdepodobne budú fungovať rovnako.






Dôležitá poznámka: Podrobnejší popis služieb Teletext a Fasttext nájdete v príručke k vášmu televíznemu prijímaču. Uvedomte si, že rôzne prijímače riadia funkcie služby Teletext a Fasttext rôzne. U konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby Teletext.

Nastavenie diaľkového ovládania ONE FOR ALL

Kým začnete, prečítajte si pozorne tieto pokyny.

Priame nastavenie kódu

Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL pre televízny prijímač:

-  V zozname kódov (originálny viacjazyčný návod strana 66 - 82) nájdete kód pre vaše zariadenie. Kódy sú uvedené podľa názvu značky. Najčastejší kód je uvedený ako prvý. Presvedčte sa, či je zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
-  Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačte tlačidlo TV.
-  Stlačte a pridržte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka dvakrát blikne. (Červená kontrolka blikne najskôr raz a potom dvakrát.)
-  Pomocou tlačidiel s číslami zadajte kód zariadenia o štyroch číslach. Červená kontrolka dvakrát blikne.
-  Teraz namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL na zariadenie a stlačte tlačidlo napájania. Pokiaľ sa zariadenie vypne, je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL pripravené pre ovládanie zariadenia.
- Znovu zariadenie zapnite a vyskúšajte všetky funkcie diaľkového ovládania a zistíte, či správne fungujú. Ak funkcie nefungujú, opakujte kroky 1 – 5 a použite iný kód uvedený pod rovnakou značkou.
- Pokiaľ zariadenie nereaguje, urobte kroky 1 až 5 s každým kódom uvedeným u danej značky. Ak pre vaše zariadenie nefunguje žiadny z kódov uvedených u príslušnej značky alebo pokiaľ značka zariadenia nie je v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania opísanú na strane 87.
- Pre budúce použitie si do príslušných štyroch políčok v priehradke na batérie a na stranu 88 poznamenajte kód zariadenia.







Dôležité poznámky:

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stlačením tlačidla napájania. Skúste televízny prijímač zapnúť stlačením niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb (VYPNÚŤ TEXT (TEXT OFF)).
- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, skúste iný uvedený u príslušnej značky.
- AK pôvodné diaľkové ovládanie zariadenia nie je vybavené tlačidlom napájanie (POWER), stlačte miesto neho pri nastavovaní zariadenia tlačidlo pre prehrávanie (PLAY).
- Uvedomte si, že pred použitím určitého zariadenia musíte stlačiť správne tlačidlo pre toto zariadenie. K určitému tlačidlu zariadenia ide priradiť iba jedno zariadenie. Ak pôvodné diaľkové ovládanie ovláda viac než jedno zariadenie, je treba každé zariadenie nastaviť samostatne.

Metóda vyhľadávania

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a zariadenie stále na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL nereaguje, skúste kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje nájsť kód vášho zariadenia prehľadaním všetkých kódov obsiahnutých v pamäti diaľkového ovládania ONE FOR ALL. Metódu vyhľadávania môžete tiež použiť, ak vaša značka nie je v zozname vôbec uvedená.

Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača:








1. Zapnite televízny prijímač (nie len do pohotovostného režimu).
2.  Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačte tlačidlo TV.
3.  Stlačte a pridržte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr blikne raz a potom dvakrát).
4.  Stlačte tlačidlá 9 9 1. Červená kontrolka dvakrát blikne.
5.  Ďalej stlačte tlačidlo napájania.
6.  Natočte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL na televízny prijímač. Opakovane tlačte tlačidlo kanál +, až sa televízny prijímač vypne (pri každom stlačení tlačidla kanál + vyšle diaľkové ovládanie ONE FOR ALL signál POWER z ďalšieho kódu obsiahnutého v pamäti). Tlačidlo bude možno treba stlačiť viackrát (až 150krát), buďte preto trpezlivý. Pokiaľ niektorý kód vynecháte, môžete prejsť na predchádzajúci kód stlačením tlačidla kanál -. Pri tlačení tohto tlačidla musíte mať diaľkové ovládanie ONE FOR ALL neustále natočené na televízny prijímač.
7.  Hneď ako sa televízny prijímač vypne, uložte kód stlačením tlačidla MAGIC.

Dôležitá poznámka:

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stlačením tlačidla napájania. Skúste televízny prijímač zapnúť stlačením niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb (VYPNÚŤ TEXT (TEXT OFF)).
- Ak chcete vyhľadať kód pre iné zariadenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stlačíte miesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.
- Ak pôvodné diaľkové ovládanie videoprehrávača nie je vybavené tlačidlom napájania (POWER), stlačte miesto neho v kroku 5 tlačidlo pre prehrávanie (PLAY).

Hneď ako ste diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nastavili, môžete zistiť nastavený kód a poznamenať si ho pre budúce použitie.

Príklad: Postup zistenia kódu televízneho prijímača:

1.  Jeden krát stlačte tlačidlo TV.
2.  Stlačte a podržte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr blikne raz, potom dvakrát).
3.  Stlačte tlačidlá 9 9 0. Červená kontrolka dvakrát blikne.
4.  Ak chcete zistiť prvú číslicu štvorciferného kódu, stlačte tlačidlo 1 a spočítajte bliknutie červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
5.  Ak chcete zistiť druhú číslicu, stlačte tlačidlo 2 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
6.  Ak chcete zistiť tretiu číslicu, stlačte tlačidlo 3 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
7.  Ak chcete zistiť štvrtú číslicu, stlačte tlačidlo 4 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0. Teraz ste zistili štvorciferný kód.





Ďalšie funkcie

Režim ľubovoľného tlačidla zariadenia ide zmeniť. To je užitočné v prípade, ak chcete na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL nastaviť dve rovnaké zariadenia. Kód môžete nastaviť priamo (viď strana 87) alebo pomocou metódy vyhľadávania (viď strana 88).

Postup zmeny tlačidla zariadenia nájdete v nasledujúcom príklade.

Naprogramovanie 2. televízneho prijímača na tlačidlo DVD

Ak chcete naprogramovať druhý televízny prijímač na tlačidlo zariadenia ktoré nemáte napríklad DVD, je treba tlačidlo DVD zmeniť na tlačidlo TV, stlačte preto tieto tlačidlá:

 (*) →  →  →  (**)

Tlačidlo DVD sa teraz stalo druhým tlačidlo TV. Stlačením nasledujúcich tlačidiel zadajte nastavovací kód pre druhý televízny prijímač:

 →  (*) →  (kód tel. prijímača)

Obnova tlačidla zariadenia

Príklad: Ak chcete obnoviť pôvodný režim tlačidla DVD, stlačte:

 (*) →  →  →  (**)

(*) Stlačte a pridržte tlačidlo **MAGIC**, až kým červená kontrolka LED dvakrát neblinkne.

(**) Červená kontrolka LED blikne najprv jednou, potom dvakrát.

Preprogramovanie hlasitosti




Niektoré funkcie televízneho prijímača, videorekordéru, prehrávača DVD, satelitného prijímača alebo káblového prijímača môžete používať naraz. Príklad:

Pozeráte program na videorekordéru, môžete upraviť hlasitosť (funkcia televízneho prijímača), aniž by bolo treba na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačiť tlačidlo režimu TV. Niže uvedená tabuľka uvádza niektoré možnosti:

Posledne stlačené tlačidlo Ide ovládať:
režimu zariadenia:





VCR	Zvýšenie, zníženie a stlmenie hlasitosti televízneho prijímača
SAT	Zvýšenie, zníženie a stlmenie hlasitosti televízneho prijímača
DVD	Zvýšenie, zníženie a stlmenie hlasitosti televízneho prijímača

Postup preprogramovanie hlasitosti televízneho prijímača do režimu VCR, DVD alebo SAT:

-  Stlačte a pridržte tlačidlo **MAGIC**, až červená kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr blikne raz a potom dvakrát).
-  Stlačte tlačidlá 9 9 3.
-  Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačte tlačidlo TV, červená kontrolka dva razy blikne.




Zrušenie preprogramovania hlasitosti pre určitý režim:

(Príklad: chcete zrušiť preprogramovanie hlasitosti pre režim VCR)

-  Jednou stlačte tlačidlo VCR.
-  Stlačte a pridržte tlačidlo **MAGIC**, až červená kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr blikne raz a potom dvakrát).
-  Stlačte tlačidlá 9 9 3.
-  Potom stlačte tlačidlo hlasitosť -, červená kontrolka blikne štyri razy.

Príklad: V režime VCR budete môcť ovládať funkcie hlasitosť +/- a stlmenie svojho videorekordéru (za predpokladu, že je vybavený ovládaním hlasitosti).

Zrušenie preprogramovania hlasitosti:

-  Stlačte a pridržte tlačidlo **MAGIC**, až červená kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr blikne raz a potom dvakrát).
-  Stlačte tlačidlá 9 9 3.
-  Stlačte tlačidlo hlasitosť +, červená kontrolka blikne štyri razy.

Stručný prehľad kódov

Do nižšie uvedených polí a do priehradky na batérie si poznamenajte kód svojho zariadenia, aby ste ho rýchlo našli.

Značka	Kód
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Problémy a riešenia

Problém:	Riešenie
Značka nie je uvedená v časti s kódmi.	Skúste metódu vyhľadávania opísanú na tejto strane.
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nefunguje s vaším zariadením.	A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky. B) Skúste metódu vyhľadávania opísanú na tejto strane.
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nerobí príkazy správne.	Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód.
Problémy pri zmene kanála.	Zadajte číslo programu presne tak, akoby ste to urobili na pôvodnom diaľkovom ovládaní.
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL po stlačení tlačidla nereaguje.	Presvedčte sa, či používate nové batérie a či je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL natočené na zariadenie.
Červená kontrolka pri stlačení neblinká.	Vymeňte batérie za dve nové alkalické batérie AA.

Zákaznícky servis

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu tel. **+420 491 512 080 - 1**.

Môžete navštíviť náš web: www.oneforall.com