



Dialkový ovládač



URC 6210

Návod na obsluhu

Slovensky

Podakovanie

Ďakujeme, že ste si kúpili diaľkový ovládač URC 6210. Spoločnosť One For All sa trvalo snaží vyvíjať, vyrábať a uvádzať na trh vysoko kvalitné inovatívne výrobky, ktoré budú spĺňať Vaše požiadavky. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a nechajte si ho pre potrebu do budúcnosti.

Balenie s diaľkovým ovládačom obsahuje:

- diaľkové ovládanie televízneho prijímača ONE FOR ALL
- 2ks alkalických batérií AAAA
- príručku k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL

Príručku môžete neskôr znovu potrebovať, preto ju starostlivo uschovajte.

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL sa vkladajú 2 nové alkalické batérie AAAA.

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL je určené k ovládaniu televízneho prijímača.

Inštalácia batérií

Do diaľkového ovládania ZAPPER sa vkladajú 2 nové alkalické batérie AAAA.

1. Zložte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania ZAPPER tak, že stlačíte západku.
2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky.
3. Zatlačte kryt batérií späť na miesto.

Dôležité poznámky:

- Ak nechcete diaľkové ovládanie ZAPPER po výmene batérií znovu programovať, musíte nové batérie vložiť do 5 minút. Ďalej je vhodnejšie nepoužívať nabijacie batérie.

Vlastnosti a funkcie

1. Tlačidlo napájanie (červená kontrolka LED – Light Emitting Diode)

Tlačidlo napájanie obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodné diaľkové ovládanie. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa rozsvieti pri každom jeho stisnutí.

2. Tlačidlá kanál +/-, hlasitosť +/- a stlmenie


Tlačidlá kanál +/- a hlasitosť +/- fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Tieto tlačidlá sa taktiež používajú pri nastavovaní diaľkového ovládania ZAPPER.


3. MAGIC


Tlačidlo MAGIC (tlačidlo nastavenie) slúži na nastavenie diaľkového ovládania ZAPPER.

Príame nastavenie kódu

Pri nastavovaní diaľkového ovládania ZAPPER pre televízny prijímač postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. V zozname kódov (originálny viacjazyčný návod strana 82 - 107) nájdite kód vášho televízneho prijímača. Kódy sú uvedené podľa názvu značky. Najčastejšie kódy sú uvedené ako prvé.
2. Presvedčte sa, či je televízny prijímač zapnutý (nie v pohotovostnom režime).
3.  Stlačte a pridržte **tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka dvakrát blikne**. (Červená kontrolka pod tlačidlom blikne najskôr raz a potom dvakrát.)
4. Podľa nižšie uvedenej tabuľky zadajte kód o 5 čísliciach. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne.

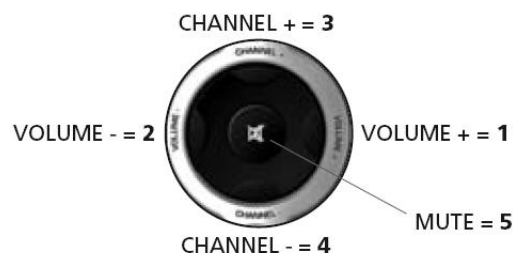

5.  Teraz namierte diaľkové ovládanie ZAPPER na televízny prijímač a stisnite tlačidlo napájania. Ak sa televízny prijímač vypne, je diaľkové ovládanie ZAPPER pripravené pre ovládanie zariadenia.

Príklad: Ak chcete zadať kód 33121 televízneho prijímača Sony, stisnite tieto tlačidlá kanál +, kanál +, hlasitosť +, hlasitosť -, hlasitosť +.

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a zariadenie stále na diaľkové ovládanie ZAPPER nereaguje, skúste použiť metódu vyhľadávania popísanú nižšie. Do polí na tejto strane si zapíšte správny kód o 5 čísliciach.

Dôležité poznámky:

- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Ak televízny prijímač pri použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, opakujte kroky 1 – 5 s každým kódom uvedeným u príslušnej značky.
- Ak pre televízny prijímač nefunguje žiadny z kódov uvedených u príslušnej značky, použite metódu vyhľadávania popísanú v nasledujúcej časti. Metódu vyhľadávania môžete také použiť, ak vaša značka nie je v zozname vôbec uvedená.
- Do nižšie uvedených polí si poznamenajte kód svojho televízneho prijímača, aby ste ho nabudúce ľahko a rýchlo našli.

Kód televízneho prijímača

--	--	--	--	--

Metóda vyhľadávania

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a zariadenie stále na diaľkové ovládanie ZAPPER nereaguje, skúste kód vyhľadať.

Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača:

1. Zapnite televízny prijímač (nie iba do pohotovostného režimu).
2. Stisnite a pridržte **tláčidlo MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne** (kontrolka LED pod tlačidlom napájania najprv blikne jednou, potom dvakrát).
3. Potom stisnite tlačidlá **stlmenie, kanál -, kanál -**.
4. **Zamierte diaľkové ovládanie ZAPPER na televízny prijímač. Potom striedavo stláčajte tlačidlo napájania a kanál, kým sa televízny prijímač nevyhne.** Tlačidlá môže byť nutné stlačiť mnohokrát (až 150krát), buďte preto trpezliví. Po celou dobu vyhľadávania kódu musíte diaľkovým ovládaním ZAPPER mieriť na televízor.
5. **Keď sa zariadenie vypne**, uložte kód stlačením tlačidla **MAGIC**. Diaľkové ovládanie ZAPPER je teraz pripravené na ovládanie televízneho prijímača. Znova zariadenie zapnite a vyskúšajte všetky funkcie diaľkového ovládania a zistíte, či správne fungujú. Ak niektoré funkcie diaľkového ovládania ZAPPER nefungujú správne, znovu použite metódu vyhľadávania, pravdepodobne používate nesprávny kód.

Zistenie nastaveného kódu

Po použití metódy vyhľadávania, môžete podľa počtu bliknutí kontrolky zistiť kód, na ktorý diaľkové ovládanie ZAPPER reagovalo. Znalosť kódu televízneho prijímača je užitočná, ak ho chcete v budúcnosti znova použiť. Kód je možné zistiť iba v prípade, že diaľkové ovládanie ZAPPER už správne ovláda vaše zariadenie.

Postup zistenia kódu televízneho prijímača:

1. Stačte a **držte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka LED dvakrát blikne** (kontrolka LED pod tlačidlom napájania najprv blikne jednou, potom dvakrát).
2. Potom stlačte tlačidlá **stlmenie, kanál -, kanál +**.
3. Ak chcete zistiť **prvú číslicu kódu o 5 čísliciach**, stlačte tlačidlo **hlasitosť +** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky.
4. Ak chcete zistiť **druhu číslicu**, stlačte tlačidlo **hlasitosť -** a spočítajte červené bliknutia.
5. Ak chcete zistiť **tretiu číslicu**, stlačte tlačidlo **kanál +** a spočítajte červené bliknutia.
6. Ak chcete zistiť **štvrtú číslicu**, stlačte tlačidlo **kanál -** a spočítajte červené bliknutia.
7. Ak chcete zistiť **piatu číslicu**, stlačte tlačidlo **stlmenia** a spočítajte červené bliknutia.

Do polí uvedených na predchádzajúcej strane si poznamenajte kód svojho televízneho prijímača, aby ste ho nabudúce ľahko a rýchlo našli.

Problémy a riešenia

Problém:	Riešenie
Značka nie je uvedená v časti s kódmi.	Skúste metódu vyhľadávania opísanú na tejto stránke.
Diaľkové ovládanie ZAPPER nefunguje s vaším televíznym prijímačom.	A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky. B) Skúste metódu vyhľadávania opísanú na tejto stránke.
Diaľkové ovládanie ZAPPER nerobí príkazy správne.	Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód.
Na televíznom prijímači nejde prepnúť na kanál 10 a vyšší.	Ak pôvodné diaľkové ovládanie nebolo vybavené tlačidlami kanál +/-, diaľkové ovládanie ZAPPER nemôže túto funkciu ovládať.
Diaľkové ovládanie ZAPPER po stlačení tlačidla nereaguje.	Presvedčte sa, či používate nové batérie a či je diaľkové ovládanie ZAPPER natočené na zariadenie.
Červená kontrolka pri stlačení tlačidla neblinká.	Vymeňte batérie za dve nové alkalické batérie AAAA.

Zákaznícky servis

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu tel. **+420 491 512 080 - 1**.

Môžete navštíviť náš web: www.oneforall.com