



Dialkový ovládač



URC 7556

Návod na obsluhu

Slovensky

Podakovanie

Ďakujeme, že ste si kúpili diaľkový ovládač URC 7556. Spoločnosť One For All sa trvalo snaží vyvíjať, vyrábať a uvádzať na trh vysoko kvalitné inovatívne výrobky, ktoré budú spĺňať Vaše požiadavky. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a nechajte si ho pre potrebu do budúcnosti.

Balenie s diaľkovým ovládačom obsahuje:

- diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5
- príručku k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL 5.

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 ovláda 5 zariadení:

TV: Televízny prijímač

VCR: Videorekordér

SAT: Satelitný prijímač alebo káblový dekodér

DVD: Prehrávač DVD

AMP: Zosilňovač a tuner

Ďalšou jedinečnou funkciou diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 je funkcia výučba. Tá umožňuje skopírovať ľubovoľné špeciálne funkcie pôvodného diaľkového ovládania na tlačidlo nového diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5.

Nasledujúce stránky jednoducho popisujú ako diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 prispôbiť vašim zariadeniam.

Návod môžete neskôr opäť potrebovať, preto ho starostlivo uschovajte.

Inštalácia batérií

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 sa vkladajú 4 nové alkalické batérie AAA/LR03.

1. Zatlačte kryt batérií smerom nahor, zdvihnite ho a dajte dolu.
2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky.
3. Vráťte kryt batérií naspäť, zatlačte ich nadol a zaklapnite na miesto.


Dôležité poznámky:

- Na vnútornej strane krytu batérie je umiestnený štítok, na ktorý si môžete po nastavení diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 pre príslušné zariadenie poznamenať nastavovacie kódy. Poznamenajte si kódy, aby ste ich nabudúce rýchlo a jednoducho našli.
- Nepoužívajte nabíjacie batérie.
- Nastavovacie kódy a pokročilé programovanie zostanú zachované aj po výmene batérií.

Klávesnica

1. Tlačidlo MAGIC

Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5.

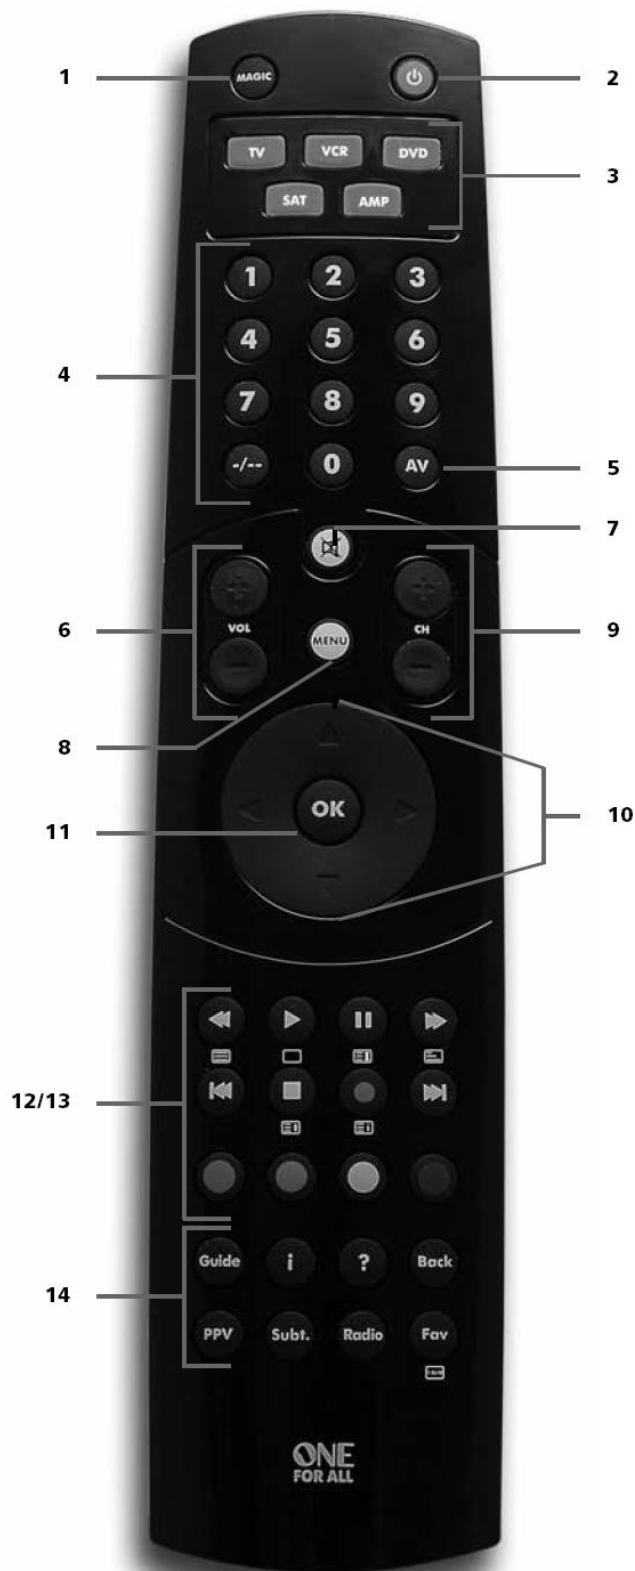

2. Tlačidlo napájania

Tlačidlo napájania obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

3. Podsvietené tlačidlá zariadení

Tlačidlá TV, VCR, SAT, DVD a AMP slúžia k výberu zariadenia domácej zábavy ktoré chcete ovládať. Napríklad po stisnutí tlačidla TV môžete ovládať funkcie televízneho prijímača a po stisnutí tlačidla VCR môžete ovládať videorekordér atď.

Podrobnejšie informácie nájdete na obrázku na strane 186 orig. návodu. Behom používania diaľkového ovládača ONE FOR ALL sa červená kontrolka LED pod tlačidlom zariadenie rozsvieti (pri každom stisnutí tlačidla) a bude tak indikovať používaný režim zariadenia.

4. Tlačidlá s číslami (0-9 -/--,AV)

Tlačidlá s číslami (0-9 -/--,AV) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom ovládači, ako je napríklad priamy prístup k výberu kanálu. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie používa jedno či dvojčíferné prepínanie vstupu, môžete túto funkciu ovládať stisnutím tlačidla -/--. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie tlačidlo 10, nájdete túto funkciu pod tlačidlom -/--. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie tlačidlo 20 nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV. V režime AMP môžu tlačidlá s číslami poskytovať prístup k výberu zdroja (vstupu).

5. Tlačidlo AV

V režime TV poskytuje funkciu AV/vstup. V režime VCR poskytuje funkciu TV/VCR, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime DVD poskytuje funkciu TV/SAT alebo TV/DTV pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

6. Tlačidlá HLASITOST (VOL) +/-

Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

7. Tlačidlo stlmenia

Tlačidlo stlmenia obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

8. Tlačidlo PONUKA (MENU)

Tlačidlo ponuka obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

9. Tlačidlá kanál (CH)+/-

Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

10. Smerové tlačidlá

Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu režimom ponuky daného zariadenia.

11. Tlačidlo OK

Tlačidlo OK potvrdí výber pri práci s ponukou.

12. Tlačidlá pre presun (VCR/DVD)

Tieto tlačidlá obsahujú funkciu presunu daného zariadenia – prehrávanie, presun vpred, presun vzad atď. Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nahrávania, zahajuje sa nahrávanie dvojitým stisnutím tlačidla nahrávania.

13. Tlačidlá služby teletext

Po stisnutí tlačidla TV slúžia tlačidlá pre presun k ovládaniu hlavných funkcií služby teletext. Symboly pod tlačidlami platia

pre službu teletext. Textové tlačidlá slúžia k prístupu k funkciám služby Teletext televízneho prijímača. Samozrejme, televízny prijímač musí byť vybavený službou teletext.



Tlačidlo zapnúť text: Prevedie televízni prijímač do režimu Teletext.



Tlačidlo vypnúť text: Prepne televízni prijímač späť do bežného režimu. U niektorých prijímačov sa toto robí tak, že niekoľkokrát stlačíte tlačidlo zapnúť text.



Tlačidlo pridržať / zastaviť: Zastaví zmeny stránok.



Mix: Zobrazí zároveň teletext a bežný televízny obraz. Toto tlačidlo sa dá takisto použiť pre titulky. U niektorých televíznych prijímačov získate k tejto funkcii prístup dvojitým stisnutím textového tlačidla.



Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu väčšími písmenami. Opätovným stisnutím zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného prehľadania teletextu, v závislosti na používanom televíznom prijímači znovu stisnete tlačidlo zväčšiť alebo stisnete tlačidlo zapnúť text.



Tlačidlo register: V textovom režime získate pomocou tohto Tlačidla prístup k funkcii registru.

Po stisnutí tlačidla TV a vstupe do textového režimu môžete pomocou **červeného, zeleného, žltého a modrého** tlačidla získať prístup k funkciám služby Fastext televízneho prijímača. **Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládači, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidlá služby Fastext na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL pravdepodobne budú fungovať rovnako.**

Dôležitá poznámka: Podrobnejší popis služieb fastext a teletext nájdete v príručke od vášho televízneho prijímača. Uvedomte si, že rôzne prijímače riadia funkcie teletext a fastext rôzne. U konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby TELETEXT.

14 Tlačidlá ďalších funkcií








Tlačidlo sprievodca (Guide): V režime TV a SAT poskytuje funkciu GUIDE (sprievodca programami) pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

- I:** V režime TV a SAT poskytuje funkciu displej, OSD alebo informácie, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači.
- ?:** V režime SAT poskytuje funkciu nápovede, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači.
- Back** **Tlačidlo späť (Back):** V režime TV, VCR a DVD poskytuje funkciu ukončenia ponuky pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači. V režime SAT môžete tlačidlo späť (BACK) použiť k prechodu na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- PPV** **Tlačidlo PPV:** V režime SAT poskytuje funkciu PPV (Pay Per View – platba iba na sledovaný program) pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní.
- Subt.** **Tlačidlo titulky (SUBT.):** V režime TV, VCR, SAT a DVD poskytuje funkciu Titulky, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači.
- Radio** **Tlačidlo Rádio:** V režime SAT poskytuje funkciu Rádio, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači.
- Fav** **Tlačidlo obľúbené (FAV):** V režime TV toto tlačidlo zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokiaľ je táto funkcia dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači. V režime SAT poskytuje funkciu Obľúbené, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

Nastavenie diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5.

(Postup nastavenia diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre ovládanie zariadenia).

Príklad: Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 pre televízny prijímač:

-  V zozname kódov (strana 201 – 221 orig. návod) nájdete kód pre vaše zariadenie. Kódy sú uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky. Najčastejší kód je uvedený ako prvý. Presvedčte sa, či je zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
-  Pre zariadenie, ktoré chcete nastaviť, stisnite tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL.
-  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až kým tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV najprv blikne raz, potom dvakrát).
-  Pomocou tlačidiel s číslami zadajte kód zariadenia o štyroch číslach. Tlačidlo zariadenia dvakrát blikne.
-  Teraz namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 na zariadenie a stisnite tlačidlo napájania. Pokiaľ


sa zariadenie vypne, je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 pripravené k ovládaniu zariadenia.

- Znova zariadenie zapnite a vyskúšajte všetky funkcie diaľkového ovládania a zistíte. Či fungujú správne. Pokiaľ funkcie nefungujú, opakujte kroky 1-5 a použite iný kód uvedený pod rovnakou značkou.
- Pokiaľ zariadenie nereaguje postupujte podľa krokov 1-5 s každým kódom uvedeným pri danej značke. Pokiaľ pre vaše zariadenie nefunguje žiaden z kódov uvedených pri príslušnej značky alebo pokiaľ značka vášho zariadenia nie je v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania popísanú nižšie.

Dôležité poznámky:

- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, skúste iný uvedený u príslušnej značky.
- Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie zariadenia nie je vybavené tlačidlom napájania (POWER), stisnite miesto neho pri nastavovaní zariadenia tlačidlo pre prehrávanie (PLAY).
- Uvedomte si, že pred použitím určitého zariadenia musíte stisnúť príslušné tlačidlo pre toto zariadenie.

Režimy zariadenia zapnite nasledujúcimi tlačidlami.

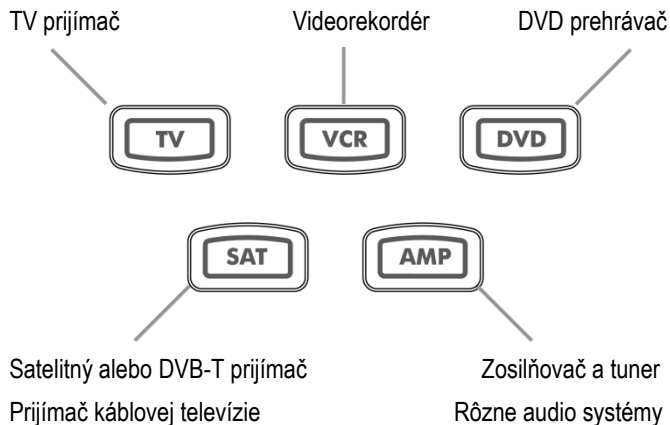

- * Kódy zariadenia DVB-T (digitálne pozemné vysielanie, bezplatné kanály) nájdete v časti satelitný prijímač.







Postup nastavenia druhého zariadenia TV, VCR, SAT, DVD alebo AMP nájdete nižšie.

Metóda vyhľadávania

- > Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a zariadenie stále na diaľkové ovládanie ONE FOR ALL5 nereaguje.
- > Pokiaľ vaša značka nie je v zozname vôbec uvedená.

Metóda vyhľadávania umožňuje prehľadať všetky kódy obsiahnuté v pamäti diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5.

Príklad: Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača.:

1. Zapnite televízny prijímač (nie len do pohotovostného režimu).
2.  Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačte tlačidlo TV.
3.  **Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až Tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne** (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV najprv blikne raz, potom dvakrát).
4.  Stisnite tlačidlá 9 9 1. Tlačidlo TV dvakrát blikne.
5.  Ďalej stlačte tlačidlo napájanie.
6.  Namierite diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 na televízny prijímač. Opakovane stisnite tlačidlo kanál + až sa televízny prijímač vypne (pri každom stisnutí tlačidla kanál + vyšle diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 signál POWER z ďalšieho kódu obsiahnutého v pamäti) **Tlačidlo môže byť nutné stisnúť mnohokrát (až 150krát), buďte preto trpezliví.** Pokiaľ niektorý kód vynecháte môžete prejsť na predchádzajúci kód stisnutím tlačidla kanál -. Pri stisnutí tohto tlačidla musíte mať diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 stále namierené na televízny prijímač.
7.  Ako náhle sa televízny prijímač vypne, uložte kód stisnutím tlačidla **MAGIC**.

Dôležitá poznámka:








- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidla napájanie. Skúste televízny prijímač zapnúť stisnutím tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb (TEXT OFF).
- Pokiaľ sa nedá televízny prijímač správne ovládať, pokračujte v metóde vyhľadávania, pravdepodobne používate zlý kód.
- Ak chcete vyhľadať kód pre iné zariadenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stisnite miesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.
- Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie videorekordéra alebo DVD prehrávača nie je vybavené tlačidlom napájania, stisnite miesto neho v kroku 5 tlačidlo pre prehrávanie.

Zistenie kódu.

(postup zistenia aktuálne naprogramovaného kódu)

Ako náhle ste diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 nastavili, môžete zistiť nastavený kód a uschovať si ho pre ďalšie použitie.

Príklad: Postup zistenia kódu televízneho prijímača:

1.  Raz stisnite tlačidlo TV.
2.  **Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne** (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV najprv blikne raz, potom dvakrát).
3.  Stisnite tlačidlá 9 9 0. Tlačidlo TV dvakrát blikne.
4.  Ak chcete zistiť prvú číslicu štvorciferného kódu, stlačte tlačidlo 1 a spočítajte bliknutie červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
5.  Ak chcete zistiť druhú číslicu, stlačte tlačidlo 2 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
6.  Ak chcete zistiť tretiu číslicu, stlačte tlačidlo 3 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0.
7.  Ak chcete zistiť štvrtú číslicu, stlačte tlačidlo 4 a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka neblíkne, ide o číslicu 0. Teraz ste zistili štvorciferný kód.

Pri zisťovaní kódov ďalších zariadení stisnite v kroku 1 tlačidlo príslušného zariadenia.

Stručný prehľad kódov

Do nižšie uvedených polí a do priehradky na batérie si poznamenajte kód svojho zariadenia, aby ste ho ľahko a rýchle našli.

Značka	Kód
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Funkcia výučba.

(postup skopírovania funkcií z pôvodného fungujúceho diaľkového ovládania do diaľkového ovládania ONE FOR ALL).

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL5 obsahuje celú knižnicu predprogramovaných kódov. Po nastavení diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 pre ovládanie určitého zariadenia môžete zistiť, že na pôvodnom diaľkovom ovládači máte jedno alebo viac tlačidiel, ktoré na klávesnici diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5 nie sú. Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 je vybavené špeciálnou funkciou Výučba, umožňujúcou skopírovať ľubovoľnú funkciu pôvodného diaľkového ovládania na tlačidlo klávesnice diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5.

Než začnete:






- Presvedčte sa, či pôvodné diaľkové ovládanie funguje správne
- Presvedčte sa, či žiadne diaľkové ovládanie(ani ONE FOR ALL ani pôvodné diaľkové ovládanie) nie je namierené na zariadenie.

Funkcia Výučba (priama)


Príklad: Postup skopírovania funkcie mono/stereo z pôvodného diaľkového ovládača na tlačidlo rádio diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5.

1. Umiestnite obe diaľkové ovládače (ONE FOR ALL 5 a pôvodné diaľkove ovládanie) na rovný povrch . Konce, ktoré obvykle smerujete na zariadenie, musia byť proti sebe.

Diaľkové ovládanie umiestnite do vzdialenosti 2 až 5cm.

-  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až Tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV najprv blikne raz, potom dvakrát).
-  Stisnite tlačidlá 9 7 5 (tlačidlo zariadenia dvakrát blikne).
-  Stisnutím tlačidla zariadenie (na diaľkovom ovládači ONE FOR ALL) vyberte režim do ktorého chcete naučenú funkciu skopírovať (Príklad: tlačidlo TV).
-  Stisnite tlačidlo (na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL), na ktoré chcete naučenú funkciu. (Príklad: Tlačidlo RÁDIO (RADIO)). Tlačidlo zariadenia začne rýchlo blikáť.
-  Stisnite a držte tlačidlo (na pôvodnom diaľkovom ovládaní), ktorého funkciu chcete skopírovať, až tlačidlo zariadenie na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne (Príklad: Tlačidlo funkcie mono/stereo).

7.Ak chcete v rámci rovnakého režimu skopírovať ďalšie funkcie, jednoducho zopakujte kroky 5 a 6 a stisnite ďalšie tlačidlo, ktorého funkciu chcete skopírovať naučením.

8.  Ak chcete ukončiť režim výučba, stisnite a pridržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo dvakrát blikne.

9.Výučba sa vždy týka aktívneho režimu. Ak chcete získať prístup k naučenej funkcii, stisnite najprv tlačidlo príslušného zariadenia.

Dôležité poznámky:

- Behom krokov 2-7 (strana 189 v originálnom návode) máte na prevedenie každého kroku približne 9 sekúnd. Ak dôjde medzi dvoma krokmi k väčšiemu odkladu ako 10 sekúnd, budete musieť začať znovu od kroku 2.
- Ak pomocou výučba na určité tlačidlo nastavíte naučenú funkciu, stane sa pôvodné funkcia diaľkového ovládača ONE FOR ALL sekundárnou funkciou Prístup k nej získate tak, že stisnete tlačidlo MAGIC a potom príslušné tlačidlo (toto sa netýka tlačidiel kanál(CH) a hlasitosť (VOL)).
- Funkcia výučba sa vždy týka určitého režimu. Preto môžete na jedno tlačidlo nastaviť jednu funkciu v každom režime.
- Ak umiestnite náučnú sekundárnu funkciu na tlačidlá kanál a hlasitosť bude z nich odstránená funkcia farba a jas.
- Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL sa môže naučiť približne 25 – 40 funkcií.
- Náučnú funkciu nahradíte tak, že na ňu umiestnite inú náučnú funkciu.
- Funkciu výučba neprevádzajte pri priamom slnku alebo intenzívnom osvetlení.
- Pred postupom podľa vyššie uvedených pokynov sa presvedčte, že používate nové batérie
- Náučné funkcie zostanú zachované aj po výmene batérií.

Výučba sekundárnych funkcií.

Na tlačidlo diaľkového ovládania ONE FOR ALL môžete nastaviť naučenú funkciu bez toho, aby došlo k odstráneniu pôvodnej funkcie diaľkového ovládania ONE FOR ALL. Sekundárnu funkciu môžete takisto nastaviť na ľubovoľné tlačidlo okrem nasledujúcich: tlačidlá zariadenie, tlačidlá MAGIC, tlačidiel s číslami. Ak chcete nastaviť naučenú sekundárnu funkciu, jednoducho postupujte podľa krokov 1-8 na predchádzajúcej strane. V kroku 5 pred stisnutím tlačidla, na ktoré chcete umiestniť naučenú funkciu, raz stisnite tlačidlo MAGIC. Prístup k sekundárnej funkcii získate tak, že stisnete tlačidlo MAGIC a potom tlačidlo s naučenou funkciou.

Funkcia výučba.

Postup odstránenia naučenej funkcie:

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia dvakrát blikne (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV najprv blikne raz, potom dvakrát).
2. Stisnite tlačidlá 9 7 6 (tlačidlo zariadenia dvakrát blikne).
3. Stisnite tlačidlo zariadenia, v ktorého režime chcete funkciu odstrániť.
4. Dvakrát stisnite tlačidlo s naučenou funkciou, ktorú chcete odstrániť (tlačidlo zariadenia dvakrát blikne)*.
5. Ak chcete odstrániť naučenú funkciu z ďalšieho tlačidla opakujte kroky 1 – 4.
6. Dôjde k obnoveniu pôvodných funkcií diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5.

*Ak chcete odstrániť naučenú sekundárnu funkciu, stisnite v kroku 4 pred stisnutím tlačidla, z ktorého chcete naučenú funkciu odstrániť, tlačidlo MAGIC.

Postup odstránenia všetkých naučených funkcií v rámci jedného režimu:

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia dvakrát blikne. Červená kontrolka LED pod zodpovedajúcim tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom režime zariadenia) blikne raz, potom dvakrát.
2. Stisnite tlačidlá 9 7 6.
3. Stisnite tlačidlo príslušného zariadenia (režimu).

Prevádzkový reset.

Prevádzkový reset odstráni všetky funkcie zo všetkých režimov a niektoré naprogramované funkcie ako napríklad Key Magic a makra .

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia dvakrát blikne. Červená kontrolka LED pod zodpovedajúcim tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom režime zariadenia) blikne raz, potom dvakrát.
2. Stisnite tlačidlá 9 8 0 (tlačidlo zariadenia štyrikrát blikne).

Ďalšie funkcie

Zmena priradenia režimu(zmena režimu zariadenia).

Režim ľubovoľného tlačidla zariadenia sa dá zmeniť. To je užitočné v prípade, že chcete na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 nastaviť dve rovnaké zariadenia. Kód môžete nastaviť priamo (viď strana 4) alebo pomocou metódy vyhľadávania (viď strana 5).

Postup zmeny tlačidla zariadenia nájdete v nasledujúcich príkladoch.

Príklad 1 : Naprogramovanie druhého televízneho prijímača na Tlačidlo VCR.

Príklad 2: Naprogramovanie druhého televízneho prijímača na Tlačidlo SAT.

Príklad 3: Naprogramovanie druhého videorekordéru na Tlačidlo SAT.

Príklad 1:

Ak chcete naprogramovať druhý televízny prijímač napr. na tlačidlo VCR, je treba tlačidlo VCR zmeniť na tlačidlo TV, stisnite preto tieto tlačidlá.




Tlačidlo VCR sa teraz stalo druhým tlačidlom TV.

Stisnutím nasledujúcich tlačidiel teraz zadajte nastavovací kód pre druhý televízny prijímač.



Príklad 2:

Ak chcete naprogramovať druhý televízny prijímač napr. na tlačidlo SAT, je treba tlačidlo SAT zmeniť na tlačidlo TV, stisnite preto tieto tlačidlá.



Tlačidlo SAT sa teraz stalo druhým tlačidlom TV.

Stisnutím nasledujúcich tlačidiel teraz zadajte nastavovací kód pre druhý televízny prijímač.




Príklad 3:

Ak chcete naprogramovať druhý videorekordér napr. na tlačidlo SAT, je treba tlačidlo SAT zmeniť na tlačidlo VCR, stisnite preto tieto tlačidlá.



Tlačidlo SAT sa teraz stalo druhým tlačidlom VCR.

Stisnutím nasledujúcich tlačidiel teraz zadajte nastavovací kód pre druhý videorekordér.



Obnova tlačidla zariadenia:

Príklad: Ak chcete obnoviť pôvodný režim tlačidla VCR, stisnite tieto tlačidlá.



Príklad: Ak chcete obnoviť pôvodný režim tlačidla SAT, stisnite tieto tlačidlá.



(*) Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až červené kontrolka LED dvakrát blikne.

() Červená kontrolka LED blikne raz, potom dvakrát.**

Preprogramovanie hlasitosti.

Niektoré funkcie televízneho prijímača, videorekordéru, prehrávača DVD, zosilňovača či tuneru, satelitného prijímača alebo káblového dekodéru môžete používať naraz. Príklad: Ak sledujete program na videorekordéry, môžete upraviť hlasitosť funkcie (funkciu televízneho prijímača) bez toho, aby bolo treba na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 stisnúť tlačidlo režimu TV.

Postup preprogramovania hlasitosti televízneho prijímača do režimu VCR, DVD, AMP alebo SAT:

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia dvakrát blikne. Červená kontrolka LED pod zodpovedajúcim tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom režime zariadenia) blikne raz, potom dvakrát.
2. Stisnite tlačidlá 9 9 3 .
3. Stisnite tlačidlo TV, červená kontrolka blikne dvakrát.

Zrušenie preprogramovania hlasitosti pre určitý režim:

(Príklad: chcete zrušiť preprogramovanie hlasitosti pre režim VCR).

1. Raz stisnite tlačidlo VCR.
2. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo VCR na diaľkovom ovládaní dvakrát blikne (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV najprv blikne raz potom dvakrát).
3. Stisnite tlačidlá 9 9 3 .
4. Potom stisnite Tlačidlo HLASITOST (VOL)-, červená kontrolka blikne štyrikrát.

Výsledok: V režime VCR budete môcť ovládať funkcie hlasitosť +/- a stlmenie svojho videorekordéru (za predpokladu, že je vybavený ovládaním hlasitosti).

Zrušenie preprogramovania hlasitosti:

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia dvakrát blikne. Červená kontrolka LED pod zodpovedajúcim tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom režime zariadenia) blikne raz, potom dvakrát.
2. Stisnite tlačidlá 9 9 3 .
3. Stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL)+, červená kontrolka blikne štyrikrát.

Makrá

(postupnosti príkazov).

Makrá (priame).

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 môžete programovať tak, aby po stisnutí jedného tlačidla vyslalo postupnosť príkazov. Ľubovoľnú, často používanú postupnosť príkazov môžete skrátiť na jedno, pohodlné stisnutie tlačidla. Napríklad môžete naraz vypnúť televízny prijímač, videorekordér a satelitný prijímač.

Príklad: Postup nastavenia vyššie uvedeného makra na tlačidlo RADIO na diaľkovom zariadení ONE FOR ALL5.

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia dvakrát blikne. Červená kontrolka LED pod zodpovedajúcim tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom režime zariadenia) blikne raz, potom dvakrát.
2. Stisnite tlačidlá 9 9 5.
3. Potom stisnite tlačidlo RADIO, na ktoré bude makro priradené.
4. Potom stisnite tlačidlá TV, napájanie, VCR, napájanie, SAT, napájanie.
5. Ak chcete makro uložiť, stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo zariadenia dvakrát blikne (tlačidlo zariadenia blikne najprv raz, potom dvakrát).
6. Kedykoľvek stisnete Tlačidlo RADIO, vypne diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 televízny prijímač, videorekordér a satelitný prijímač.

*Ak chcete odstrániť makro z Tlačidiel RADIO stisnite tieto Tlačidlá:

MAGIC* 9 9 5 tlačidlo rádia RADIO MAGIC*

*Tu stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo zariadenia dvakrát blikne.

Sekundárne makrá.

Sekundárne makro môžete nastaviť na ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidiel zariadenia (TV,VCR,SAT,DVD a AMP), tlačidla MAGIC a tlačidiel s číslami. Ak chcete sekundárne makro

napríklad naprogramovať na tlačidlo napájania, jednoducho v kroku 3 stisnete tlačidlo MAGIC a potom tlačidlo napájania.

Kedykoľvek teraz stisnete tlačidlo MAGIC a potom tlačidlo napájania vypne diaľkové ovládanie ONE FOR ALL televízny prijímač, videorekordér a satelitný prijímač.

*ak chcete odstrániť sekundárne makro z tlačidiel napájania, stisnete tieto tlačidlá:

MAGIC* 9 9 5 tlačidlo napájania MAGIC*

*tu stisnete a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo zariadenia dvakrát blikne.

- Každé makro sa môže skladať maximálne z 15 stisnutí tlačidiel.
- Makro naprogramujte na neobsadené tlačidlo, ktoré nepoužívate v žiadnom režime.
- Ak naprogramujete na určité tlačidlo makro, bude postupnosť príkazov fungovať bez ohľadu na používaný režim (TV, VCR, SAT, DVD a AMP).
- Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nahrávania pomocou diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5, je treba nahrávanie zahájiť dvojitým stisnutím tlačidla nahrávanie. Z tohto dôvodu sa nedá na tlačidlo nahrávanie nastaviť makro alebo sekundárne makro.
- Funkcia, ktoré sa na pôvodnom diaľkovom ovládaní spúšťala podržaním Tlačidla po niekoľko sekúnd možno nebude v makre diaľkového ovládania ONE FOR ALL fungovať.
- Pokiaľ na určité Tlačidlo naprogramujete makro, stane sa pôvodné funkcia sekundárnou funkciou (okrem tlačidiel Kanál (CH)+/- a hlasitosť (VOL)+/-) Prístup k nej získate tak, že stisnete tlačidlo MAGIC a potom príslušné tlačidlo. Pokiaľ umiestnite sekundárne makro na tlačidlo s číslom, získate prístup k pôvodnej funkcii tak, že dvakrát stisnete tlačidlo MAGIC a potom príslušné tlačidlo s číslom.
- Ak umiestnite sekundárne makro na Tlačidlá kanál (CH) a hlasitosť (VOL), bude z nich odstránená funkcia farba a jas.

Key Magic

(postup programovania chýbajúcich funkcií).

Key Magic je špeciálnou funkciou diaľkového ovládania ONE FOR ALL. Dizajn diaľkového ovládania ONE FOR ALL zaisťuje, že sa dá ovládať mnoho funkcií pôvodného diaľkového ovládania zahŕňajúc funkcie, ktoré na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL nemajú vlastné tlačidlo. Pomocou funkcie Key Magic diaľkového ovládania ONE FOR ALL často dajú používané funkcie priradiť tlačidlu podľa vášho výberu.

Ak chcete naprogramovať určitú funkciu pomocou vlastnosti Key Magic musíte poznať zodpovedajúci kód funkcie. Tieto kódy funkcií sa u jednotlivých typov zariadení líšia, preto nie sú v tejto príručke uvedené. Kódy funkcií môžete zistiť zavolaním na našu linku zákazníckeho servisu alebo zaslaním dopisu, e-mailu servis@solight.cz.

Oznámte nám tieto informácie:

- Nastavovací kód o 5 číslach, s ktorým Vaše zariadenie pracuje.
- Ako bola funkcia označená na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

Odpovede na vaše otázky nájdete takisto na našom webe (www.oneforall.com).

Ako náhle získate kódy zariadení od zákazníckeho servisu, je ich naprogramovanie už jednoduché.

1. Stisnite tlačidlo zariadenia (TV, VCR, SAT, DVD a AMP).
2. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia dvakrát blikne. Červená kontrolka LED pod zodpovedajúcim tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom režime zariadenia) blikne raz, potom dvakrát.
3. Stisnite tlačidlá 9 9 4. Tlačidlo zariadenia dvakrát blikne.
4. Raz stisnite tlačidlo MAGIC.
5. Zadajte 5-ciferný kód funkcie (ktorý ste získali od zákazníckeho servisu).
6. Stisnite tlačidlo, na ktoré chcete funkciu priradiť. Tlačidlo zariadenia dvakrát blikne.

Prehľad rozšírených funkcií (prvá položka je príklad).

Zariadenie	nastavovací kód	funkcia	kód funkcie
TV	0556	formát 16:9	00234
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- Ak chcete získať prístup k naprogramovanej funkcii, stisnite najprv tlačidlo príslušného zariadenia.
- Funkciu Key Magic môžete priradiť na ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidiel zariadení a tlačidla MAGIC.
- Poznamenajte si všetky kódy rozšírených funkcií získané od zákazníckeho servisu, aby ste ich nabudúce ľahko našli.

FARBA A JAS:

V závislosti na funkciách pôvodného diaľkového ovládača sa dá pomocou diaľkového ovládača ONE FOR ALL ovládať nastavenie farby a jasú televízneho prijímača.

Farba+ = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL)+

Farba- = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL)

Jas+ = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite tlačidlo kanál (CH)+

Jas- = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite tlačidlo kanál (CH)-

Problémy a riešenia

Problém:

Riešenie

Značka nie je uvedená v časti s kódmi.	Skúste metódu vyhľadávania
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nefunguje s vaším zariadením.	A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky. B) Skúste metódu vyhľadávania
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nerobí príkazy správne.	Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód.
Problémy pri zmene kanála.	Zadajte číslo programu presne tak, akoby ste to urobili na pôvodnom diaľkovom ovládaní.
Videorekordér či DVD rekordér nenahráva.	Aby sa zamedzilo náhodnému spusteniu nahrávania, musíte tlačidlo nahrávania na diaľkovom ovládači URC-7556 stisnúť dvakrát.
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL po stlačení tlačidla nereaguje.	Presvedčte sa, či používate nové batérie a či je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL natočené na zariadenie.
Tlačidlo zariadenia pri stisku tlačidla neblinká..	Vymeňte batérie za dve nové alkalické batérie AA.

Zákaznícky servis

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu:

Tel. +420 491 512 080 – 1

Email: servis@solight.cz

Môžete navštíviť náš web: www.oneforall.com

Výrobca: Universal Electronics bv., Holandsko

Dodávateľ: Solight s.r.o., SK

Krajina pôvodu: Čína