

ONE[®]
FOR ALL

XSIGHT

XSIGHT™
LITE



XSIGHT™
PLUS



Návod na obsluhu

Slovensky

Vitajte vo svete Xsight! Xsight LITE / Xsight PLUS sú najnovší, kompletné, univerzálne, diaľkové ovládania od spoločnosti One For All. Ponúkajú kompletné ovládanie všetkých audio a video zariadení s infračerveným ovládaním, a takisto špičkové funkcie ako Učenie, ovládanie činností a profily. Diaľkové ovládanie môžete nastaviť na ovládanie svojich zariadení pomocou jednoduchých pokynov na displeji diaľkového ovládania alebo ho pripojiť k počítaču a pridať pokročilé funkcie napr. Činnosti alebo Obľúbené položky.

Rýchle uvedenie do prevádzky

1. Vloženie batérií

Najprv vložte do diaľkového ovládania batérie tak, aby ich polarita + a – odpovedala vyobrazená v priestore pre batérie.

2. Zapnutie

Diaľkové ovládanie zapnete tak, že ho zdvihnete (Xsight PLUS) alebo stlačíte tlačidlo (Xsight LITE).

3. Nastavenie

Postupujte podľa pokynov na displeji diaľkového ovládania a buďte pri tom pred zariadeniami, ktoré chcete ovládať. To je najlepšia metóda nastavenia diaľkového ovládania pre základné ovládanie zariadení. Ak chcete používať pokročilé nastavenia, pripojte diaľkové ovládanie k počítaču.



4. Požiadavky na systém

- Pripojenie k Internetu
- Internet Explorer 7 alebo vyšší
- Windows 7 / Windows Vista (SP1 alebo novší) / Windows XP (SP3 alebo novší)
- USB 2.0 port
- CD ROM mechanika

Ak chcete používať pokročilé nastavenia, pripojte diaľkové ovládanie k počítaču vo chvíli, kedy ovláda všetka zariadenia správne. Ak chcete používať nastavenie v počítači v rámci funkcií Activities (Činnosti), Favourites (Obľúbené položky) a podobne, vložte disk CR-ROM do počítača a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Až k tomu budete aplikáciou vyzvaní, pripojte diaľkové ovládanie pomocou priloženého USB kábla.

Zoznámenie sa s prístrojom Xsight

Prístroj Xsight PLUS / Xsight LITE je najnovší plno vybavené univerzálne diaľkové ovládanie od spoločnosti ONE FOR ALL. Ponúka úplnú kontrolu nad vašimi audio/video prístrojmi ovládanými infračerveným paprskom a ďalej obsahuje funkcie ako Učenie a Riadenie činností. Nastavenie diaľkového ovládania, aby dokázalo obsluhovať vaše zariadenia, sa prevádza pomocou jednoduchých pokynov zobrazovaných na displeji ovládača. Ovládač rovnako môžete pripojiť k počítaču a pridať do neho pokročilé funkcie, ako napríklad Činnosti a Obľúbené položky.

Rozbalenie a nastavenie prístroja Xsight PLUS / Xsight LITE

Balenie obsahuje nasledujúce položky:

- Univerzálne diaľkové ovládanie Xsight LITE / Xsight PLUS
- Kábel USB
- Disk CD-ROM so softvérom diaľkového ovládača
- Slovenský návod na použitie

Najprv vložte do diaľkového ovládania batérie tak, aby ich polarita + a – odpovedala vyobrazení v priestore pre batérie.

Začať s nastavovaním prístroja XSight môžete dvoma spôsobmi:


1. Pred zariadeniami, ktorá chcete ovládať, postupujte podľa pokynov zobrazenými na displeji diaľkového ovládania. Jedná sa o najrýchlejší spôsob nastavenia ovládača k riadení základných funkcií vašich prístrojov. Až bude diaľkové ovládanie správne spolupracovať sa všetkými vašimi zariadeniami, môžete ho pripojiť k počítaču a previesť pokročilejšie nastavenia.
2. Ak chcete previesť nastavenie pomocou počítača, vrátane funkcií Activities (Činnosti), Favorites (Obľúbené položky) atd., vložte do počítača disk CD-ROM a postupujte podľa sprievodcu inštaláciou. Až budete softvérom vyzvaní, pripojte diaľkové ovládanie pomocou priloženého kábla USB.

Poznámka: slovom obrazovka sa v tomto návode na obsluhu nemyslí obrazovky televízora, ale zobrazenie na LCD displeji diaľkového ovládania.



Tlačidlá prístroja Xsight LITE

1. **Tlačidlo napájanie**
Vypnutí alebo zapnutie zariadenia.
2. **Home (Tlačidlo Domov)**
Zástupné tlačidlo – Jedným krátkym stlačením prejdete v rámci ponuky o jednu úroveň späť. Ak ho podržíte na dve sekundy, vrátite sa na domovskú obrazovku. Ďalej slúži k výberu textu zobrazeného na červenom poli (výber červené voľby).
3. **Hore a dolu**
Slúži k prechádzaní ponuky nastavení hore a dolu.
4. **OK (potvrdiť)**
Slúži k potvrdení vašej voľby v rámci obrazovky Nastavenie. Ďalej slúži k výberu textu zobrazeného na zelenom poli (výber zelené voľby).
5. **Activities (Činnosti)**
Tlačidlo rýchlej voľby – v užívateľskom režime slúži k priamemu prechodu na obrazovku činností. V režime nastavovania je toto tlačidlo zakázané.
6. **Favorites (Oblíbené položky)**
Tlačidlo rýchlej voľby – v užívateľskom režime slúži k priamemu prechodu na obrazovku Oblíbené položky. V režime nastavovania je toto tlačidlo zakázané.
7. **Devices (Zariadenia)**
Tlačidlo rýchlej voľby – v užívateľskom režime slúži k priamemu prechodu na obrazovku Zariadenia. V režime nastavovania je toto tlačidlo zakázané.
8. **Guide (Tlačidlo Sprievodca)**
Vyvolá sprievodcu v zariadení (ak ho pôvodné diaľkové ovládanie obsahuje)
9. **Menu (Tlačidlo ponuka)**
Vyvolá ponuku zariadenia (ak ju pôvodné diaľkové ovládanie obsahuje). U diskov DVD vyvolá ponuku disku.
10. **Navigation (Navigačné tlačidlá)**
Ovládanie navigačných funkcií vášho zariadenia (ak sú k dispozícii).
11. **Info**
Zobrazí informácie o prenášanom videu alebo zvuku.
12. **Exit (Koniec)**
Ukončenie sprievodcu a ponuky.
13. **Volume (Tlačidlá Hlasitosť)**
Riadia hlasitosť a funkciu vypínania zvuku.
14. **Predchádzajúci kanál (režim TV / káblový prijímač / satelitný prijímač / DVB-T / DVD)**
Opakovať (režim audio / digitálne média)
15. **Channel (Tlačidlá Kanál)**
Ovláda funkcie voľby kanálu (hore/dolu) u video zariadení a výberu predvoľby (hore/dolu) u zvukových zariadení.
16. **Teletext (Tlačidlá služby Teletext)**
Prístup k funkciám teletextu (ak vaše zariadenie podporuje textové funkcie).
17. **Späť (režim káblový prijímač / satelitný prijímač / DVB-T / DVD)**
Tlačidlá pre prehrávanie
Ovládanie funkcií rekordéra DVR a prevádzanie tradičných funkcií Prehrávanie / Pauza / Rýchle

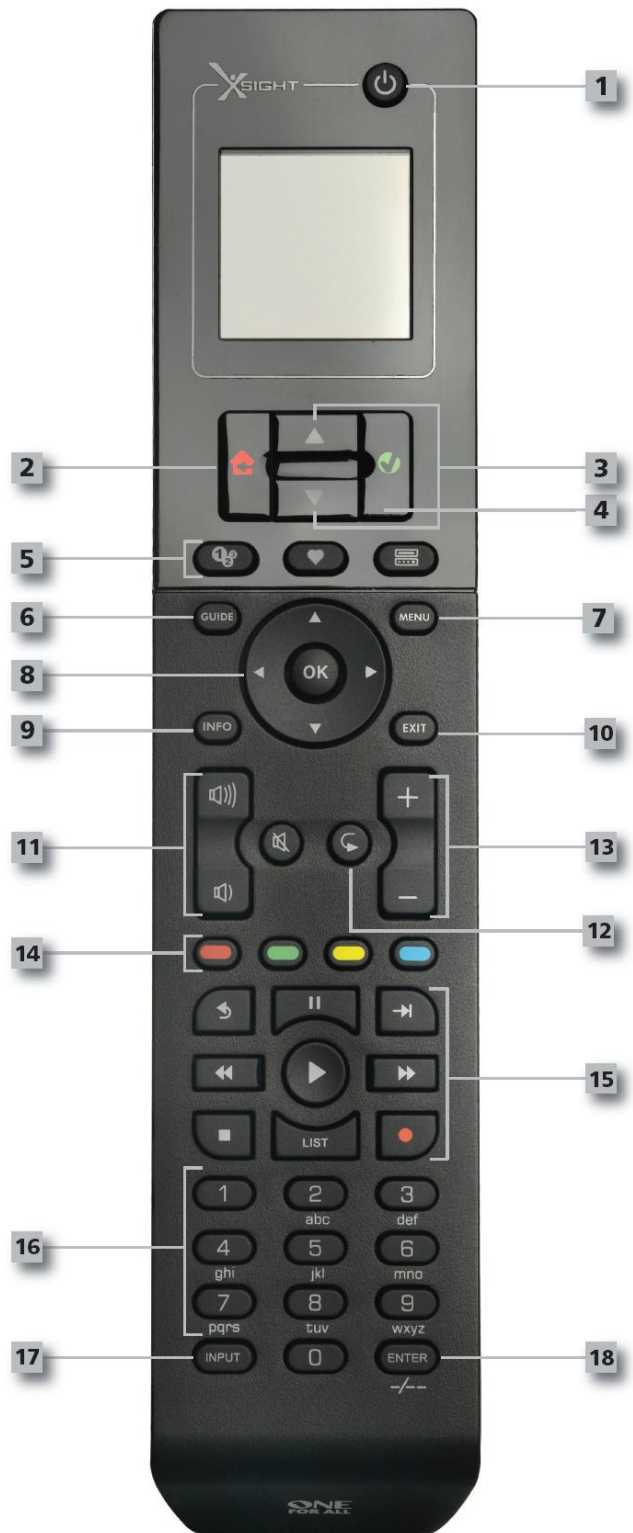

prevíjanie vopred / Prevíjanie vzad / Nahrávanie u všetkých ostatných audio a video zariadení.
Zoznam (režim TV / káblový prijímač / satelitný prijímač / DVB-T / DVD)
Náhodné prehrávanie (režim audio / digitálne média)

16. **Čísla 0-9**

Priame zadávanie čísel alebo textu pre prispôsobovanie popisov.

17. **Tlačidlo Input (AV)**


Výber vstupu zariadenia. Napr. TV/SAT, TV/DVD.

18. **Enter/ -/—**

Zadanie kanála a zadávanie čísel väčších než 9.

Tlačidlá prístroja Xsight PLUS

1. **Tlačidlo napájanie**
Vypnutí alebo zapnutie zariadenia.
2. **Home (Tlačidlo Domov)**
Zástupné tlačidlo – Jedným krátkym stlačením prejdete v rámci ponuky o jednu úroveň späť.
Ak ho podržíte na dve sekundy, vrátite sa na domovskú obrazovku.
Ďalej slúži k výberu textu zobrazeného na červenom poli (výber červené voľby).
3. **Hore a dolu**
Slúži k prechádzaní ponuky nastavení hore a dolu.
4. **OK (potvrdiť)**
Slúži k potvrdení vašej voľby v rámci obrazovky Nastavenie.
Ďalej slúži k výberu textu zobrazeného na zelenom poli (výber zelené voľby).
5. **Activities (Činnosti)**
Tlačidlo rýchlej voľby – v užívateľskom režime slúži k priamemu prechodu na obrazovku činností.
V režime nastavovania je toto tlačidlo zakázané.
6. **Favorites (Oblíbené položky)**
Tlačidlo rýchlej voľby – v užívateľskom režime slúži k priamemu prechodu na obrazovku Oblíbené položky.
V režime nastavovania je toto tlačidlo zakázané.
7. **Devices (Zariadenia)**
Tlačidlo rýchlej voľby – v užívateľskom režime slúži k priamemu prechodu na obrazovku Zariadenia.
V režime nastavovania je toto tlačidlo zakázané.
8. **Guide (Tlačidlo Sprievodca)**
Vyvolá sprievodcu v zariadení (ak ho pôvodné diaľkové ovládanie obsahuje)
9. **Menu (Tlačidlo ponuka)**
Vyvolá ponuku zariadenia (ak ju pôvodné diaľkové ovládanie obsahuje). U diskov DVD vyvolá ponuku disku.
10. **Navigation (Navigačné tlačidlá)**
Ovládanie navigačných funkcií vášho zariadenia (ak sú k dispozícii).
11. **Info**
Zobrazí informácie o prenášanom videu alebo zvuku.
12. **Exit (Koniec)**
Ukončenie sprievodcu a ponuky.
13. **Volume (Tlačidlá Hlasitosť)**
Riadia hlasitosť a funkciu vypínania zvuku.
14. **Predchádzajúci kanál (režim TV / káblový prijímač / satelitný prijímač / DVB-T / DVD)**
Opakovať (režim audio / digitálne média)
15. **Channel (Tlačidlá Kanál)**
Ovláda funkcie voľby kanálu (hore/dolu) u video zariadení a výberu predvoľby (hore/dolu) u zvukových zariadení.
16. **Teletext (Tlačidlá služby Teletext)**
Prístup k funkciám teletextu (ak vaše zariadenie podporuje textové funkcie).
17. **Späť (režim káblový prijímač / satelitný prijímač / DVB-T / DVD)**
Tlačidlá pre prehrávanie
Ovládanie funkcií rekordéra DVR a prevádzanie tradičných funkcií Prehrávanie / Pauza / Rýchle prevíjanie vopred / Prevíjanie vzad / Nahrávanie u všetkých ostatných audio a video zariadení.
18. **ENTER**

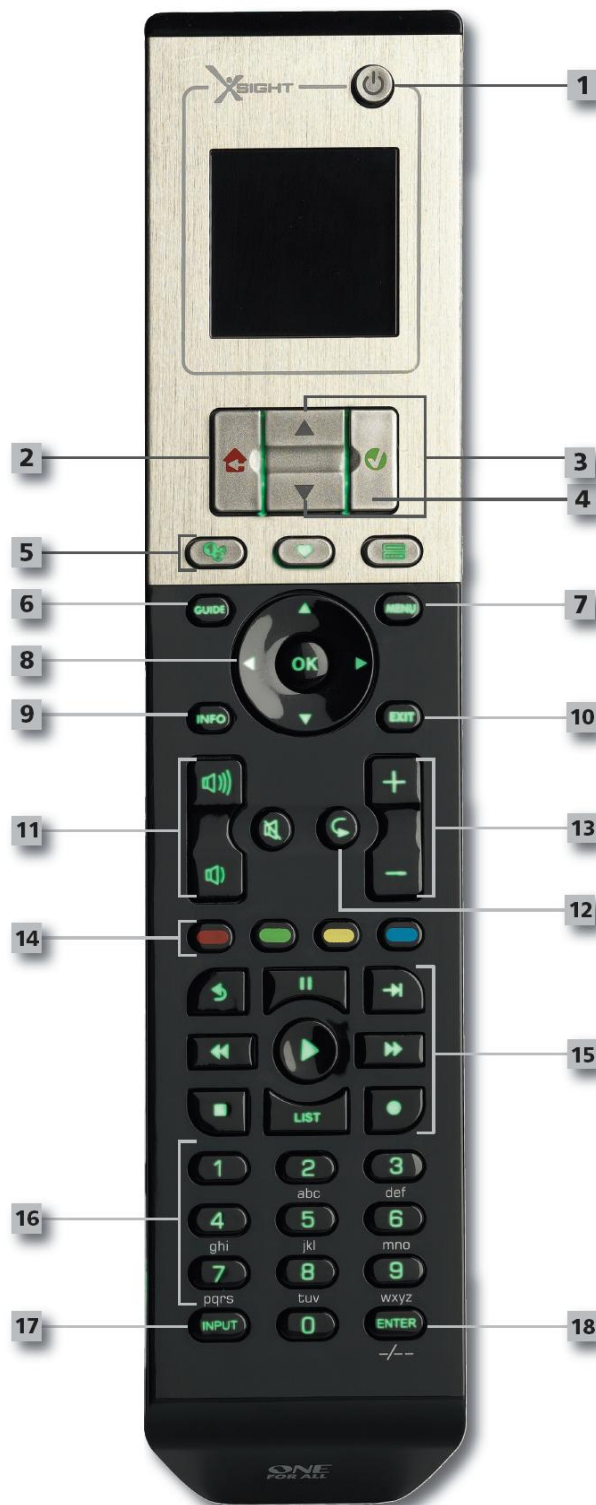

Zoznam (režim TV / káblový prijímač / satelitný prijímač / DVB-T / DVD)
Náhodné prehrávanie (režim audio / digitálne média)

16. **Čísla 0-9**

Priame zadávanie čísel alebo textu pre prispôsobovanie popisov.

17. **Tlačidlo Input (AV)**

Výber vstupu zariadenia. Napr. TV/SAT, TV/DVD.

18. **Enter/ -/—**

Zadanie kanála a zadávanie čísel väčších než 9.

Základné nastavenie

Pri prvom zapnutí diaľkového ovládania prejde prístroj do režimu Základné nastavenie. V tomto režime nastavíte nasledujúce položky:

1. Najprv zvolíte jazyk, ktorý chcete zobrazovať na diaľkovom ovládaní.
2. Ak budete hotoví, stlačte tlačidlo "FINISH" (Dokončiť).

Po tomto nastavení bude zobrazené niekoľko výukových obrazoviek, ktoré vás zoznámia s diaľkovým ovládaním. Po skončení tejto vyuky vás diaľkové ovládanie prevedie procesom nastavenia všetkých zariadení, ktoré budete chcieť ovládať.

1. **Najprv vyberte typ zariadenia (napr. TV) a potom zo zoznamu značiek pre vybrané zariadenie vo vašom regióne vyberte príslušnú značku.**
Ak nie sú váš konkrétny typ zariadenia alebo značka uvedené, nastavte všetky ostatné zariadenia a potom toto konkrétne zariadenie alebo túto značku pridajte prostredníctvom Nastavenie pomocou počítača (viď stránka 15). Ak nie je pripojenie k počítaču možné, môžete ovládanie zariadenia prístroj Xsight naučiť pomocou originálneho diaľkového ovládača. Informácie o učení nájdete na stránke 13.
2. **Po výbere značky môžete jej dostupné kódy vyhľadávať skúšaním tlačidiel na diaľkovom ovládaní.** Ak tlačidlá reagujú správne, môžete aktuálny kód prijať stlačením možnosti "WORKS" (Funguje), alebo môžete stisnutím možnosti "NEXT" (Ďalší) vyskúšať ďalší kód. Po nastavení zariadenia budete môcť nastaviť ďalší prístroj.

TIP: Pre rýchlejší postup a testovanie viac kódov môžete také stlačiť tlačidlo Power (Napájanie) a potom tlačidlo Next (Ďalší). Ak zariadení zareaguje na tlačidlo napájanie, prestaňte a otestujte ďalšie tlačidlá, aby ste sa uistili, že je kód správny.

Po nastavení diaľkového ovládania, aby obsluhovalo vaše zariadenia, sa zobrazí dotaz, či chcete nastaviť zariadenie, aby slúžilo ako hlavné ovládanie hlasitosti. Táto funkcia je užitočná, ak vždy meníte hlasitosť pomocou rovnakého zariadenia, napríklad AV zosilňovača.

Po prevedení základného nastavenia sa na diaľkovom ovládaní zobrazí hlavná obrazovka.



Hlavná obrazovka a každodenné používanie


Pre okamžitý prístup na hlavnú obrazovku podržte po dobu 2 sekúnd stlačené tlačidlo Home\Back (Domov/Späť). Jedným stlačením tohto tlačidla sa vrátite späť o jednu obrazovku.

Na hlavnej obrazovke diaľkového ovládania sú zobrazené nasledujúce možnosti:

Devices (Zariadenia)

Toto tlačidlo umožňuje priamy prístup ku všetkým zariadením, na ktorých ovládanie je diaľkové ovládanie nastavené. Po jeho stisku uvidíte zoznam ovládaných zariadení (napr. televízor, satelitný prijímač atd.). Výberom zariadení uvediete diaľkové ovládanie do správneho režimu k ovládaniu vybraného prístroje. Ak vyberiete televízor, bude sa diaľkové ovládanie chovať rovnako ako váš pôvodný ovládač televízora. Na displeji sa také zobrazí výber tlačidiel vhodných pre aktuálne zariadenie. Zariadenie ide nastaviť pomocou samotného ovládača (prostredníctvom funkcií Nastavenie zariadenia alebo Učenie) alebo prostredníctvom Nastavenie pomocou počítača.

Pre okamžitý prístup na obrazovku zariadenia stlačte tlačidlo Devices (Zariadenia) pod displejom.

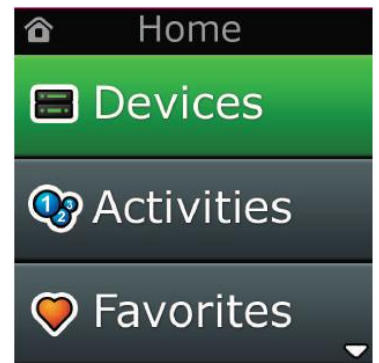

Activities (Činnosti)


Týmto tlačidlom sa dostanete ku všetkým svojim činnostiam.

Activity (Činnosť) je zvláštny režim obsluhy diaľkového ovládania, kedy v závislosti na práve prevádzanej činnosti môžu skupiny tlačidiel ovládať rôzne zariadenia. Ak napríklad vytvoríte činnosť nazvanú Sledovanie DVD, môžete tlačidlá pre prehrávanie (Prehrávanie, Zastaviť atd.) nastaviť tak, aby ovládali prehrávač DVD, zatiaľ čo tlačidlá Hlasitosť budú ovládať zosilňovač priestorového zvuku.

Po nastavení sa daná činnosť zobrazí ako voľba na displeji. Po výbere tejto voľby vyšle diaľkové ovládanie spolu so zmenou tlačidiel radu príkazov do vašich audio/video zariadení, aby zaistilo ich správny režim pre vašu činnosť. Napríklad zapne televízor, prehrávač DVD a zosilňovač priestorového zvuku a potom na televízore a zosilňovači vyberie správny vstup, aby bol zobrazený správny obraz a bolo počuť správny zvuk. Takáto rada príkazov sa nazýva makro a môžete ju nadefinovať na konci nastavovania činnosti.

Činnosti ide nastaviť iba prostredníctvom Nastavenie pomocou počítača.

Pre okamžitý prístup na obrazovku činností stlačte tlačidlo Activities (Činnosti) pod displejom.

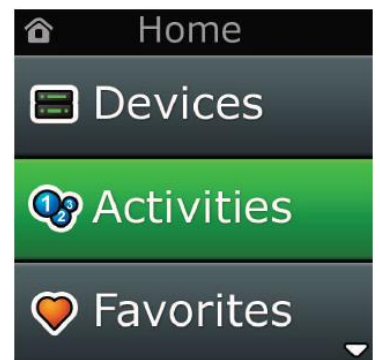


Favorites (Oblíbené položky)

Týmto tlačidlom sa dostanete ku svojim oblíbeným kanálom. Každý kanál bude mať svoje vlastné tlačidlo a bude označené názvom. Vybráním tejto voľby dôjde k odoslaniu potrebných príkazov k výberu zvoleného kanálu do zariadenia, ktoré používate k voľbe kanálov (môžete napríklad odoslať číselná tlačidlá 1, 2 a potom 3 do prijímača káblovej televízie). Na diaľkovom ovládaní ide nastaviť až 12 (LITE) / 24 (PLUS) oblíbených položiek.

Favorites (Oblíbené položky) ide nastaviť iba prostredníctvom Nastavenie pomocou počítača.

Pre okamžitý prístup na obrazovku oblíbených položiek stlačte tlačidlo Favorites (Oblíbené položky) pod displejom.

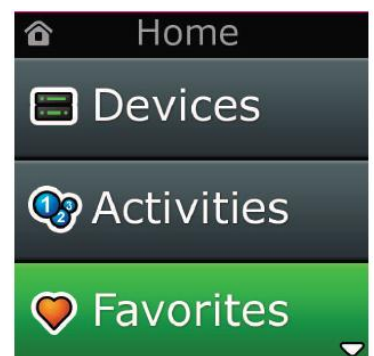

Settings (Nastavenie)

Tlačidlo Settings (Nastavenie) vás preniesie do ponuky, kde je možné meniť možnosti diaľkového ovládania, pridávať alebo odstraňovať zariadenia a prevádzať učenie príkazov z pôvodných ovládačov. Ďalší údaje nájdete v nasledujúcej časti.



Pomocou tlačidiel so šípkou hore a dolu môžete prejsť na možnosti:

Settings (Nastavenie) v

- Device Set Up (Nastavenie zariadenia) v
- Add Device (Pridať zariadenie) v
- What is it? (Čo to je?)

Televízor :	Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector
Káblový prijímač :	Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C
Satelitný prijímač :	Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / SAT/HDD
DVB-T :	DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL)
DVD :	DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD
Videorekordér :	Videorecorder
Audio :	Miscellaneous Audio, Amplifier / Active Speaker System / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
DVR :	DVD/HDD, SAT/HDD, CBL/HDD, DVB-T/HDD
Prehrávač CD :	CD Player
Digitálne média :	Media Centre / i-Pod Docks / Games Consoles / HTPC
Kombinované jednotky :	TV/VCR / TV/DVD / VCR/DVD
Domáca automatizácia :	Home Automation / Light Control

Ak nie je vaše zariadenie uvedené, nastavte ho pomocou možnosti Nastavenie pomocou počítača vid strana 15.

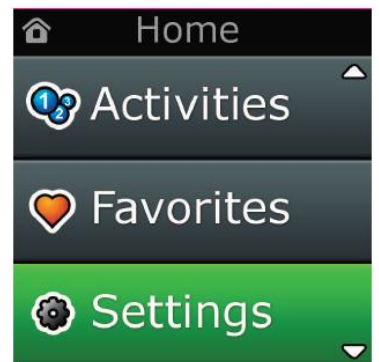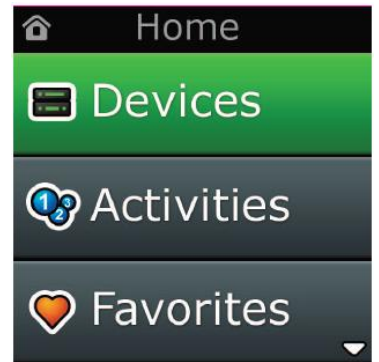

Settings (Nastavenie)

Ponuka Nastavenie umožňuje pridávanie alebo odstraňovanie zariadení, učenie funkcií z originálnych diaľkových ovládačov a nastavovanie rôznych možností na vašom diaľkovom ovládači. Nasledujúca časť popisuje jednotlivé možnosti v ponuke Nastavenie.

Device Setup (nastavenie zariadenia)

Po výbere možnosti "Device Setup" (Nastavenie zariadenia) získate možnosť pridávať alebo odstraňovať zariadení a zobraziť kódy, ktoré diaľkové ovládanie používa k riadeniu vašich zariadení.

->"Add Device" (Pridať zariadenie)

Ak je vybraná možnosť "Add Device" (Pridať zariadenie), je postup podobný počiatočnému nastaveniu. Najprv vyberte typ zariadenia (napr. TV) a potom zo zoznamu značiek pre vybrané zariadenie vo vašom regióne vyberte príslušnú značku. Ak nie sú váš konkrétny typ zariadenia alebo značka uvedené, nastavte všetky ostatné zariadenia a nakoniec pridajte toto zariadenie prostredníctvom Nastavenie pomocou počítača (vid stránka 15). Ak nie je pripojenie k počítaču možné, môžete ovládanie zariadenia prístroj XSight naučiť (vid stránka 13) pomocou originálneho diaľkového ovládača.

Po výbere značky môžete jej dostupné kódy vyhľadávať skúšaním tlačidiel na diaľkovom ovládaní. Ak tlačidlá reagujú správne, môžete aktuálny kód prijať výberom možnosti "WORKS" (Funguje), alebo môžete výberom možnosti "NEXT" (Ďalší) vyskúšať ďalší kód. Po nastavení zariadenia budete môcť nastaviť ďalší prístroj.

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť "Device Setup" (Nastavenie zariadenia).
2. Vyberte možnosť "Add Device" (Pridať zariadenie). Je zobrazená prvá stránka zariadení.
3. Vyberte typ pridávaného zariadenia. Po výbere typu zariadenia dôjde k zobrazeniu zoznamu dostupných značiek:

Poznámka: Ak nie je typ zariadenia, ktoré chcete pridať, zobrazený, prechádzajte stránkami a zobrazte si viac typov zariadení.


4. Vyberte značku zariadenia. Na diaľkovom ovládaní dôjde k aktivácii prvého kódu pre vybrané zariadenie.

Poznámka: Ak nie je značka, ktorú chcete pridať, zobrazená, prechádzajte stránkami a zobrazte si viac značiek. Ak nie je požadovaná značka uvedená, použite k vyhľadaniu ďalších značiek Nastavenie pomocou počítača, alebo prístroj XSight naučte ovládať dané zariadenie pomocou originálneho diaľkového ovládača.

5. Umiestite diaľkové ovládania v dosahu zariadenia a stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Ak zariadenie reaguje správne, stlačte funkčné tlačidlo označené nápisom "WORKS" (Funguje). Ak zariadenie nereaguje, vyskúšajte iné tlačidlo, alebo stlačením funkčného tlačidla "NEXT"(Ďalší) vyskúšajte ďalší kód zariadení.

Poznámka: Ak nenájdete funkčný kód, môžete pre vyhľadanie ďalších kódov použiť Nastavenie pomocou počítača alebo prístroj XSight naučte ovládať dané zariadenie pomocou originálneho diaľkového ovládača.

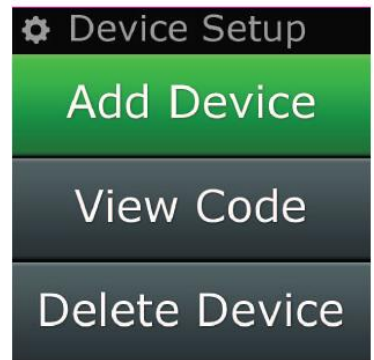

-> Delete Device (Odstrániť zariadenie)

Ak je vybraná možnosť Delete Device (Odstrániť zariadenie), bude zobrazený dotaz, ktoré zariadenie si prajete odstrániť, nasledovaný obrazovkou s potvrdením. Potom je možné vybrať ďalšie zariadenie k odstráneniu, alebo môžete postup ukončiť.

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť "Device Setup" (Nastavenie zariadenia).
2. Vyberte možnosť "Delete Device" (Odstrániť zariadenie). Je zobrazená prvá stránka zariadení.

Poznámka: Ak nie je zariadenie, ktoré chcete odstrániť, zobrazené, prechádzajte stránkami a zobrazte si viac zariadení.

3. Vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

Poznámka: Ak je odstraňované zariadenie používané nejakou aktivitou alebo obľúbenou položkou, diaľkové ovládanie zobrazí varovnú správu.

4. Výberom možnosti "Yes" (Áno) zariadenie odstránite, výberom možnosti "No" (Nie) proces ukončíte bez odstránenia zariadenia.

View code (Zobraziť kód)

Obrazovka "View code" (Zobraziť kód) zobrazuje kód, ktorý diaľkové ovládanie používa k obsluhu zariadenia. Ak niekedy budete nútení kontaktovať zákaznícku podporu, môže byť tento údaj vyžadovaný. Kód ide zobraziť výberom požadovaného zariadenia zo zoznamu práve nastavených zariadení.

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť "Device Setup" (Nastavenie zariadenia).
2. Vyberte možnosť "View code" (Zobraziť kód). Je zobrazená prvá stránka zariadení.

Poznámka: Ak nie je požadované zariadenie zobrazené, prechádzajte stránkami a zobrazte si viac zariadení.



Learning (Učenie)

Funkcia učenie umožňuje pridávať funkcie z originálnych diaľkových ovládačov do diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Aby bolo možné tento proces previesť, mali by byť vaše pôvodné diaľkové ovládania stále funkčné. Tento proces ide využiť k pridaniu chýbajúcich tlačidiel alebo k nahradeniu stávajúcich tlačidiel na zariadeniach, ktoré už boli nastavené. Môže byť také použité k pridaniu úplne nového zariadenia. Po výbere možnosti Učenie sa zobrazí dotaz, či chcete, aby funkcia učenia previedla učenie nového zariadenia. V ďalšom kroku vyberte tlačidlo, na ktoré má byť učenie použité, namierte originálne diaľkové ovládanie na ovládač ONE FOR ALL a stlačte na originálnom diaľkovom ovládaní tlačidlo, ktorého funkcia má byť naučená. Ak je tlačidlo tlačidlom displeja, budete mať možnosť pomocou číselných tlačidiel zmeniť jeho popis. Tu je uvedený celý postup:

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť Learning (Učenie).
2. Pre aké zariadenie?
„New Device“ (Nové zariadenie)
alebo
vyberte požadované zariadenie

Poznámka: Ak nie je požadované zariadenie zobrazené, prechádzajte stránkami a zobrazte si viac zariadení.

3. Ak prevádzate učenie funkcie, vyberte na diaľkovom ovládaní tlačidlo alebo tlačidlo displeja, na ktoré má byť učenie použité.



Poznámka: Učenie je možné aplikovať na ľubovoľné tlačidlo alebo tlačidlo displeja pre ľubovoľné zariadenie, okrem tlačidiel pre funkcie Hlavná stránka, Obľúbené položky, Činnosti a Zariadenia.

4. Vyberte diaľkové ovládanie pre zariadenie, z ktorého chcete prevádzať učenie. Namierte zdrojové diaľkové ovládanie na horný koniec ovládania ONE FOR ALL, nie ďalej ako 12 cm (najlepšie 5–12 cm):
5. Na zdrojovom diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo, ktorého funkcia má byť naučená.
 - a. Ak učenie funkcie neprebehne v poriadku, zobrazí sa chybová správa. Výberom možnosti “Yes” (Áno) prevediete učenie znova, výberom možnosti “No” (Nie) ponuku Nastavenie ukončíte.
 - b. Ak tlačidlo, na ktoré učenie prevádzate, už má priradenú nejakú funkciu, bude zobrazený dotaz, či túto funkciu chcete prepísať.
 - c. Ak učenie funkcie tlačidla prebehne správne, je táto funkcia uložená do pamäti a môžete prejsť k učeniu inej funkcie.
 - d. Ak prebehne správne učenie tlačidla displeja, diaľkové ovládanie vás vyzve k vloženiu popisu.
6. Ak je tlačidlo, pre ktoré bola učená funkcia registrovaná, tlačidlom displeja, zadajte pomocou číselnej klávesnice jeho popis.
 - a. Zadávanie písmen pomocou číselnej klávesnice. Rovnako ako u štandardného telefónu môžu tlačidlá klávesnice predstavovať čísla a symboly. Jedným stlačením tlačidla zobrazíte prvé písmeno alebo symbol. Opakovaným stláčaním tlačidla zobrazíte ďalšie písmená alebo symboly, ktoré sú tomuto tlačidlu priradené. Ak chcete napríklad zobraziť písmeno “J”, stlačte na číselnej klávesnici tlačidlo “5”, ak chcete zobraziť písmeno “K”, stlačte tlačidlo “5” znova.

Písmeno vymažte stiskom tlačidla „Clear“ (Vymazať).

7. Klepnite na tlačidlo OK. Diaľkové ovládanie novú funkciu uloží.

Poznámka: Diaľkové ovládanie automaticky umiesti nové tlačidlá displeja do prvého prázdneho priestoru tlačidiel displeja pre konkrétne zariadenie.

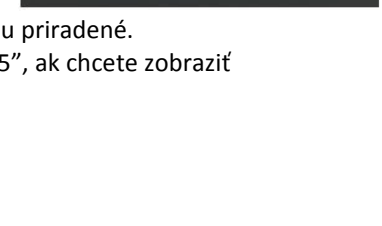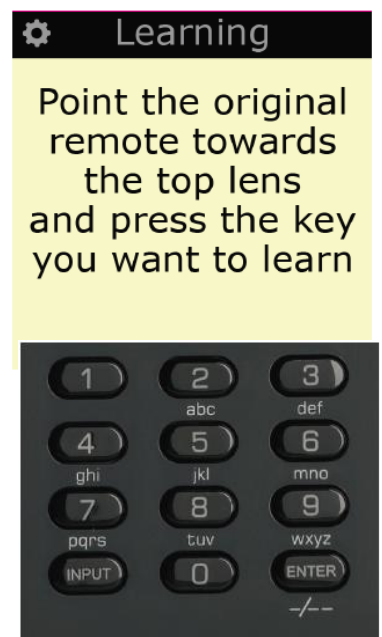

Lock Volume (Ovládanie hlasitosti)

Funkcia Ovládanie hlasitosti umožňuje, aby bolo jedno zariadenie za všetkých okolností nastavené ako hlavné pre ovládanie hlasitosti, bez ohľadu na to, ktoré zariadenie je diaľkovým ovládačom práve ovládané. Ak napríklad počúvate neustále televíziu prostredníctvom viackanálového domáceho kina, nechcete meniť hlasitosť televízora. V takom prípade môžete nastaviť diaľkové ovládanie ONE FOR ALL tak, aby vždy riadilo hlasitosť viackanálového domáceho kina, a to i vtedy, keď sa nachádza v režime ovládania televízora.

V časti Ovládanie hlasitosti môžete nastaviť zariadenie, ktoré bude slúžiť ako hlavné ovládanie hlasitosti, môžete zariadenie z tejto skupiny odstrániť (umožníte, aby využívalo svoju vlastnú hlasitosť), alebo môžete ovládanie hlasitosti celkom odomknúť a umožniť riadenie hlasitosti každého zariadenia samostatne.

-> Uzamknutie hlasitosti zariadenia

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť "Volume control" (Ovládanie hlasitosti).
2. Prečítajte si obrazovku s vysvetlením a stlačte tlačidlo "OK".
3. Vyberte možnosť Lock Volume (Uzamknúť hlasitosť). Je zobrazená prvá stránka zariadení.

Poznámka: Ak nie je zariadenie, ktorému chcete priradiť ovládanie hlasitosti, zobrazené, prechádzajte stránkami a zobrazte si viac zariadení.

4. Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete priradiť ovládanie hlasitosti. Na diaľkovom ovládaní sa zobrazí potvrdzovacia obrazovka.
5. Klepnite na tlačidlo "FINISH" (Dokončiť).

-> Odobranie zámku zo zariadenia

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť "Volume control" (Ovládanie hlasitosti).
2. Prečítajte si obrazovku s vysvetlením a stlačte tlačidlo "OK".
3. Vyberte možnosť "Unlock Device" (Odomknúť zariadenie). Diaľkové ovládanie odoberie zámok ovládania hlasitosti a zobrazí obrazovku s potvrdením.
4. Klepnite na tlačidlo "FINISH" (Dokončiť).

-> Odomknutie všetkých ovládaní hlasitosti

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť "Volume control" (Ovládanie hlasitosti).
2. Prečítajte si obrazovku s vysvetlením a stlačte tlačidlo "OK".
3. Vyberte možnosť "Unlock all" (Odomknúť všetko). Diaľkové ovládanie odoberie zámok ovládania hlasitosti a zobrazí obrazovku s potvrdením.
4. Klepnite na tlačidlo "FINISH" (Dokončiť).

Contrast (Kontrast)



Toto nastavenie umožňuje zmeniť kontrast displeja diaľkového ovládania.

1. V ponuke Settings vyberte položku „Contrast“.
2. Nastavte úroveň kontrastu. Displej bude zobrazovať vybranú úroveň kontrastu. Ak chcete úroveň kontrastu zmeniť, stlačte tlačidlo + alebo -. Displej bude zobrazovať novo vybranú úroveň kontrastu.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenú úroveň kontrastu.

Brightness (Jas)

Toto nastavenie umožňuje nastaviť jas displeja diaľkového ovládania.

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť "Brightness" (Jas).
2. Nastavte úroveň jas. Displej bude zobrazovať vybranú úroveň jas. Ak chcete úroveň jas meniť, stlačte tlačidlo + alebo -. Displej bude zobrazovať novo vybranú úroveň jas.
3. Stlačte tlačidlo "OK". Diaľkové ovládanie uloží vybranú úroveň jas.

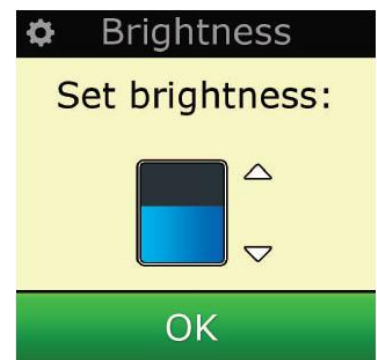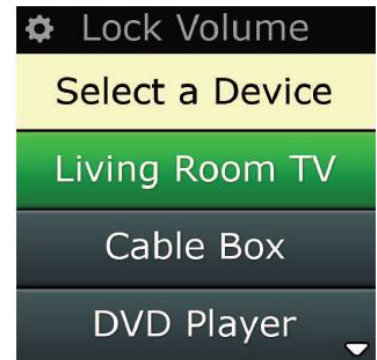

Timeout (Časovač)

Za účelom šetrenia batérií sa podsvietenie tlačidiel (iba Xsight PLUS) a displeja LCD automaticky po určitej dobe nečinnosti stlmí. Základné nastavenie je 10 sekúnd. Nastavenie tejto hodnoty môžete zobraziť a upraviť v časti Nastavenie Časovač:

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť Timeout (Časovač).
2. Na displeji bude zobrazená aktuálna dĺžka časového limitu. Minimálna hodnota časového limitu je 5 sekúnd a maximálna dĺžka činí 30 sekúnd. Zmenu časového limitu prevediete tlačidlami + a -. Na displeji bude zobrazená nová dĺžka časového limitu.

Poznámka: Ak zvýšite nastavení časovača, skráťte životnosť batérie.

Language (Jazyk)

Toto nastavenie umožňuje zmeniť jazyk zobrazovaný na displeji diaľkového ovládania. Po jeho výbere sa budú všetky ponuky a pokyny zobrazovať v tomto jazyku.

Tilt on/off (Funkcia zapnutia pri zdvihnutí)

Ovládač Xsight PLUS je vybavený spínačom reagujúcim na naklonenie, a preto sa pri zdvihnutí automaticky zapne (Iba Xsight Plus). Túto funkciu môžete vypnúť.

1. V ponuke Settings vyberte možnosť „Tilt On/Off“. Na displeji ovládača Xsight PLUS sa zobrazí aktuálny stav.
2. Vyberte možnosť „ON“ (Zapnúť) alebo „OFF“ (Vypnúť), podľa toho, či chcete funkciu zapnutia pri zdvihnutí aktivovať.
3. Nastavenie uložte stlačením tlačidla OK.

Reset (Vynulovanie)

Obrazovka vynulovania odstráni všetky naučené funkcie a popisy.

Pridaná zariadenia, činnosti a obľúbené položky v ponuke diaľkového ovládania zostanú.

1. V ponuke Nastavenie vyberte možnosť „Reset“ (Vynulovanie). Na diaľkovom ovládaní sa zobrazí obrazovka vynulovania.
2. Klepnite na tlačidlo „Reset“ (Vynulovanie). Všetky naučené kódy a popisy budú odstránené a displej sa vráti na obrazovku Nastavenie.

Nastavenie pomocou počítača




Tak ako u ostatných funkcií zmienených v tejto príručke, je takisto možné diaľkové ovládanie nastaviť pomocou počítača s prístupom k internetu. Vďaka tomu budete môcť používať nasledujúce funkcie:

“Activities” – Používajte svoje diaľkové ovládanie k obsluhu viac zariadení, ako kedyby sa jednalo o jedno jediné, a k nastaveniu zariadenia do správneho režimu pre sledovanie televízie, počúvanie hudby alebo ľubovoľné ďalšie činnosti domácej zábavy.

“Favorites” – Môžete naprogramovať až 12 (LITE) / 24 (PLUS) tlačidiel na displeji pre výber obľúbených kanálov jedným stlačením.

Je takisto možné priamo zadať číslo modelu, čo umožňuje nalezanie presných kódov pre vaše zariadenie bez nutnosti hľadania, editáciu kláves, presun, úpravy a pridávania kláves k vašim zariadeniam a ďalšie. Nezabudnite občas kontrolovať dostupnosť aktualizácií vášho diaľkového ovládania!

Ak chcete používať Nastavenie pomocou počítača, vložte do ľubovoľného počítača so systémom Windows XP, Windows 7 alebo Vista pripojeného k internetu disk CD-ROM a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

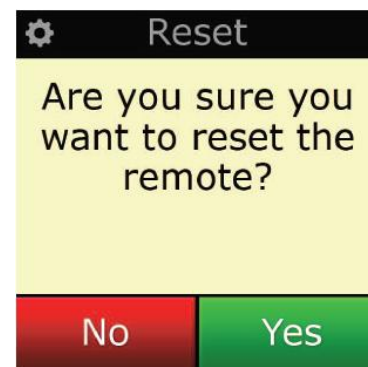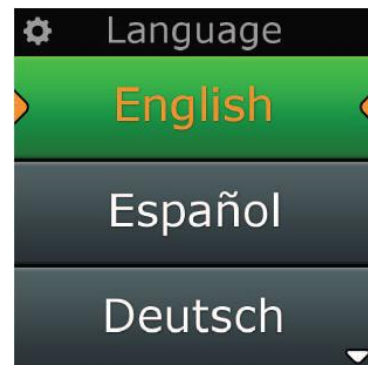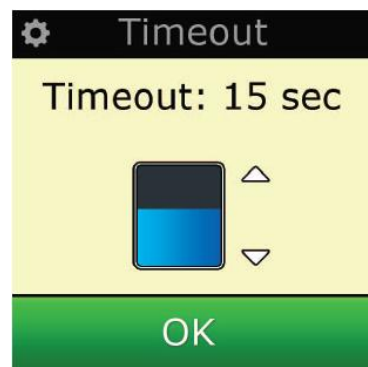

Technická podpora

Solight s.r.o.

+420 491 512 080

servis@solight.cz

Záruka

Spoločnosť UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje pôvodnému zákazníkovi, ktorý výrobok zakúpi, že tento výrobok nebude pri normálnom a správnom používaní obsahovať chyby materiálu a spracovania po dobu jedného (1) roka od dáta predaja. Ak výrobok vykáže poruchu v priebehu záručnej lehoty jedného (1) roka, bude bezplatne opravený, alebo v prípade potreby vymenený. Prepravné náklady hradí vlastník, náklady na vrátenie výrobku zákazníkovi hradí spoločnosť UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrýva poškodenia či poruchy spôsobené výrobkami či službami od iných dodávateľov ako spoločnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, alebo spôsobené montážou výrobku, pri ktorej neboli dodržané pokyny v návode na obsluhu. To isté platí aj v prípade, kedy bol výrobok upravený alebo opravený iným subjektom ako spoločnosťou UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, alebo ak bola porucha spôsobená nehodou, nesprávnym použitím, zneužitím, nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním, chybnou inštaláciou, nesprávnou údržbou, zmenou, úpravou, požiarom, vodou, bleskom, prírodnou katastrofou, chybným použitím alebo neopatrnosťou. Ak požaduje zákazník záručné služby počas záručnej lehoty, musí predložiť originálne doklady o kúpi, aby bolo možné overiť jeho nárok na danú službu.

Ak ste zakúpili tento výrobok pre účely, ktoré nesúvisia s vašou obchodnou činnosťou, podnikaním, alebo profesiou, môžete mať zákonná práva vyplývajúce z národných právnych predpisov upravujúcich predaj spotrebného tovaru. Tieto práva nie sú touto zárukou nijako obmedzené.

Výrobca

Universal Electronics BV

Europe & International

P.O. Box 3332

7500 DH Enschede

Holandsko