




Návod k obsluze a údržbě

OLEJOVÝ RADIÁTOR OR1001

Výrobky značky SOLID dodává:
SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

- 1 Hlavní vypínač
- 2 Spínač termostatu
- 3 Úchyt
- 4 Žebra (olejem naplněné)
- 5 Samostatná noha

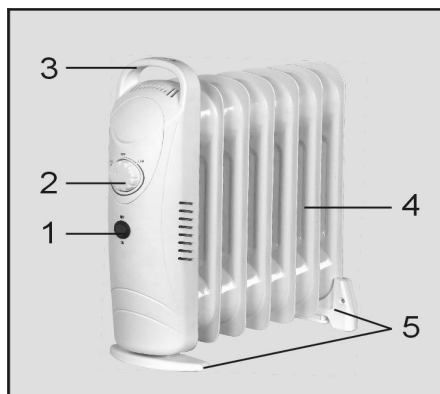

Technická data:

| | |
|------------------|---------------|
| Typ: | OR1001 |
| Napájecí napětí: | 220 - 240 V~ |
| Příkon: | 700W |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Počet žebra: | 7 |
| Třída ochrany | I |

Výrobek má zabudovanou ochranu proti přehřátí.

Provozní podmínky:


Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru. Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí údaj na štítku spotřebiče s napětím sítě.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jeho poškození a zda je obsah kompletní! V případě poškození či nekompletní dodávky kontaktujte svého autorizovaného prodejce!
- Originální krabici nevyhazujte! Lze ji použít pro uskladnění a přepravu, a zamezit tak poškození spotřebiče během přepravy.
- Balicí materiál likvidujte řádným způsobem. Igelitové pytle je třeba uchovávat mimo dosah dětí!

Sestavení topidla

- Samostatné nohy připevněte k radiátoru tak, že je silně zatlačíte na ovládací panel a na zadní žebro – viz diagram. Postavte topidlo na hladký vodorovný povrch, a zkontrolujte jeho stabilitu.
- Připevnění nohy k topidlu (viz obrázek)
- Když topidlo zapnete poprvé anebo zapnete-li jej poté, co nebylo dlouho používáno, může vydávat určitý zápach a výpary. Tyto vymizí po krátké chvíli, kdy je topidlo zapnuté.

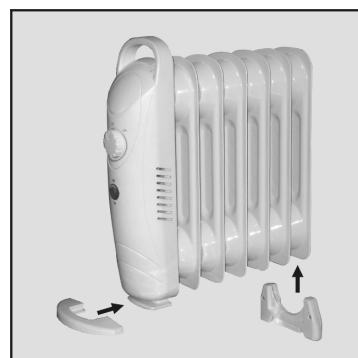

Provoz:

- Pro topidlo zvolte vhodné umístění, a to s přihlédnutím k výše uvedeným bezpečnostním pokynům.
- Zástrčku topidla zapojte do vhodné elektrické zásuvky.
- Otočte knoflík termostatu plně po směru hodinových ručiček, a nastavte jej do polohy maxima.
- Topné těleso zapněte kolébkovým vypínačem umístěným na bočním panelu. Když je topné těleso zapnuté, hlavní vypínač se rozsvítí.
- Byla-li uvnitř místnosti dosažena požadovaná teplota, knoflíkem termostatu je třeba pomalu otáčet proti směru hodinových ručiček, dokud se z termostatu neozve cvaknutí a světlo na hlavním vypínači nezhasne. Topidlo se poté bude automaticky zapínat a vypínat, a udržovat tak teplotu uvnitř místnosti na nastavené teplotě.

Údržba a čištění:

- Topidlo před jeho čištěním vždy odpojte z elektrické zásuvky a nechte vychladnout.
- Vnější část topidla očistěte tak, že ji otřete vlhkou látkou a naleštíte suchou látkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani brusiva, a nenechte do topidla vniknout vodu.
- Pokud není topidlo delší dobu používáno, mělo by být chráněno před prachem a uskladněno na čistém, suchém místě.

Bezpečnostní pokyny:

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, či nedostatečnými zkušenostmi, a to pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a pokyny.! Tento spotřebič není hračka. Malé děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát!
- Topidlo nepoužívejte, pokud nejsou samostatné nohy správně připevněny.
- Ujistěte se, že přívod elektrické energie do zásuvky, do které je topidlo zapojené, odpovídá výkonovému štítku na topidlu.
- Síťový kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkého tělesa topidla a zajistěte, aby nebyl mezi zásuvkou a topidlem pevně napnutý.
- Topidlo není určeno pro použití v koupelnách, prádelnách či obdobných uzavřených prostorech. Topidlo nikdy neumísťujte tam, odkud by mohlo spadnout do koupelňové vany či jiné nádoby s vodou.
- Nepoužívejte venku. Topidlo nezakrývejte, mohlo by tak vzniknout riziko požáru. Žádný z otvorů topidla neucpávejte ani jinak neblokujte.
- Vždy se ujistěte, že je topidlo umístěno na pevném vodorovném povrchu. Zajistěte, aby topidlo nebylo umístěno blízko záclon, nábytku nebo jakýchkoliv hořlavých materiálů, neboť by tak mohlo vzniknout riziko požáru.
- Topidlo neumísťujte před elektrickou zásuvku, ani přímo pod ní.
- Do topidla nevsunujte žádnými jeho otvory žádné předměty.
- Topidlo nepoužívejte v místech, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo kde se mohou vyskytovat hořlavé výpary.
- Povrch radiátoru se zahřívá – zvláštní péči je třeba vynaložit tehdy, pokud se topidlo nachází v oblastech obývaných dětmi, postiženými osobami či zvířaty.
- Předtím, než topidlo přemístíte z jednoho místa na druhé, topidlo vždy odpojte ze sítě a nechte jej vychladnout.
- Tato topidla jsou naplněna olejem – proto se nezahřejí okamžitě a po vynutí ještě dlouhou dobu zůstávají rozpálené.
- Žádnou část topidla se nepokoušejte rozebírat. Toto by měl provádět pouze pověřený servisní zástupce.
- Topidlo je naplněno přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření nádoby na olej by měl provádět pouze výrobce nebo pověřený servisní zástupce. Při vyřazování topidla se musí postupovat dle předpisů upravujících nakládání s oleji.
- Je-li síťový kabel poškozený, topidlo nepoužívejte. Pokud je síťový kabel poškozený, jeho výměnu musí provést pověřený servisní zástupce nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Topidlo nikdy nezakrývejte!

Zajistěte, aby spotřebič nebyl nikdy zakrytý ručníky, záclonami ani jinými podobnými předměty – v opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí přehřátí. Z tohoto důvodu musíte zajistit, aby otvory přívodu a výstupu vzduchu nikdy nebyly ucpané či jinak blokovány.



Likvidace odpadu:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění:

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....