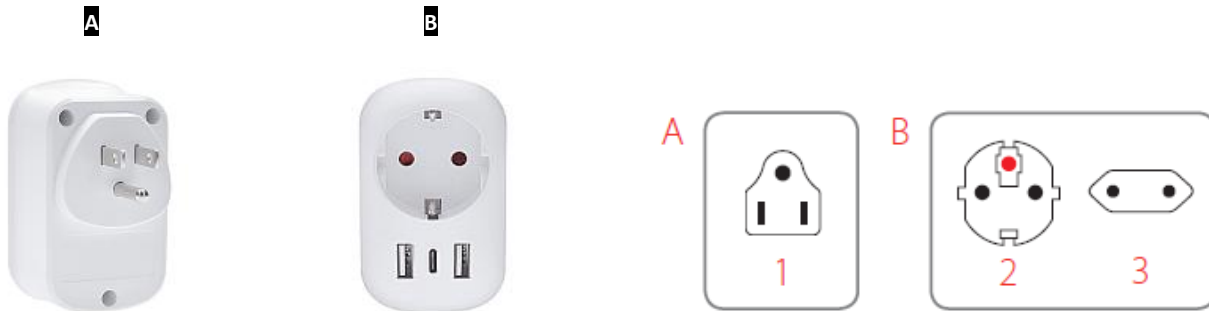


Cestovný adaptér je redukcia, ktorá umožní pripojenie vidlíc prívodných šnúr slovenských spotrebičov do zásuviek Spojených štátoch amerických a krajinách s podobným štandardom. Pred cestou do cieľovej krajiny sa uistite o správnosti zvoleného adaptéra na www.power-plugs-sockets.com. Adaptér nemení napätie, prúd, polaritu, alebo iné elektrické veličiny. Pri použití inštalujte adaptér do zásuvky a následne zapojte do adaptéra spotrebič. Pri odpájaní zo siete postupujte opačným spôsobom. Adaptér je určený na krátkodobé použitie, nie pre permanentnú záťaž pod elektrickým prúdom. Po použití odpojte zo zásuvky.

**A** Kompatibilita na výstupe

1 - USA (typ B)

B Kompatibilita na vstupe

2 - Európa uzemnená vidlica (Schuko, typ E+F)

3 - Európa neuzemnená vidlica (Euro, typ C)

USB nabíjacie výstupy:

- 2x USB-A, DC 5V - max. 2,4A, max. 12W – samostatné použitie

- 1x USB-C, DC 5V - max. 2,4A, max. 12W – samostatné použitie

- USB A+A, A+C alebo A+A+C: DC 5V – 2.4A, max. 12W – spoločné použitie.

- pri súčasnom zapojení zariadenia do viacerých USB portov (A+A, A+C, A+A+C) detekuje inteligentný obvod ich batérie, prispôsobuje nabíjací prúd a mení rýchlosť nabíjania v závislosti od kapacity a stavu ich nabitia. Maximálny nabíjací prúd je určený typom USB portu, max. 2,4A spolu.
- doba nabíjania zodpovedá počtu pripojených zariadení, kapacity a stavu nabitia ich batérií.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Adaptér nie je menič napätia ani iných elektrických veličín. Vstupné napätie pripojeného prístroja sa musí zhodovať s napätím miestnej elektrickej siete. Pred použitím adaptéra si vždy zistite tieto parametre. Predídete prípadným poruchám. Cestovný adaptér používajte vždy iba suchý a čistý. Vhodný iba na použitie v interiéri (IP20). Nesmie byť vystavený pôsobeniu kvapalín alebo vlhkosti, teplotám nad 60 °C. Do otvorov cestovného adaptéra nekladajte okrem prívodných šnúr žiadne predmety, drôty, sponky, atď. Nesmie sa používať s poškodeným puzdrom, na nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom alebo v spojení s viachásobnými zásuvkami, rozbočkami či predlžovacími prívodmi. Čistite suchou alebo vlhkou handričkou, nechajte dôkladne uschnúť. Čistite vždy odpojené od elektrickej siete. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nezasahujte do zapojenia!

Nesprávne použitie výrobku je dôvodom na ukončenie záruky výrobcu i predajcu a odmietnutie akýchkoľvek náhrad finančných alebo za ujmu na zdraví.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku, ujmy na zdraví alebo za priame, nepriame a/alebo následné škody, ktoré boli zapríčinené (a) vyššou mocou, (b) zneužitím výrobku mimo rámca jeho určenia, (c) použitím v rozpore s návodom na použitie. Je vylúčené akékoľvek ručenie za ušlý zisk, prestoje, stratu dát a tiež za iné straty a/alebo škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania alebo zneužitia výrobku.