

## Univerzální cestovní adaptér pro celý svět typ SKROSS EVO, EVO USB, MUV Micro, MUV Micro USB, MUV USB, Travel Kit

bez uzemnění max. 250 V AC / 2.5 A

(obj. č. Solight: PA35, PA36, PA42, PA44, PA43, PA38, PA48)

Dovozce: Solight Holding s.r.o, Na Brně 1972, HK

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení cestovního adaptéru.

Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Rozsah použití 100V – 250V AC, max. příkon spotřebiče při 250V AC: 2.5A / 625W. Při 110V AC: 2.5A / 275W.  
Pouze pro vnitřní použití.


Cestovní adaptér je určený pro cestování do zahraničí s nutností připojit spotřebič do místních elektrických zásuvek. Je vhodný pro většinu dvoupólových (neuzemněných) vidlic a zásuvek s třídou ochrany II; umožňuje bezpečné připojení přenosných elektrických přístrojů kdekoli na světě.

Příklad spotřebičů s neuzemněnou vidlicí napájecí šňůry: MP3 přehrávač, digitální fotoaparát či kamera, mobilní telefon, GPS, některé typy notebooků, atd.

Cestovní adaptér slouží pouze jako redukce, která umožní použití spotřebičů v různých zemích. Jeho funkcí v žádném případě není jakákoli změna napětí, proudu, polarity, nebo jiné elektrické veličiny. Před použitím adaptéru, si proto vždy zjistěte napětí místní sítě, odpovídá-li požadavkům vašich spotřebičů. Předědte tak případným poruchám.



### Kompatibilita cestovního neuzemněného adaptéru k zásuvkám:

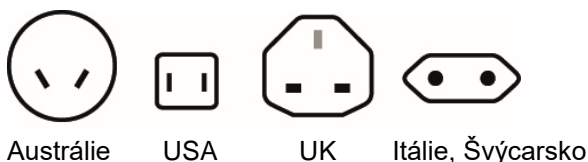

### Návod k použití:



(2) Uvolňovací tlačítko na druhé straně

(4) Neuzemněná zásuvka

(1) Jezdec ve výchozí pozici

(3) Pracovní poloha zástrčky pro jednotlivé země

Před použitím přesuňte všechny postranní jezdce zpět do výchozích pozic (1). Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a posunujte vybraným jezdcem směrem dopředu, dokud nezacvakne v pracovní poloze (3). Zasuňte zástrčku elektrického přístroje do zásuvky adaptéru (4). Zasuňte adaptér do síťové zásuvky (5). Při odpojování postupujte opačným způsobem

### Varovná upozornění a doplňující informace:

- Nepoužívejte adaptér, pokud jeho pouzdro bylo poškozeno. Nevystavujte adaptér působení kapalin nebo vlhkosti.
- Tento adaptér nesmí být kombinován s jiným cestovním adaptérem.
- Výměnná pojistka 2.5A chrání adaptér před přetížením. Výměna je možná uživatelem. Odšroubujte kryt pojistky a vyměňte pojistku. Pevně přišroubujte kryt zpět.
- Do otvorů cestovního adaptéru nevkládejte žádné další předměty, dráty, sponky atd. Nezasahujte do zapojení!
- Adaptér neupravuje napětí; vstupní napětí připojovaného přístroje musí odpovídat místnímu síťovému napětí.
- Neponechávejte adaptér v dosahu dětí.
- Odpojte adaptér od elektrické zásuvky, pokud není používán.
- V případě znečištění otřete suchým hadříkem. Čistěte vždy odpojené od elektrické sítě.
- Nesprávné použití automaticky ruší záruku výrobce. Výrobce neodpovídá za způsobené škody.
- Uchovejte tento návod pro budoucí využití.

- Verze adaptéru EVO USB, MUV Micro USB obsahuje USB nabíjecí adaptér pro nabíjení mobilní elektroniky.

Zasuňte USB adaptér do cestovního adaptéru a připojte např. telefon, tablet pomocí USB kabelu. Nabíjecí proud 2100mA max. USB adaptér lze použít i samostatně, pokud jeho vidlice odpovídá zásuvce v dané zemi.

- Verze adaptéru MUV USB obsahuje USB nabíjecí adaptér integrovaný v těle cestovního adaptéru. Lze nabíjet zároveň např. notebook ze zásuvky a telefon z USB výstupu.

