


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	220–240 V/50Hz
Příkon	40W
Rozměry	26 cm (šířka) x 30 cm (výška) x 25,5 cm (hloubka)

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1. Nacvakněte nožičky na níže posazené tepelné rámy.
2. Postavte zařízení na rovný a stabilní povrch.
3. Otočte horní rámy proti směru hodinových ručiček, ohříváč bude fungovat po zapojení do zásuvky. Na horní straně zařízení se rozsvítí zelená kontrolka.

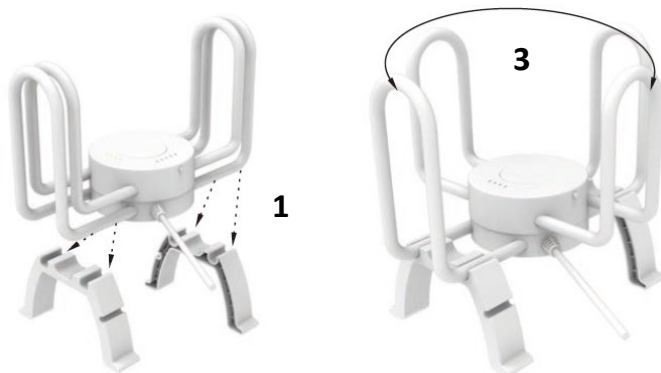

Pokud chcete zařízení vypnout, otočte tepelné rámy ve směru hodinových ručiček a vypojte přívodní kabel ze zásuvky.

ÚDRŽBA

Před čištěním vypněte zařízení, odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.

- Povrch zařízení čistěte malým vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte drsné silné čisticí prostředky nebo abraziva. Nikdy zařízení nečistěte alkoholem nebo čisticími prostředky na bázi rozpouštědel.
- Alkohol nebo rozpouštědla na plastových součástech mohou oslabit a časem způsobit praskání těchto dílů.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k sušení rukavic a bot.
- Zařízení smí používat děti pouze pod dohledem odpovědné osoby, a to pouze v případě, že chápou následky nesprávného používání.
- Při přepravě/přenášení dbejte na to, aby nedošlo k poškození zařízení. Pokud je zařízení nebo jakákoliv jeho část poškozena či chybí, dále zařízení nepoužívejte.
- Zařízení neopravujte, neupravujte ani nerozebírejte.
- Zařízení čistěte suchým, nebo navlhčeným hadříkem. Zařízení nechte vždy dostatečně vyschnout a zabraňte tomu, aby se do zařízení dostala voda. Čištění provádějte pouze pokud je odpojeno z napájení.
- Zařízení neumísťujte do koupelen, umývár, sprch a podobných místností, kde by mohlo dojít k namočení zařízení. O podrobnějších informacích o požadavcích na instalaci a používání elektrických zařízení v mycích prostorách se poraďte s kvalifikovaným elektrotechnikem.
- V případě, že je koupelna v obytném prostoru dostatečně stavebně prostorná a splňuje požadavky na rozdělení na zóny, je umístění a používání elektrických zařízení možné pouze s ohledem na bezpečnostní požadavky stanovené pro tyto prostory.
- Zařízení umísťte pouze tam, kde je bezproblémový přístup k zásuvce, abyste mohli v případě nouze zařízení vypnout.
- Zařízení neumísťujte na: nestabilní podlahy nebo podložky, na nestabilní stoly nebo části nábytku, nerovný a znečištěný povrch.
- Zařízení umísťte pouze na rovné, pevné a stabilní podložky – na podlahy a podlahové krytiny se stabilní a pevnou strukturou (např. keramická dlažba, dřevěná podlaha apod.). Nepokládejte jej na podlahoviny s nestabilní strukturou, jako jsou koberce nebo jiné dekorativní podlahoviny s dlouhými vlákny.
- Zařízení se nesmí umísťovat bezprostředně pod elektrickou zásuvku.
- Pokud je zařízení poškozeno, nesmí se používat.
- Nedotýkejte se zahřátých povrchů zařízení, některé součásti zůstávají nějakou chvíli teplé i po vypnutí zařízení.
- Pokud je zařízení zapnuté, mějte ho vždy pod dohledem.
- Toto zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím externího programátoru, automatického časového spínače a dálkového ovládání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

