


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Napájanie | 220-240 V/50 Hz                                 |
| Príkon    | 40W                                             |
| Rozmery   | 26 cm (šírka) x 30 cm (výška) x 25,5 cm (hĺbka) |

## INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1. Nožičky nacvaknite na spodné tepelné rámy
2. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch.
3. Otočte horné rámy proti smeru hodinových ručičiek, ohrievač bude fungovať po zapojení do zásuvky. Na hornej strane zariadenia sa rozsvieti zelené svetlo.

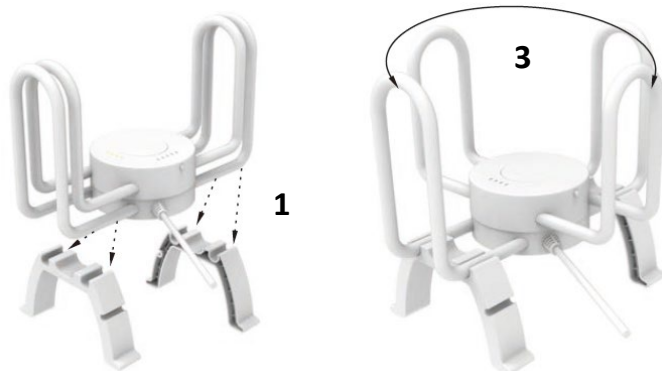

Ak chcete zariadenie vypnúť, otočte tepelnými rámčekmi v smere hodinových ručičiek a odpojte napájací kábel zo zásuvky.

## ÚDRŽBA

Pred čistením zariadenie vypnite, odpojte ho od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

- Povrch zariadenia vyčistite malou vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte drsné, silné čistiace prostriedky ani abrazíva. Nikdy nečistite čistiacimi prostriedkami na báze alkoholu alebo rozpúšťadiel.
- Alkohol alebo rozpúšťadlá na plastových častiach môžu časom tieto časti oslabiť a spôsobiť ich praskanie.

## UPOZORNENIE

- Stroj používajte len na sušenie rukavíc a obuvi.
- Prístroj môžu používať deti len pod dohľadom zodpovednej osoby a len vtedy, ak rozumejú dôsledkom nesprávneho používania.
- Pri preprave/prenášaní dbajte na to, aby ste zariadenie nepoškodili. Zariadenie ďalej nepoužívajte, ak je poškodené alebo akákoľvek jeho časť chýba.
- Zariadenie neopravujte, neupravujte ani nerozoberajte.
- Zariadenie čistite suchou alebo vlhkou handričkou. Vždy nechajte zariadenie dostatočne vyschnúť a zabráňte vniknutiu vody do zariadenia. Zariadenie čistite len vtedy, keď je odpojené od napájania.
- Zariadenie neumiestňujte do kúpeľní, umývárni, spŕch alebo podobných miestností, kde by mohlo dôjsť k jeho namočeniu. Podrobnejšie informácie o požiadavkách na inštaláciu a používanie elektrických zariadení v umývárňach získate od kvalifikovaného elektrikára.
- Ak je kúpeľňa v obytnom priestore dostatočne priestranná a spĺňa územné požiadavky, umiestnenie a používanie elektrických zariadení je možné len s ohľadom na bezpečnostné požiadavky stanovené pre tieto priestory.
- Zariadenie umiestňujte len tam, kde je ľahký prístup k elektrickej zásuvke, aby ste ho mohli v prípade núdze vypnúť.
- Zariadenie neumiestňujte na: nestabilné podlahy alebo podložky, nestabilné stoly alebo kusy nábytku, nerovné a znečistené povrchy.
- Zariadenie umiestňujte len na rovné, pevné a stabilné povrchy - na podlahy a podlahové krytiny so stabilnou a pevnou štruktúrou (napr. keramické dlaždice, drevené podlahy atď.). Neumiestňujte ho na podlahové krytiny s nestabilnou štruktúrou, ako sú koberce alebo iné dekoratívne podlahové krytiny s dlhými vláknami.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Ak je zariadenie poškodené, nesmie sa používať.
- Nedotýkajte sa vyhrievaných povrchov zariadenia, niektoré komponenty zostávajú chvíľu teplé aj po vypnutí zariadenia.
- Keď je zariadenie zapnuté, vždy ho sledujte.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého programátora, automatického časovača alebo diaľkového ovládania, pretože pri zakrytí alebo nesprávnom umiestnení spotrebiča hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz) alebo na stiahnutie z [www.solight.sk](http://www.solight.sk).

