



CZ

Návod k obsluze a údržbě

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA PRAKTIK SI1600


Výrobky značky PRAKTIK dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

POPIS ČÁSTÍ

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Regulace teploty | 6. Kontrolka |
| 2. Impuls páry | 7. Regulace páry |
| 3. Postřík vodou | 8. Žehlicí plocha |
| 4. Tryska | 9. Kryt |
| 5. Otvor zásobníku vody | 10. Zásobník vody |

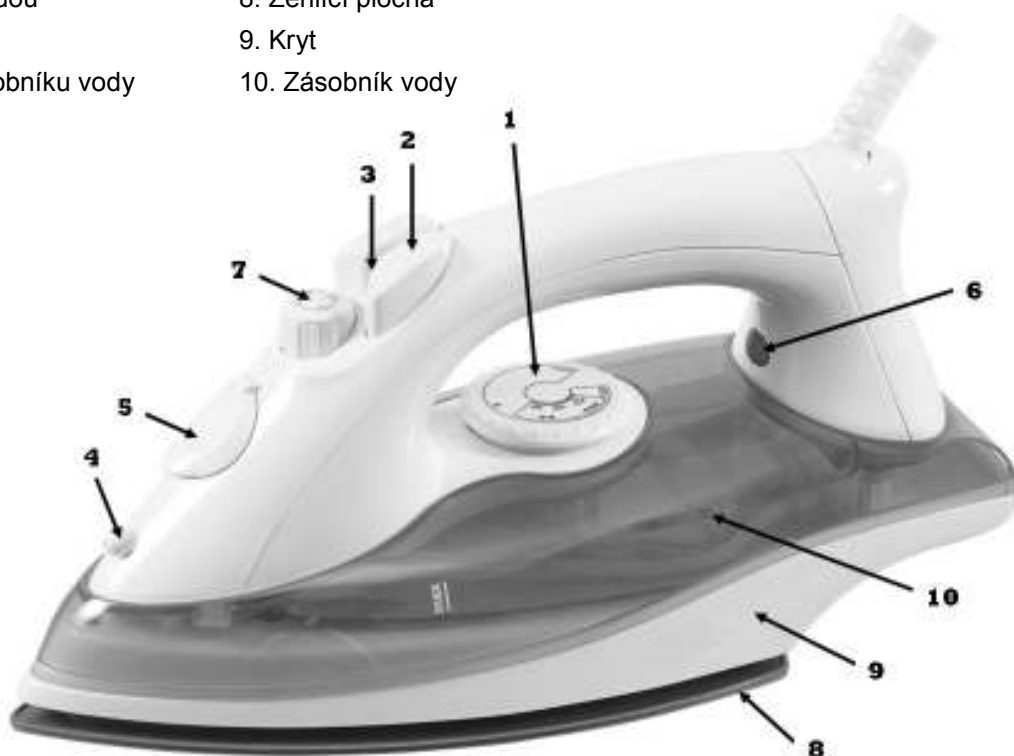

Technická data:

Typ: SI1600

Napájecí napětí: 230 V AC, 50 Hz

Příkon: 1600 W

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před prvním použitím žehličky si pečlivě přečtěte celý návod.
2. Před zapojením žehličky zkontrolujte, zda napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje.
3. Nepoužívejte žehličku k žádným jiným účelům.
4. Vždy před vytahováním ze sítě nebo zapojováním do sítě žehličku vypněte. Při odpojování ze sítě netahejte za elektrickou šňůru.
5. Nepoužívejte žehličku v případě, že je jakkoli poškozená. Žehličku nepoužívejte, pokud je

napájecí šňůra nebo zástrčka vadná nebo poškozená. Poškozenou napájecí šňůru nechte vyměnit v autorizovaném servisním centru.

6. Po skončení žehlení, nebo pokud necháváte žehličku bez dozoru:
 - otočte regulátorem páry (7) do polohy „0“ a kruhovou regulátor teploty do pozice OFF,
 - postavte žehličku do svislé polohy,
 - odpojte žehličku ze sítě.
7. Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí smí žehličku používat pouze v případě, že na ně dohlíží způsobilá osoba nebo byly v dostatečné míře poučeny o používání žehličky.
8. Neponořujte žehličku ani napájecí šňůru do vody ani do jiných kapalin.
9. Nedotýkejte se horkých kovových částí, horké vody ani páry. Mohli byste si přivodit popáleniny. Pokud otáčíte žehličku vzhůru nohama, buďte opatrní, v zásobníku může být horká voda.
10. Zabraňte styku zástrčky a napájecí šňůry s horkou žehlicí plochou. Před uložením žehličky vyčkejte do jejího úplného vychladnutí a poté obtočte šňůru kolem žehličky.
11. Před plněním nebo vyprazdňováním zásobníku vody odpojte žehličku od sítě.
12. Aby nedošlo k přetížení elektrického okruhu, nezapojujte do jednoho okruhu společně s žehličkou jiné vysokonapěťové zařízení.
13. Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru, která není schválena kompetentním orgánem.
Prodlužovací šňůra by měla být dimenzovaná na 10 A (Evropa) nebo 15 A (Amerika). Šňůry dimenzované pro nižší proudovou hladinu se mohou přepálit. Ved'te šňůru tak, aby nehrozilo, že o ni někdo zakopne nebo ji nedopatřením vytáhne ze sítě.
14. Při stavění žehličky na podpěrnou stranu se ujistěte, že místo, kam ji pokládáte, je stabilní.
15. Nepoužívejte žehličku, pokud vám upadla, jsou na ní viditelné známky poškození nebo z ní uniká voda.
16. Žehlička je určena pouze pro použití v domácnosti.

USCHOVEJTE SI NÁVOD K POUŽITÍ PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY

Poznámky:

- Některé části žehličky byly mírně naolejovány a v důsledku toho může žehlička při prvním zapnutí kouřit. Tento jev zmizí po několika použitích.
- Před použitím odstraňte z žehlicí plochy a ostatních částí všechny fólie a nálepky. Očistěte žehlicí plochu jemným hadříkem.
- Před prvním použitím vyzkoušejte na kousku látky, zda jsou žehlička a zásobník vody opravdu čisté.

ŽEHLENÍ

Důležité: Pročetli jste si oddíl „Důležitá bezpečnostní upozornění“?

VÝBĚR VODY

- Tato žehlička může být plněna běžnou vodou z kohoutku.
- Pokud je voda z vašeho kohoutku obzvlášť tvrdá, použijte raději destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
- Nepoužívejte chemicky upravenou vodu ani jakékoli jiné kapaliny.







JAK NAPLNIT ŽEHLIČKU VODOU

- Posuňte regulátor páry do polohy „0“ a regulátor teploty do polohy OFF.
- Vypojte žehličku ze sítě a počkejte, až vychladne.
- Nalijte vodu do otvoru zásobníku vody (5).

- Naplňte žehličku vodou po značku „MAX“ na zásobníku.

NASTAVENÍ TEPLoty

- Před žehlením si vždy přečtete příslušné informace na etiketě.
- V případě chybějících informací můžete použít níže uvedenou tabulku.
- Nejprve byste měli prádlo roztrídít na vlněné, bavlněné atd. Začněte žehlením oděvů z materiálů vyžadujících nejnižší teplotu a pokračujte k těm, které vyžadují vyšší teplotu, protože žehlička se zahřívá rychleji, než chladne.
- Pokud se materiál oděvu skládá z více druhů vláken (např. bavlna a polyester), vyberte nižší z teplot doporučených pro žehlení příslušných materiálů.

| OZNAČENÍ | DRUH TEXTÍLIE | MATERIÁL VLÁKNA |
|---|---------------|---|
|  | syntetická | Akryl Modakryl Polypropylen Polyuretan |
|  | Syntetická | Acetát Triacetát |
|  | Syntetická | Cupro Polyamid (nylon) Polyester Viskóza (umělé hedvábí) |
| | hedvábí | Hedvábí |
|  | Vlna | Vlna |
|  | Bavlna | Bavlna |
|  | Len | Len |

NASTAVENÍ TEPLoty

- Zapojte zástrčku žehličky do sítě a postavte žehličku do svislé polohy.
- Otočte regulátorem teploty (1) do pozice odpovídající požadované teplotě.
- Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka. Kontrolka se občas rozsvítí a zase zhasne. To značí udržování zvolené teploty.

POSTŘÍK VODOU

Tato funkce může být použita kdykoli během žehlení a neovlivní teplotu žehličky.

- Naplňte žehličku vodou – viz str. 3.
- Nasměrujte trysku na oděv.
- Stiskněte tlačítko pro postřík (3).

PARNÍ ŽEHLÉNÍ

Tato funkce může být použita pouze při vyšší teplotě žehličky.

- pro středě silné napařování
- nebo MAX pro maximální napařování
- Naplňte žehličku vodou – viz str. 2.

- Postavte žehličku do svislé polohy.
- Zapojte žehličku do sítě.
- Otočte regulátor teploty (1) do pozice „●●“, „●●●“ nebo MAX
- Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka. Žehlička je nyní připravena k použití.
- Nastavte regulátor páry (7) do požadované pozice. Pára začne vycházet z otvorů v žehlicí ploše.

Poznámka: při běžném žehlení napařovací žehličkou může při nastavení příliš nízké teploty žehlení z žehlicí plochy vytékat voda. Pokud k tomu dojde, nastavte regulátor teploty (1) do vyžadované pozice. Po dosažení požadované teploty začne žehlička opět uvolňovat páru.

IMPULS PÁRY

Tato funkce umožňuje využití větší intenzity páry k odstranění obzvláště odolných záhybů.

- Naplňte žehličku vodou – viz str. 2.
- Nastavte regulátor teploty do pozice „MAX“
- Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka.
- Žehlička je připravena k použití.
- Zmáčkněte jednou tlačítko pro impuls páry (2).
- Pára pronikne do oděvu a odstraní pomačkání.
- Při silném pomačkání vyčkejte několik sekund a poté stiskněte tlačítko znovu.
- Pomačkání obvykle zmiz po třetím stisknutí impulsu páry.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Zapojte zástrčku žehličky do sítě.
- Ujistěte se, že regulátor páry (7) je v pozici „0“.
- Zvolte nastavení teploty (1).
- Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka. Žehlička je připravena k použití.

OŠETŘOVÁNÍ A ČISTĚNÍ

1. Nastavte regulátor teploty do pozice OFF, vypojte žehličku ze sítě a vyčkejte do jejího úplného vychladnutí.
2. Usazeniny a jiné nečistoty na žehlicí ploše lze odstranit hadříkem navlhčeným v roztoku octa a vody.
3. Povrch krytu lze otřít vlhkým hadříkem a vyleštit dosucha.
4. Nikdy nepoužívejte na čišťení žehlicí plochy nástroje s hrubým povrchem.
5. Udržujte žehlicí plochu hladkou a vyhněte se kontaktu plochy s kovovými předměty.

ULOŽENÍ

- Nastavte regulátor teploty (1) do pozice „●“ a regulátor páry (7) do pozice „0“ (= bez napařování).
- Odpojte žehličku od sítě.
- Vylijte zbývající vodu ze zásobníku vody.
- Postavte žehličku do svislé polohy a vyčkejte, dokud úplně nevychladne.
- Poté můžete omotat šňůru kolem žehličky.
- Žehličku vždy skladujte ve svislé poloze.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

V nepravděpodobném případě poruchy termostatu dojde k automatickému bezpečnostnímu odpojení, které zabrání přehřátí žehličky. Odnesete žehličku do nejbližšího autorizovanému servisního střediska.



Likvidace odpadu:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění:

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....