

Nástěnné hodiny TA02

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Návod k použití

Vlastnosti:

- Rádiem řízené hodiny, DCF signál
- Kalendář až do roku 2069.
- Volitelný formát zobrazení hodin 12/24.
- Kalendář zobrazen na displeji.
- Denní budík se vzrůstající intenzitou alarmu.
- Volitelné zobrazení dne v týdnu v 8 jazycích.
- Rozsah měření:
Vnitřní teplota: 0°C ~ +50°C; ± 1%
Vlhkost: 20 % ~ 99 %; ± 5%

- Napájení: 3 x C (LR14) DC 1,5 V
- Rozměry: 410 x 270 x 43 mm

Čelní pohled

- A1: Rádiem řízené hodiny.
A2: Teplota
A3: Datum a den v týdnu
A4: Symbol rádiového signálu
A5: Symbol budíku
A6: Vlhkost
B1: „SNOOZE“ (opakované buzení)

B2: „MODE“ (režim), „SET“ (nastavení)

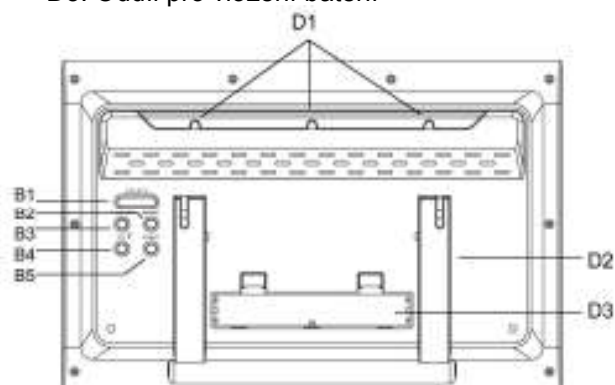
B3: „+“ „12/24H“

B4: „-“ „°C/F“




B5: „ALARM ON/OFF“ (zapnutí/vypnutí budíku)

Zadní pohled


- D1: Zdířky pro upevnění na zeď
D2: Stojan.
D3: Oddíl pro vložení baterií





Rádiem řízený čas:

- Po vložení nových baterií přístroj automaticky vyhledává DCF signál (na displeji bliká symbol )
- Přístroj automaticky provádí synchronizaci času podle signálu vždy v 03:00 pro zobrazování přesného času. Pokud synchronizace selže, vyhledávání signálu ustane (zmizí symbol z LCD displeje) a opakuje se znovu v 04:00, 05:00, 06:00 atd.
- Manuální synchronizaci lze spustit stiskem a podržením tlačítka  (B4) po dobu 2 sekund. Pokud nedoručí k úspěšnému příjmu signálu do 10 minut, vyhledávání je ukončeno (symbol  zmizí z

displeje). Vyhledávání se opakuje znovu v následující hodině, např. pokud byl signál neúspěšně vyhledáván v 08:20, bude se vyhledávání opakovat v 09:00.

- Stiskněte a podržte tlačítko  (B4) po dobu 3 vteřin pro ukončení vyhledávání.
- Symbol rádiového řízení hodin:

Blikající symbol  značí vyhledávání signálu DCF. Symbol  značí úspěšný příjem signálu. Symbol DST se zobrazí, pokud signál DCF zahrnuje signál DST.

Ruční nastavení času

- Stiskněte a přidržte tlačítko „MODE“ (B2), dokud nezačne blikat číslice hodin.
- Stiskněte tlačítko „+“ (B3) nebo „-“ (B4) pro nastavení hodin, minut, sekund, roku, pořadí měsíc/den, měsíce, data, jazyka dnů a časového pásma.
- Stiskněte tlačítko „MODE“ (B2) pro potvrzení každé nastavené hodnoty.
- Pro zobrazení dne v týdnu je na výběr z 8 jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, dánština a ruština. Podle zvoleného jazyka se zobrazuje příslušná zkratka pro den v týdnu.
- Časové pásmo se používá v zemích, kde je k dispozici signál DCF a jejichž časové pásmo je odlišné od německého.
- Pokud je časový posun 1 hodinu dopředu oproti Německu, je třeba navolit posun pásma o +1. Hodiny se potom automaticky seřídí o jednu hodinu dopředu oproti přijímanému signálu.


Poznámka: Sekundy se nastavují vždy pouze na nulu.

Stiskněte tlačítko „+“ 12/24 (B3) pro nastavení formátu zobrazení hodin 12/24 na displeji.

Nařízení denního budíku:

- Stiskněte tlačítko „MODE“ (B2) pro navolení režimu buzení.
- Přidržte tlačítko „MODE“ (B2) pro nastavení času buzení, číslice hodin bude blikat.
- Stiskněte či přidržte tlačítko „+“ (B3) nebo „-“ (B4) pro navolení času buzení.
- Stiskněte tlačítko „MODE“ (B2) pro potvrzení zvoleného nastavení.

Funkce budíku a opakovaného buzení (SNOOZE):

- Stiskněte tlačítko „ALARM ON/OFF“ (B5) pro zapnutí/vypnutí budíku.
- Symbol  je zobrazen, pokud je nastaveno buzení.
- Během buzení stiskněte tlačítko „SNOOZE“ (B1) pro zapnutí funkce opakovaného buzení. Symbol „Zz“ bude blikat. Buzení se opakuje po 5 minutách. Můžete znovu stisknout tlačítko „SNOOZE“ pro opětovné opakování alarmu.
- Pro vypnutí funkce opakovaného buzení stiskněte libovolné jiné tlačítko.

Teploměr:

Stiskněte tlačítko „°C / °F“ (B4) pro nastavení formátu zobrazení teploty na displeji ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Důležité upozornění:

- *Pokud přístroj nefunguje správně, vyjměte baterie a znovu je vložte pro vynulování celkového nastavení.*

- *Přístroj neumísťujte do blízkosti veľkých kovových predmetů, elektroinstalačních skříní nebo dalších možných zdrojů interference jako např. monitorů, počítačů či televizí.*
- *Funkce tlačítek přístroje je dočasně zrušena během procesu vyhledávání signálu DCF, dokud není signál úspěšně přijat nebo pokud není vyhledávání ručně přerušeno.*
- *Nastavené hodnoty času se vymažou při vyjmutí baterií z přístroje.*



Likvidace odpadu:

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobky značky SOLID dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

Záruka a servis:

Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců:

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....