


Valcový budík TC05/06 so svetidlom

Návod k použitiu

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Odstráňte kryt batérií stlačením naraz obidvoch jazýčkov. Potom vyťahnite kryt batérií podľa obrázka:

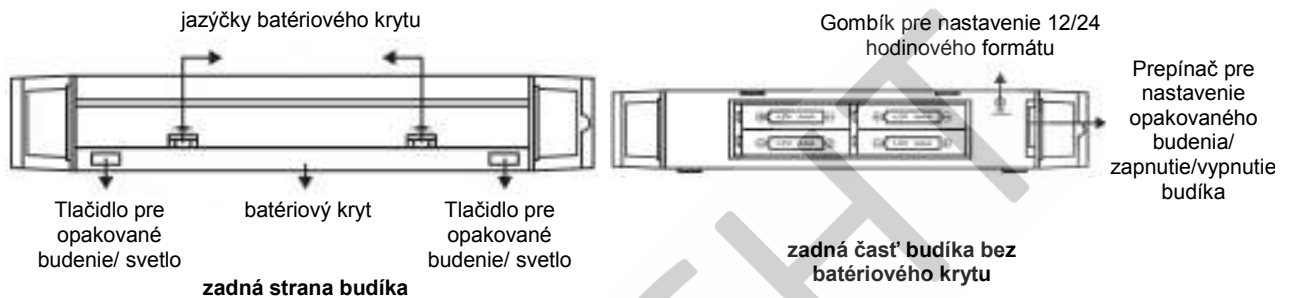


Pre aktiváciu budíka vložte do priehradky na batérie 4 AAA batérie (LR03), dajte pozor na správnu polaritu. Odporúčame postaviť budík na mäkký povrch, napr. uterák, aby nedošlo k poškrabaniu šošovky alebo povrchu. Zatvorte batériový priestor krytom.

NASTAVENIE ČASU

Vysuňte gombík na pravej strane a rozsvieti sa časový údaj. Otáčajte gombíkom na pravej strane hore (+) a dole (-) a nastavte požadovaný čas. Podržaním gombíka v pozícii hore (+) alebo dole (-) sa nastavovanie urýchli.

Upozornenie: Keď nastavujete čas a čas budenia, nestláčajte dve tlačidlá OPAKOVANÉ BUDENIE/ SVETLO umiestnené v spodnej časti hodín, pretože to môže nastavovanie hodín ovplyvniť.

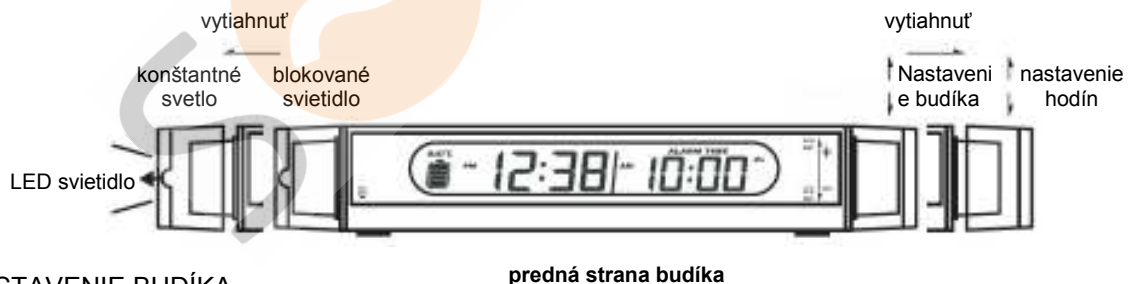

NASTAVENIE BUDÍKA

Budík je prednastavený na 6.00. Požadovaný čas budenia nastavíte otáčaním gombíka na pravej strane hore (+) alebo dole (-). Podržaním gombíka v pozícii hore (+) alebo dole (-) sa nastavovanie urýchli.

ZAPNUTIE BUDÍKA

Zadný prepínač dajte do pozície SNZ a na LCD displeji sa objavia symboly Zz a

POUŽITIE OPAKOVANÉHO BUDENIA

V nastavenom čase budenia sa ozve zvuková signalizácia a rozsvieti sa symbol . Zľahka stlačte hornú časť budíka a zvuková signalizácia stíchne, podsvietenie bude trvať ešte niekoľko sekúnd a potom zhasne.

Symbol „Zz“ bude blikať, pokiaľ sa po 5 minútach opäť neozve zvuková signalizácia. Odložené budenie sa môže opakovať tak dlho, pokiaľ budete budík vypínať týmto spôsobom.

TRVALÉ VYPNUTIE BUDÍKA

Presuňte prepínač na zadnú stranu do polohy ALM OFF. Prestanú svietiť obidva symboly „Zz“ i .

VOĽBA FORMÁTU ZOBRAZOVANIA HODÍN – 12HODINOVÝ ALEBO 24HODINOVÝ

Otvorte kryt batériového priestoru a použitím kancelárskej sponky stlačte tlačidlo pre nastavenie 12/24hodinového formátu. V prípade voľby 12hodinového formátu sa na displeji objavia ikony AM (doobeda) alebo PM (poobede).

PODSVETLENIE

Poklepte hornú časť budíka a LCD displej sa na niekoľko minút rozsvieti a potom zhasne.

Poznámka: časté používanie tejto funkcie znižuje životnosť batérií.

POUŽITIE SVIETIDLA

Pre zapnutie LED svietidla vysuňte gombík na ľavej strane; rozsvieti sa jasné biele svetlo. Poznámka: časté používanie svietidla skráti životnosť batérií.



TORCH ON – ZAPNUTÉ SVIETIDLO


INDIKÁCIA STAVU BATÉRIÍ

PLNÁ		Stav batérií je pre prevádzku hodín a svietidla optimálny.
STREDNÁ		Stav batérií je pre prevádzku hodín a svietidla dobrý.
NÍZKA		LCD displej bude matný a hodiny môžu prestať fungovať, LED svietidlo môže ešte svietiť. Vymeňte batérie.
VEĽMI NÍZKA		LCD hodiny nefungujú a svietidlo môže tiež prestať svietiť.

STAROSTLIVOSŤ O BUDÍK

- Nepoužívajte budík pri extrémnych teplotách, t.j. nad 40 °C a pod -5°C.
- Nepoužívajte budík v blízkosti silného magnetického poľa, napr. v blízkosti reproduktorov.
- Vymieňajte batérie po 12 mesiacoch, alebo keď hodiny prestanú ísť.
- ČIŠTENIE: utierajte mäkkou suchou handričkou.

SK

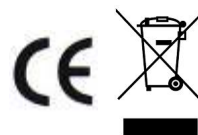

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Záruka a servis:

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....