

Digitální teploměr s vlhkoměrem SOLID TE11

Ukazatel vývoje teplot

Paměť Min./Max. teplot

Budík

Formát času 12/24 hodin

Zobrazení dne v týdnu a datumu

LED displej s podsvícením

Platnost kalendáře: 2001-2099

Typy předpovědi: počasí Jasno, Polojasno, Oblačno, Deštivo

Proměnné teplot: °C / °F

Rozsah vnitřních teplot: 0 °C / +50 °C

Rozsah vnitřní vlhkosti: 20 % - 99 % RH

Napájení: 3 x AAA (LR03) (nejsou součástí balení), DC 4.5 V (součástí balení)

Nastavení:

Jedním stiskem tlačítka MODE (režim) zobrazíte na displeji kalendář.

Dalším stiskem tlačítka MODE přejdete do režimu nastavení budíku.

Nastavení času:

Stiskněte tlačítko MODE a podržte je stisknuté po dobu 3 sekund. Tím přejdete do režimu nastavování času.

Pozice v poli, kde se zobrazuje čas (hodiny), se rozblíkají a v této chvíli je možné provádět změny v nastavení času. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte aktuální čas (hodiny).

Znovu stiskněte tlačítko MODE:

Pozice v poli, kde se zobrazuje čas (minuty), se rozblíkají a v této chvíli je možné provádět změny v nastavení času. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte aktuální čas (minuty).

Nastavení kalendáře:

Pomocí tlačítka MODE zobrazte na displeji kalendář.

Stiskněte tlačítko MODE a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Tím přejdete do režimu nastavování kalendáře.

Pozice v poli, kde se zobrazuje rok, se rozblíkají. V této chvíli je možné provádět změny v nastavení roku pomocí tlačítka UP nebo DOWN.

Znovu stiskněte tlačítko MODE:

Pozice v poli, kde se zobrazuje měsíc, se rozblíkají. V této chvíli je možné pomocí tlačítka UP nebo DOWN provést změnu v nastavení měsíce.

Znovu stiskněte tlačítko MODE:

Pozice v poli, kde se zobrazuje den, se rozblíkají. V této chvíli je možné pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavit den.

Nastavení budíku:

Stiskem tlačítka MODE vyvolejte na displeji zobrazení času.

Stiskněte tlačítko MODE a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Tím přejdete do režimu nastavování budíku.

Pozice v poli, kde se zobrazuje čas (hodiny), se rozblíkají a v této chvíli je možné provádět změny. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte aktuální čas (hodiny).

Znovu stiskněte tlačítko MODE:

Pozice v poli, kde se zobrazuje čas (minuty), se rozblíkají a v této chvíli je možné provádět změny. Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte aktuální čas (minuty).

Zapnutí a vypnutí budíku se provádí tlačítkem UP.

MAX/MIN:

Stisknutím tlačítka MAX/MIN zobrazíte rekordní zaznamenanou teplotu a vlhkost (MAX).

Dalším stiskem tlačítka MAX/MIN zobrazíte nejnižší rekordní zaznamenanou teplotu a vlhkost (MIN).

Časový formát:

V časovém režimu stiskněte tlačítko UP a podržte ho stisknuté po dobu 3 sekund. V této chvíli můžete přejít z režimu 12 hodinového cyklu do režimu 24 hodin a obráceně.

Formát zobrazení hodnot teploty:

Stiskem tlačítka DOWN můžete přecházet mezi zobrazením hodnot teplot ve stupních Celsia a ve Fahrenheitech.

Opakované buzení/osvětlení:

V režimu budíku stiskněte tlačítko SNZ/LIGHT. Tím přejdete do režimu opakovaného buzení. Stiskem tlačítka SNZ/LIGHT aktivujete osvětlení.

Indikace optimální teploty a vlhkosti:

- ♦ SUCHO : HODNOTA VLHKOSTI NIŽŠÍ NEŽ 40 %
- ♦ POHODA : TEPLOTA V PÁSMU 20-25°C , VLHKOST V PÁSMU 40-70 %.
- ♦ VLHKO : HODNOTA VLHKOSTI VYŠŠÍ NEŽ 70 %
- ♦ DISPLEJ BEZ IKONY: VNĚJŠÍ TEPLOTA 20-25°C , VNĚJŠÍ VLHKOST 40-70 %.



PŘEDPOVĚĎ POČASÍ:

IKONA POČASÍ	Jasno	Polojasno	Oblačno	Deštivo
Teplota	Vlhkost	Vlhkost	Vlhkost	Vlhkost
< 15°C	< 40 %	41 % ~ 65 %	66 % ~ 71 %	> 71 %
16 ~ 25°C	< 55 %	56 % ~ 70 %	71 % ~ 79 %	> 79 %
26 ~ 32°C	< 60 %	61 % ~ 75 %	76 % ~ 86 %	> 86 %

IKONA POČASÍ (umístění ikon se může u různých modelů lišit)

Jasno



Polojasno



Oblačno



Deštivo




Indikátor teplotního trendu


Po vložení baterií meteorologická stanice provede měření aktuální teploty. Aktuální teplota se bere jako neutrální hodnota, hodnota „0“.

Posouzení budoucího vývoje teploty a jeho zobrazení na displeji se pak provádí takto:

- Pokud po uplynutí jedné hodiny je teplota o více než 1-3°C vyšší než první naměřená hodnota, zobrazí se pozitivní křivka dalšího vývoje teploty.
- Pokud po uplynutí jedné hodiny je teplota o více než 1-3°C nižší než první naměřená hodnota, zobrazí se křivka negativní.

Naměřená teplota se pak bere jako neutrální hodnota, od níž se pak dělají další prognózy. Maximální možné odstupňování hodnot teploty je +/- 3°C.

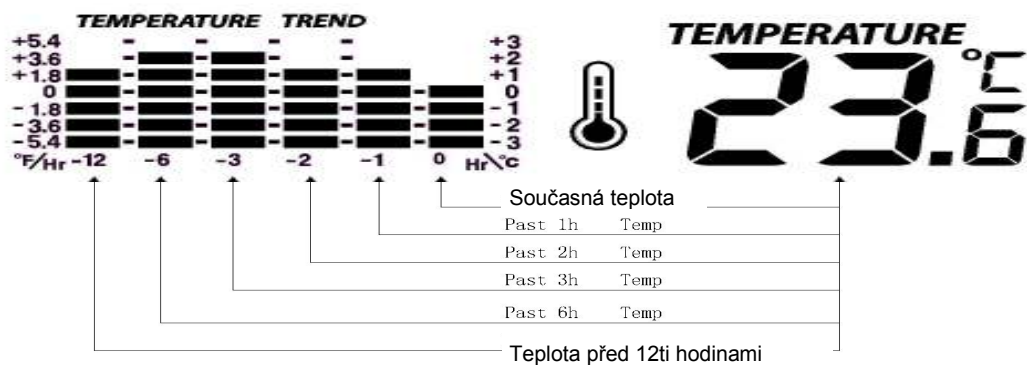

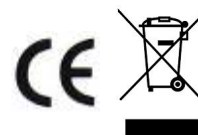**Likvidace odpadu:**

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobky značky SOLID dodává:

SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

Záruka a servis:**Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....