

## Návod pro obsluhu


Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhněte se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. Tento přístroj je určen výlučně pro domácí (pokojové) použití a může být používán pouze dospělými osobami. Výrobek nesmí být vystaven vysoké vlhkosti (např. v koupelně); dbejte, aby se nedostal do kontaktu s kapalinami. Neumísťujte přístroj v blízkosti domácí elektroniky či počítačů, aby nedocházelo k rušení.

## Instalace

Otevřete kryt baterií na zadní straně teploměru. Vložte 1 x AA 1,5V alkalickou baterii. Dbejte přitom vyznačené polaritě. Nabíjecí baterie mají menší napětí než alkalické. To způsobuje nižší svítivost displeje.

## Popis

1. tlačítko **MODE**
2. tlačítko **UP**
3. tlačítko **DOWN**
4. tlačítko **C/F**
5. tlačítko **MEM**
6. tlačítko **SNOOZE/LIGHT**
7. Kryt baterií

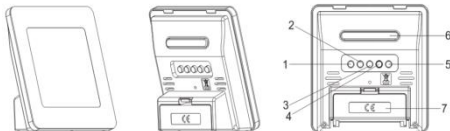

## Funkce tlačítek ve výchozím režimu displeje

	MODE	UP	DOWN	C/F	MEM
<b>Krátký stisk</b>	Změna zobrazení: čas-datumbudík-narozeninové upozornění	Zapnutí/vypnutí budíku a narozeninového upozornění	Přepínání °C/°F	Přepínání °C/°F	Zobrazení max., min. a aktuálních hodnot teploty a vlhkosti
<b>Dlouhý stisk</b>	Vstup do nastavení času: hodiny-minuty	Změna zobrazení formátu času 12/24h			

### Nastavení času

1. Pro nastavení času je nutné, aby byl displej ve výchozím režimu, tedy v režimu, kdy zobrazuje čas. Není-li v tomto režimu, změňte zobrazení displeje tlačítkem „MODE“.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu 3 vteřin. Údaje na displeji se rozblíkají. Pořadí nastavení: hodiny-minuty.
3. Pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkým stiskem nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlouhým stiskem po 8 krocích za vteřinu.
4. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ hodnotu potvrdíte a přejdete k nastavení dalšího údaje.

## Nastavení datumu

1. Tlačítkem „MODE“ změňte zobrazení displeje na datum.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu 3 vteřin. Údaje na displeji se rozblíkají.  
Pořadí nastavení: rok-měsíc-den.
3. Pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkým stiskem nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlouhým stiskem po 8 krocích za vteřinu.
4. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ hodnotu potvrdíte a přejdete k nastavení dalšího údaje.

## Nastavení budíku

1. Tlačítkem „MODE“ změňte zobrazení displeje na budík.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu 3 vteřin. Údaje na displeji se rozblíkají.  
Pořadí nastavení: hodiny-minuty.
3. Pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkým stiskem nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlouhým stiskem po 8 krocích za vteřinu.
4. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ hodnotu potvrdíte a přejdete k nastavení dalšího údaje.
5. Po nastavení posledního údaje a stisku tlačítka „MODE“, přejde displej do

zobrazení hodin a zobrazí se ikona



6. Ve výchozím zobrazení displeje, tlačítkem „UP“ zapnete/vypnete budík.  
Buzení trvá 2 minuty s tímto průběhem: 0-10s.: jedno pípnutí/sek. • 11-20s.: dvě pípnutí/sek. • 21-30s.: 4 pípnutí/sek. • Po 30s.: nepřerušené pípání. Pokud během buzení stisknete tlačítko „SNOOZE“, buzení se přeruší a bude znovu aktivováno po 8 minutách. Během funkce SNOOZE bliká na displeji ikona „ZZ“. Chcete-li buzení zrušit úplně, stiskněte kterékoliv jiné tlačítko přístroje. Budík bude znovu aktivován po 24 hodinách.

## Funkce narozeninového upozornění

1. Tlačítkem „MODE“ změňte zobrazení displeje na narozeninový alarm (zobrazí se ikona svíčky).
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu 3 vteřin. Údaje na displeji se rozblíkají. Pořadí nastavení: měsíc-den-hodiny-minuty.
3. Pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkým stiskem nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlouhým stiskem po 8 krocích za vteřinu.
4. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ hodnotu potvrdíte a přejdete k nastavení dalšího údaje.
5. Ve výchozím zobrazení displeje, tlačítkem „UP“ zapnete/vypnete režim narozeninového upozornění

V případě, že chcete vymazat údaje nebo máte s přístrojem potíže, stiskněte malým předmětem tlačítko „RESET“.