

Návod pro obsluhu



Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhněte se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. Tento přístroj je určen výlučně pro domácí (pokojevé) použití a může být používán pouze dospělými osobami. Výrobek nesmí být vystaven vysoké vlhkosti (např. v koupelně); dbejte, aby se nedostal do kontaktu s kapalinami. Neumisťujte přístroj v blízkosti domácí elektroniky či počítačů, aby nedocházelo k rušení.

Instalace

Otevřete kryt baterií na zadní straně teploměru. Vložte 1 x AA 1,5V alkalickou baterii. Dbejte přitom vyznačené polariry. Nabíjecí baterie mají menší napětí než alkalické. To způsobuje nižší svítivost displeje.

Popis

1. tlačítko **MODE**
2. tlačítko **UP**
3. tlačítko **MEM**
4. tlačítko **C/F**
5. tlačítko **RESET**
6. tlačítko **SNOOZE/LIGHT**
7. Kryt baterií

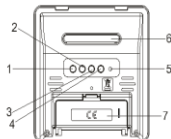


Funkce tlačítek ve výchozím režimu displeje

	MODE	UP	MEM	C/F
Krátký stisk	Změna zobrazení: čas-budík	Krátkodobé zobrazení datumu	Zobrazení max., min. a aktuálních hodnot teploty a vlhkosti	Přepínání °C/°F
Dlouhý stisk	Vstup do nastavení času: minuty-hodiny-12/24h-měsíc-den-výstup z nastavení	-----	V režimu zobrazení max. nebo min. hodnot vymaže uložené hodnoty.	

Nastavení času a datumu




1. Pro nastavení času je nutné, aby byl displej ve výchozím režimu, tedy v režimu, kdy zobrazuje čas. Není-li v tomto režimu, změňte zobrazení displeje tlačítkem „MODE“.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu 2 vteřin. Údaje na displeji se rozblíkají. Pořadí nastavení: minuty-hodiny-12/24h-měsíc-den-výstup z nastavení
3. Pomocí tlačítka „UP“ nastavte požadované hodnoty. Krátkým stiskem nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlouhým stiskem po 8 krocích za vteřinu.
4. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ hodnotu potvrdíte a přejdete k nastavení další.

Nastavení budíku

1. Tlačítkem „MODE“ změníte zobrazení displeje na budík.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ na dobu 2 vteřin. Údaje na displeji se rozblíkají. Pořadí nastavení: minuty-hodiny.
3. Pomocí tlačítka „UP“ nastavte požadované hodnoty. Krátkým stiskem nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlouhým stiskem po 8 krocích za vteřinu.
4. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ hodnotu potvrdíte a přejdete k nastavení dalšího údaje.
5. V režimu zobrazení budíku tlačítkem „UP“ zapnete/vypnete budík. Zapnutý budík je signalizován ikonou 

Pokud během buzení stisknete tlačítko „SNOOZE“, buzení se přeruší a bude znovu aktivováno po 8 minutách. Chcete-li buzení zrušit úplně, stiskněte kterékoliv jiné tlačítko přístroje. Budík bude znovu aktivován po 24 hodinách.

Funkce hodinové signalizace

1. Tlačítkem „MODE“ změníte zobrazení displeje na budík
2. Tlačítkem „UP“ zapnete funkci budíku (), nebo funkci hodinové signalizace () nebo obojí ()

Poznámka: V případě, že chcete vymazat údaje nebo máte s přístrojem potíže, stiskněte malým předmětem tlačítko „RESET“. Správná teplota se na displeji zobrazí automaticky během 8 minut od vložení baterií.