

Návod na obsluhu


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby Vám slúžil bezpečne a plnej spokojnosti, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnite sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácií s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu uschovajte pre budúcu potrebu. Tento prístroj je určený výlučne pre domáce (izbové) použitie a môže byť používaný len dospelými osobami. Výrobok nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni); dbajte, aby sa nedostal do kontaktu s kvapalinami. Neumiestňujte prístroj v blízkosti domácej elektroniky či počítačov, aby nedochádzalo k rušeniu.

Inštalácia

Otvorte kryt batérií na zadnej strane teplomera. Vložte 1 x AA 1,5V alkalickú batériu. Dbajte pritom na vyznačené polaritu. Nabíjacie batérie majú menšie napätie než alkalické. To spôsobuje nižšiu svietivosť displeja.

Popis

1. tlačidlo **MODE**
2. tlačidlo **UP**
3. tlačidlo **MEM**
4. tlačidlo **C/F**
5. tlačidlo **RESET**
6. tlačidlo **SNOOZE/LIGHT**
7. Kryt batérií

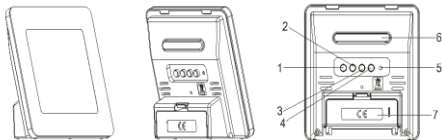


Funkcia tlačidiel vo východiskovom režime displeja

	MODE	UP	MEM	C/F
Krátky stisk	Zmena zobrazenia: čas-budík	Krátkodobé zobrazenie dátumu	Zobrazenie max., min. a aktuálnych hodnôt teploty a vlhkosti	Prepínanie °C/°F
Dlhý stisk	Vstup do nastavenia času: minúty-hodiny-12/24h-mesiac-deň-výstup z nastavenia	-----	V režime zobrazenia max. alebo min. hodnôt vymaže uložené hodnoty.	

Nastavenie času a dátumu




1. Pre nastavenie času je nutné, aby bol displej vo východiskovom režime, teda v režime, kedy zobrazuje čas. Pokiaľ nie je v tomto režime, zmeňte zobrazenie displeja tlačidlom „MODE“.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 2 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblíkajú. Poradie nastavenia: minúty-hodiny-12/24h-mesiac-deň-výstup z nastavenia
3. Pomocou tlačidla „UP“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 krokoch za sekundu.
4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu ďalších.

Nastavenie budíka

1. Tlačidlom „MODE“ zmeňte zobrazenie displeja na budík.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 2 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblíkajú. Poradie nastavenia: minúty-hodiny.
3. Pomocou tlačidla „UP“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 krokoch za sekundu.
4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu ďalšieho údaja.
5. V režime zobrazenia budíka tlačidlom „UP“ zapnete/vypnete budík. Zapnutý budík je signalizovaný ikonou  Alarm

Pokiaľ počas budenia stlačíte tlačidlo „SNOOZE“, budenie sa preruší a bude znova aktivované po 8 minútach. Ak chcete budenie zrušiť úplne, stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo prístroja. Budík bude znova aktivovaný po 24 hodinách.

Funkcia hodinovej signalizácie

1. Tlačidlom „MODE“ zmeňte zobrazenie displeja na budík
2. Tlačidlom „UP“ zapnete funkciu budíka (), alebo funkciu hodinovej signalizácie () alebo oboje ()

Poznámka: V prípade, že chcete vymazať údaje alebo máte s prístrojom problémy, stlačte malým predmetom tlačidlo „RESET“. Správna teplota sa na displeji zobrazí automaticky počas 8 minút od vloženia batérií.