


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtete tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení hlavní jednotky	2× AAA (LR03)
Napájení venkovní jednotky	2× AAA
Formát zobrazení času	12/24h
Měření vnitřní teploty	-9,9°C ~ +50°C (14,2°F ~ 122°F)
Měření venkovní teploty	-40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F)
Měření vnitřní a venkovní vlhkosti	20% ~ 95%

POPIS ZAŘÍZENÍ

- Počasí
- Vnitřní teplota a vlhkost
- Venkovní teplota a vlhkost
- Čas
- Podsvícení displeje (Po stisknutí na 10 vteřin)
- Místo pro baterie
- Ovládací tlačítka

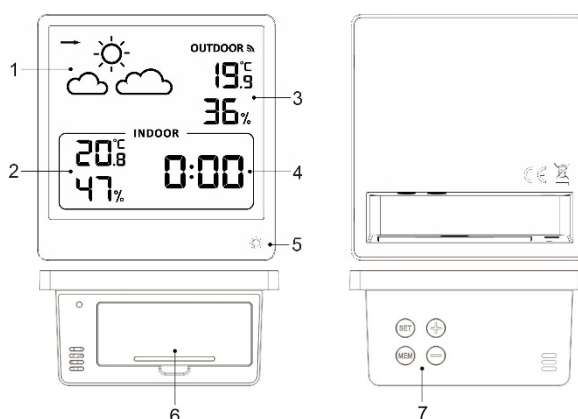

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Otevřete kryt místa pro baterie
- Vložte 2 x AAA baterie do prostoru
- Po vložení baterií se rozsvítí displej na cca 3 vteřiny. Následně se zobrazí vnitřní teplota a vlhkost v levém dolním rohu (INDOOR).
- Zařízení se začne automaticky připojovat k venkovnímu čidlu. Na pravé vrchní straně bude blikat symbol po dobu 3 minut.
- V tento moment otevřete kryt pro baterie na venkovním senzoru. Vložte 2 x AAA baterie a zavřete kryt.

(MANUÁLNÍ) NASTAVENÍ ČASU

- Stiskněte a držte tlačítko SET (cca 2 vteřiny) dokud nezačne blikat „24Hr“ na displeji. Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovaný formát zobrazení času (12h/24h).
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka SET a přejděte na nastavení HODIN. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální hodinu.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka SET a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální minutu.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka SET a přejděte na nastavení POČASÍ. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální počasí.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka SET a přejděte na standardní zobrazení.

POZNÁMKA: Pokud při nastavování nestisknete žádné tlačítko 20 vteřin, zařízení automaticky přejde na standardní zobrazení.

VENKOVNÍ SENZOR

- Po vložení baterií do venkovního čidla začne přenos dat do hlavní jednotky.
- Pokud přenos selže, na displeji hlavní jednotky v oblasti OUTDOOR bude místo dat zobrazeno -- °C a -- %.
- Pokud bude mít senzor nízký stav baterie, zobrazí se symbol . Vyměňte baterie co nejdříve.

MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ ČÍSELNÁ HODNOTA PAMĚTI

Když se na displeji zobrazí teplota a vlhkost, zařízení začne zaznamenávat max. a min. číselnou hodnotu teploty/vlhkosti.

- Stiskněte tlačítko opakovaně MEM a na displeji se zobrazí (u vnitřní i venkovní teploty) ikona MAX a MIN spolu s příslušnými hodnotami.
- Pokud chcete vynulovat uložení hodnoty, stiskněte tlačítko MEM na cca 3 vteřiny, hodnoty zmizí.
- Uložení hodnoty se automaticky resetují každou půlnoc.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Předpověď počasí je orientační, vždy dejte přednost předpovědi z místní profesionální meteorologické stanice, pokud

Předpověď počasí se vypočítává na základě vyhodnocení kolísání barometrického tlaku a může se lišit od skutečných povětrnostních podmínek.

Meteostanice zobrazuje následující symboly:

Slunečno		
Mírně zataženo		
Zataženo		
Deštivo		
Prudký déšť		
Sníh		

TREND VÝVOJE TLAKU

Na displeji LCD se zobrazuje aktuální vývoj atmosférického tlaku. Je zobrazen následovně:

-  Zvyšování tlaku
-  Tlak je konzistentní
-  Snižování tlaku

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.