

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životaschopnosť zariadenia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Kalendár do roku 2099
- Automatická kalibrácia času zo siete
- Dni v týždni v 15 jazykoch, ktoré si môže vybrať používateľ: Angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, dánčina, portugalcina, nórčina, švédčina, poľština, fínčina, čeština, maďarčina a slovenčina.
- Dva budíky
- Funkcia automatického opakovaného budenia (OFF alebo 5~60min)
- Teplota:
Maximálny rozsah zobrazenia detekcie vnútornej teploty: -20 °C až 50 °C
Maximálny rozsah zobrazenia vonkajšej teploty: -40°C až 70°C
- Vlhkosť:
Maximálny rozsah zobrazenia detekcie vnútornej a vonkajšej vlhkosti: 20% až 95%
Úroveň 5 zobrazenia vnútorného a vonkajšieho komfortu - zdroj údajov o teplote a vlhkosti
- Tlak vzduchu:
Maximálny rozsah zobrazenia merania atmosférického tlaku: 600 až 1100 hPa (17,72 až 32,48 inHg alebo 450 až 825,1 mmHg)
- Zrážky:
Maximálny rozsah zobrazenia merania zrážok: 0 až 9999 mm (0-393,6 palca)
- Vietor:
Maximálny rozsah zobrazenia merania rýchlosti vetra: 0 až 180 km/h (0 až 111 mph)
Maximálny rozsah zobrazenia pre meranie smeru vetra: 0 až 359 stupňov (0,5 m)
Zobrazenie 12 Beaufortových stupníc vetra
- Svetelný a UV index
Maximálny rozsah zobrazenia pre meranie intenzity svetla: 0 až 128 klux (0 až 1378 kfc)
Maximálny rozsah zobrazenia UV indexu: 0 až 15 stupňov
Úroveň 5 Indikácia úrovne vystavenia UVI slnečnému žiareniu
- Bezdrôtový vonkajší snímač
Vysielacia frekvencia 433,92 MHz
Rozsah vysielania 100 metrov v otvorenom priestore, bez stien alebo podláh
- Zaznamenáva teplotu, vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky a intenzitu svetla
- Zobrazenie pocitov, ako je teplota, teplota chladného vetra, index tepla, teplota rosného bodu
- Pripojenie priamo k sieti wifi, pripojenie prostredníctvom aplikácie Tuya Smart
- Nahrajte zistené údaje o počasi (teplota, vlhkosť, rýchlosť vetra atď.) do inteligentného grafu, zobrazte ich v aplikácii APP a vykonajte zobrazenie krivky štatistiky údajov
- Úroveň podsvietenia displeja 4
- Napájanie meteorologickej stanice:
Vstupné napätie: DC 5 V viac ako 1 A (napájací kábel alebo napájací adaptér).
2 x batérie LR6 AA 1,5 V.
- Bezdrôtový snímač:
Batérie: 3 x LR6 AAA 1,5 V
- Bezdrôtový prídavný snímač teploty | vlhkosti (snímač nie je súčasťou dodávky, možno ho dokúpiť k TE9S-WiFi)
Batérie: 2 x LR6 AAA 1,5 V

POZNÁMKA: V PRÍPADE POTREBY JE MOŽNÉ POUŽIŤ AJ INÉ ZARIADENIE, NAPR:


Prevádzková teplota hlavnej jednotky meteorologickej stanice môže pracovať pri teplotách od 0 °C do 50 °C. Pri teplotách vyšších ako 50 °C môže zariadenie vykazovať nepresnosť merania. Používajte ho len v uvedenom rozsahu.

Bezdrôtový diaľkový snímač môže pracovať pri teplotách od -30 °C do +70 °C. Vyberte správnu batériu podľa teplotného limitu bezdrôtového snímača:

- Alkalickej zinkovo-mangánovej batérie môže pracovať pri teplote od -20 °C do +60 °C.
- Polymérovej lítium-iónovej nabíjateľnej batérie môže pracovať pri teplotách od -40°C do +70°C.

POPIS ZARIADENIA

Popis meteorologickej stanice:

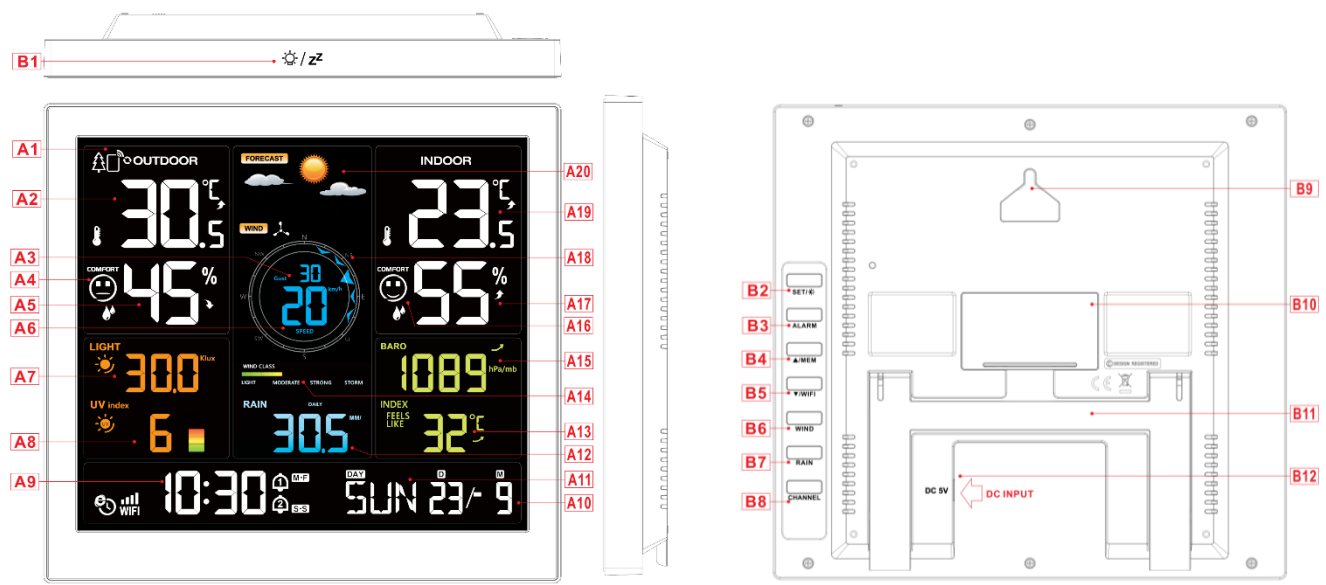

- A1** Vonkajší bezdrôtový kanál
- A3** Smer vetra / nárazy vetra / priemerná rýchlosť vetra
- A5** Vonkajšia vlhkosť
- A7** Intenzita svetla
- A9** Čas
- A11** Deň v týždni
- A13** Citeľná teplota
- A15** Tlak vzduchu
- A17** Vnútna vlhkosť
- A19** Vnútna teplota
- Ikona sieťového času
- Ikona slabšej batérie
- Ikona alarmu 1
- Ikona alarmu 2
- Ikona opakovaného budenia od: pondelok do piatku
- Ikona opakovaného budenia od: sobota - nedeľa
- Ikona odloženia budíka
- Ikona viackombinovaného bezdrôtového snímača


- A2** Vonkajšia teplota
- A4** Ikona vonkajšieho komfortu
- A6** Hodnota rýchlosti vetra
- A8** UV index
- A10** Kalendár
- A12** Zrážky
- A14** Beaufortova stupnica
- A16** Ikona vnútorného komfortu
- A18** Koliesko smeru vetra
- A20** Predpoveď počasia

- Ikona bezdrôtového prijímu
- Ikona slučky bezdrôtového kanála
- Ikona WIFI
- Indikátor sily signálu WIFI
- Teplota | vlhkosť | tlak šípka trendu smerom nahor
- Teplota | vlhkosť | tlak šípka klesajúceho trendu
- 3 kanály bezdrôtového diaľkového snímača teploty | vlhkosti

- B1** - ☀ / zZ Tlačidlo Snooze/rozsvietenie
- B2** - SET/☀ Tlačidlo nastavenia času, jednotky a jasu
- B3** - ALARM Tlačidlo nastavenia alarmu
- B4** - /MEM▲ Tlačidlo posúvania "nahor" a tlačidlo pamäte
- B5** - /WIFI▼ Tlačidlo posúvania "nadol" a párovanie WIFI
- B6** - WIND Tlačidlo ovládania súvisiace s rýchlosťou vetra


- B7** Tlačidlo prevádzky súvisiacej s dažďom
- B8** Tlačidlo prepínania kanálov
- B9** Otvor na zavesenie
- B10** Priehradka na batérie
- B11** Podporný rám
- B12** Napájacia zásuvka-TYP-C

Popis multikombinovaného bezdrôtového diaľkového snímača:

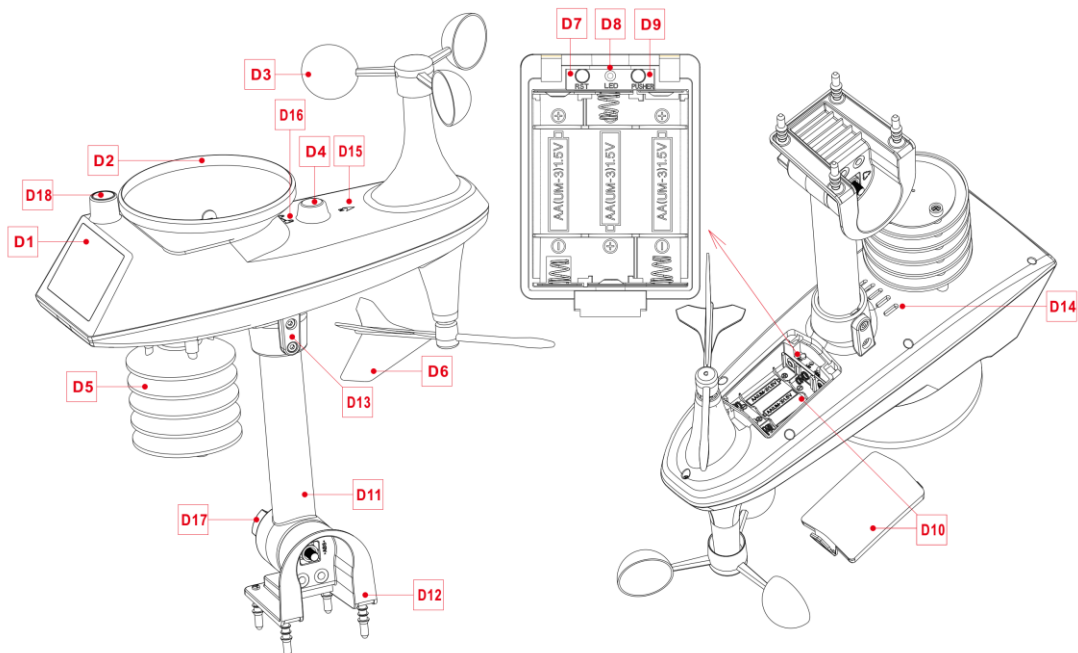

- | | | | |
|------------|--|------------|--------------------------------------|
| D1 | Solárny panel | D2 | Dažďový lievik |
| D3 | Veterné lopatky | D4 | Bublinová vodováha |
| D5 | Teplota Indukčná skrinka na vlhkosť | D6 | Smerová veterná lopatka |
| D7 | Tlačidlo resetovania | D8 | LED indikátor |
| D9 | Tlačidlo manuálneho prenosu signálu | D10 | Priehradka na batérie |
| D11 | Nosná tyč | D12 | Pevná základňa |
| D13 | Skrutky s nástrčnou hlavou | D14 | Vypúšťacie otvory pre dažďový senzor |
| D15 | Značka severného smeru | D16 | Značka otočenia lievika na dážď |
| D17 | Veľká matica na upevnenie nosnej tyče a základne | D18 | Snímače svetla a UV žiarenia |

Bezdrôtový prídavný snímač vlhkosti | snímač teploty (treba dokúpiť):

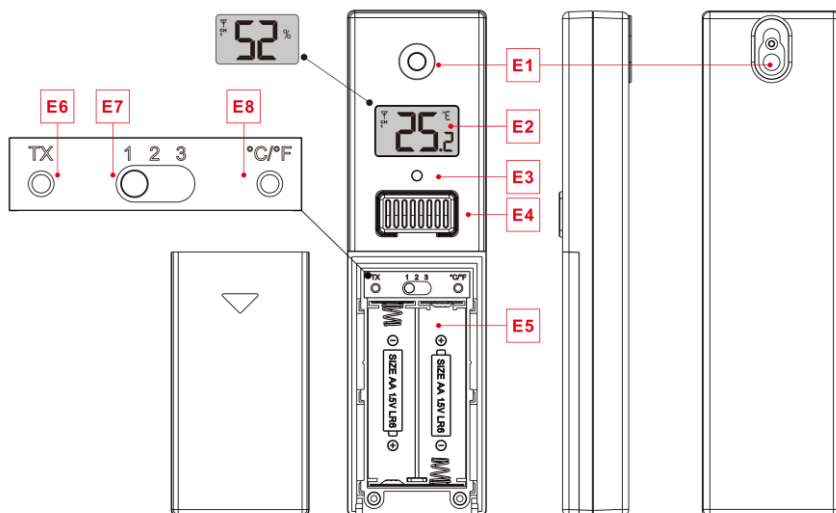

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---|
| E1 | Otvor na zavesenie | E2 | LCD displej |
| E3 | LED indikátor | E4 | Teplota Otvor na snímanie vlhkosti |
| E5 | Priehradka na batérie | E6 | Tlačidlo manuálneho vysielacieho signálu "TX" |
| E7 | Prepínač kanálov (1, 2, 3 kanály) | E8 | Tlačidlo resetovania |

INŠTALÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Položky, ktoré budete potrebovať na inštaláciu a nie sú súčasťou dodávky:

- Skrútkovač s krížovou hlavou a šesťhrannou hlavou
- Batéria:
2 alkalické alebo lítiové batérie AA pre meteorologickú stanicu
3 alkalické alebo lítiové batérie AA pre multifunkčný senzor


POZNÁMKY:

Po inštalácii batérií udržiavajte snímače a meteorologickú stanicu vo vzdialenosti 0,15-0,3 metra alebo 5-10 stôp aspoň 15 minút, aby sa snímače a stanica mohli znovu pripojiť.

1. Do multikombinovaného bezdrôtového snímača vložte batérie 3xAA.
2. Zapojte napájací kábel do meteorologickej stanice.
3. Stiahnite si mobilnú aplikáciu Tuya a zaregistrujte sa. (Pri inštalácii povoľte aplikácii prístup k polohe, sieti a Bluetooth).
4. Do meteorologickej stanice vložte 2x batérie AA (nastavenia sa nestratia, ak sa napájací adaptér neočakávane vypne).
5. Po 5 minútach premiestnite multifunkčný snímač na vybrané vonkajšie miesto.

PÁROVANIE ZARIADENIA

- Po spustení meteostanice sa automaticky spustí režim párovania (AP) a na časovom riadku sa zobrazí "00 AP". Po niekoľkých sekundách sa prepne na "01 AP" a párovanie sa teraz môže začať.
1. Otvorte aplikáciu Tuya. Kliknite na tlačidlo + v pravom hornom rohu, vyberte položku Pridať zariadenie - obr. 1.
 2. Keď aplikácia nájde zariadenie, kliknite na tlačidlo ísť pridať - obr. 2.
 3. Zadajte názov a heslo siete WiFi - obr. 3.
 4. Teraz sa uskutoční proces párovania - obr. 4.
 5. Po dokončení párovania kliknite na tlačidlo Next (Ďalej) - obr. 5.
 6. Po dokončení párovania sa zobrazia údaje z meteorologickej stanice - obr. 6.

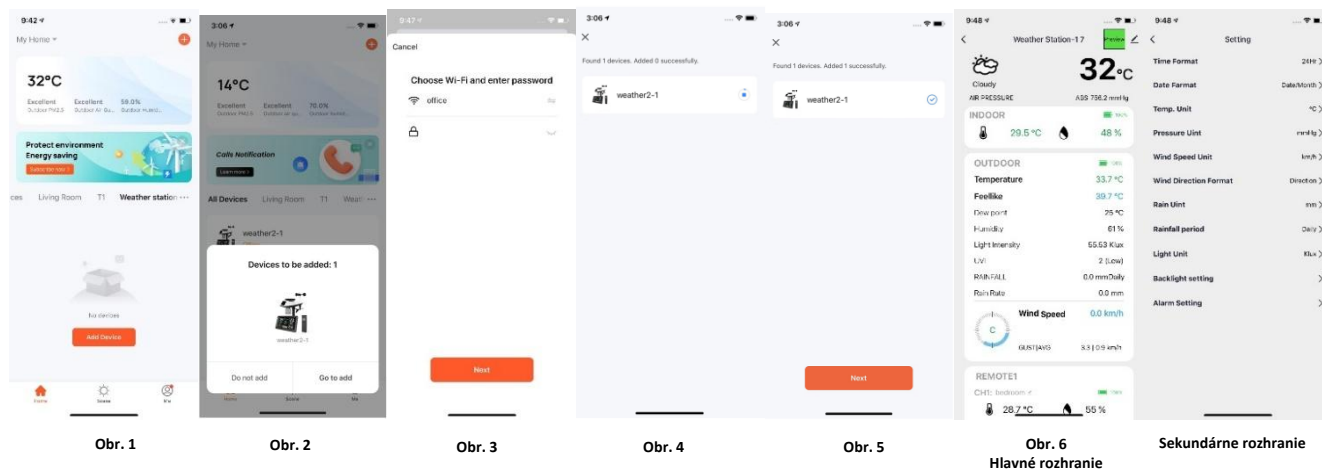

POZNÁMKY:

- Zariadenie je možné pripojiť len k sieti 2,4 GHz.
- Ak zariadenie po prvom zapnutí automaticky nevstúpi do režimu párovania, môžete stlačením a podržaním tlačidla "-" na viac ako 3 sekundy vstúpiť do režimu párovania manuálne alebo odpojiť a pripojiť napájací zdroj.
- Po dokončení párovania sa meteorologická stanica automaticky pripojí k sieti WLAN, automaticky aktualizuje čas a začne vyhľadávať signály zo vzdialených bezdrôtových snímačov. Ikona bliká približne 3 minúty. Počas tohto času, ak vonkajší bezdrôtový snímač funguje normálne, meteorologická stanica začne vyhľadávať signál zo vzdialeného bezdrôtového snímača približne za 1 - 2 minúty. Po prijatí signálu sa na displeji zobrazí vonkajšia teplota a vlhkosť.

PRIPOJENIE BEZDRÔTOVÉHO SNÍMAČA

- K meteorologickej stanici možno pripojiť 1 bezdrôtový senzor Multi-Combined Sensor a 3 rôzne kanály bezdrôtového senzora teploty | vlhkosti (nie sú súčasťou dodávky)
- Meteostanica automaticky vyhľadá všetky bezdrôtové snímače do 3 minút od zapnutia a zaregistruje ID snímača. Každý snímač po zapnutí vygeneruje náhodné ID na rozlíšenie snímačov.
- Stlačením tlačidla "CHANNEL" (Kanál) na hlavnej jednotke môžete prepínať medzi snímačmi. Zobrazí sa v časti OUTDOOR na displeji.

Poznámka: V prípade, že sa snímač nachádza v blízkosti snímača, je možné, že sa bude nachádzať v blízkosti snímača:

- Ikona kanála (kde sa zobrazuje A1) zobrazuje počet kanálov: (bezdrôtové snímače) | CH1 | CH2 | CH3 (predstavuje tri kanály bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti).
- V režime slučky sa v stĺpci OUT každých 5 sekúnd prepína na jeden kanál v poradí | CH1 | CH2 | CH3. Ak niektorý kanál nemá signál, počas slučky sa automaticky preskočí.
- V režime slučky sa prenášajú len hodnoty teploty a vlhkosti a hodnoty rýchlosti vetra, smeru vetra, zrážok atď. sa neprenášajú a hodnoty sa stále získavajú z multikombinovaného bezdrôtového snímača.
- Ak meteorologická stanica stratí signály zo snímača alebo snímač nie je pripojený ku kanálu, hodnota kanálu sa zobrazí ako "--".

Pridanie/zámena snímača

- Ak potrebujete pridať nový snímač alebo vymeniť snímač, stlačením tlačidla "CHANNEL" (Kanál) prepnete na príslušnú komunikáciu a potom stlačte a podržte tlačidlo "CHANNEL" (Kanál) dlhšie ako 3 sekundy. Meteostanica bude opäť 3 minúty vyhľadávať signál a pripojí nový snímač.

POZNÁMKA:

- Keď sa na ikone kanála (pozícia displeja A15) zobrazí ikona slabej batérie , vymeňte batériu. Potom postupujte podľa vyššie uvedených krokov a znovu pripojte bezdrôtový snímač k meteorologickej stanici.


NASTAVENIE ČASU A JEDNOTIEK

- Stlačením a podržaním tlačidla SET/ na 3 sekundy vstúpte do režimu nastavenia.
- Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ môžete meniť hodnoty nastavenia. Stlačením tlačidla SET/ potvrdíte nastavenia a prejdete na ďalší parameter nastavenia.

Poradie nastavení a ich parametrov:

1. Jednotka teploty: °C | °F
2. Jednotka tlaku: hPa | inHg | mmHg
3. Nastavenie tlaku vzduchu: absolútny alebo relatívny
4. Jednotka rýchlosti vetra: km/h | mph | m/s | uzly
5. Výber stupňa (uhla) alebo smeru (písmena) vetra
6. Jednotka zrážok: mm | palec
7. Jednotka svetla: Kfc | W/m^2
8. Hodinový formát: | 12Hr Hodinový formát: 24Hr
9. Hodiny
10. Minúty
11. Formát zobrazenia kalendára: Dátum/mesiac | Dátum/mesiac
12. Rok
13. Mesiac
14. Dátum
15. Zobrazenie jazyka týždňa: spolu 15 krajín
16. Predpoveď počasia

POZNÁMKA: Ak je vaše zariadenie pripojené k mobilnej aplikácii, čas sa nastaví automaticky. Ak chcete nastaviť ďalšie jednotky a parametre, kliknite na  v mobilnej aplikácii. Pozrite si informácie o: 1.

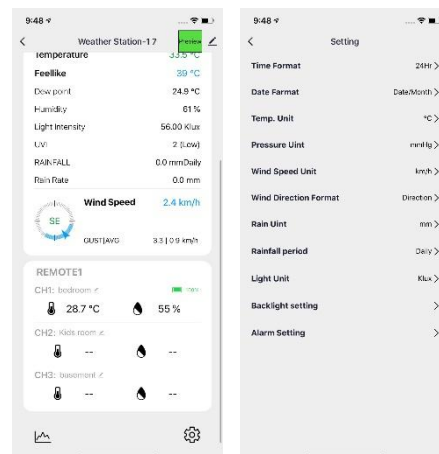

WAKE

Nastavenia budíka: Nastavenie budíka: V prípade, že je budík vypnutý, môžete si ho **nastaviť** podľa potreby:

- Stlačte a podržte tlačidlo ALARM, kým nezačne blikáť tlačidlo HODINY. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ nastavte hodinu.
- Stlačením tlačidla ALARM potvrdíte predchádzajúce nastavenie a prejdite na nastavenie MINÚT. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ nastavte minúty.
- Stlačením tlačidla ALARM potvrdíte predchádzajúce nastavenie a prejdite na nastavenie dní budenia. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ nastavte M-F / M-S / S-S (budík aktívny: Po-Pia / Po-Ne / So-Ne).
- Stlačením tlačidla ALARM potvrdíte predchádzajúce nastavenie a prejdite na nastavenie ALARM SUSPEND. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ nastavte minúty opakovaného budenia (05-60) alebo OFF (opakované budenie vypnuté).


Stlačením tlačidla ALARM potvrdíte predchádzajúce nastavenie a prejdite na nastavenie Alarm 2. Podľa predchádzajúcich krokov nastavte parametre pre Alarm Clock 2.

POZNÁMKA: AK CHCETE NASTAVIŤ BUDÍK, VYBERTE POLOŽKU BUDÍK:

- Stlačením tlačidla "ALARM" zobrazíte Alarm 1, ďalším stlačením zobrazíte Alarm 2, ďalším stlačením ukončíte režim zobrazenia.
- V režime zobrazenia času Alarm1 alebo Alarm2 stlačením tlačidla ▲ /MEM vypnete/zapnete budík.
- Ak je spustený Alarm1 alebo Alarm2, zobrazí sa príslušná ikona  alebo . Súčasne sa zobrazia ikony **M-F** | **S-S** (pondelok-piatok | nedeľa-sobota | alebo obidve súčasne: NIE-piatok).
- Budík znie 2 minúty. Ak ho chcete vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla  / **ZZ**. Ak ho nevypnete, po 2 minútach sa automaticky vypne a za 24 hodín zazvoní znova.
- Počas budenia budík zvýši hlasitosť tónu 4-krát.
- Ak si chcete budík odložiť, stlačte tlačidlo SET/ .

Nastavenie budíka v mobilnej aplikácii

Kliknite na ikonu "⚙️" (obr.1) na hlavnej obrazovke aplikácie, prepnete na nastavenia (obr.2). Potom kliknite na "Alarm Setting" (Nastavenie budíka) a nastavte časy budíka (obr. 3; obr. 4).

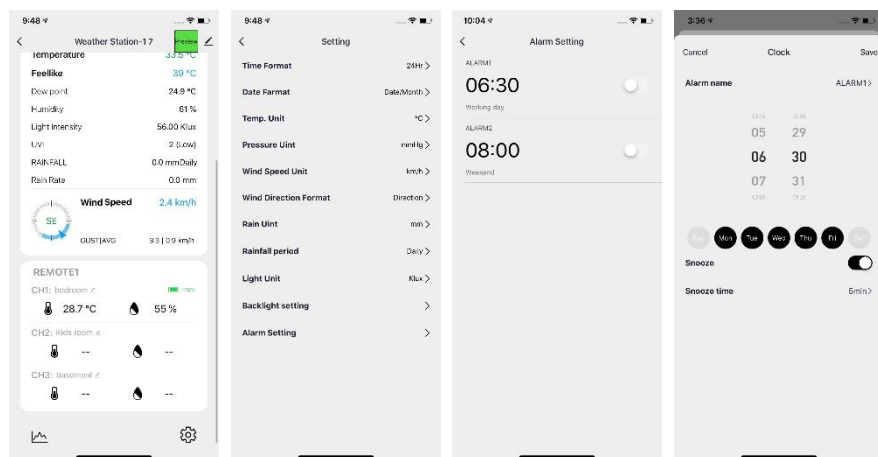

Obr. 1

Obr. 2

TEPLOTA | VLHKOSŤ | INTENZITA SVETLA | UV INDEX | TLAK VZDUCHU | ZÁZNAM | TREND

Stlačením tlačidla ▼ /WIFI prepnete zobrazenie na Feels like (Pocity), Dew point (Rosný bod), Heat index (Index tepla), Wind chill (Chladný vietor).

- Feel like temperature (Pocitová teplota), Dew point temperature (Teplota rosného bodu), Heat index (Teplotný index) a Wind chill (Chladný vietor) sa vzťahujú na hodnoty zistené multikombinovaným bezdrôtovým diaľkovým snímačom.
- Zariadenie sa vždy vráti na zobrazenie pocitovej teploty po 20 sekundách zobrazenia ostatných parametrov.
- Pri prepínaní parametrov môžete pomocou tlačidla ▲ /MEM zobrazíť maximálne a minimálne namerané hodnoty (zobrazia sa MIN a MAX).
- Maximálne a minimálne namerané hodnoty môžete vymazať stlačením a podržaním tlačidla ▲ /MEM na približne 3 sekundy. Po vymazaní merania sa zobrazia - a potom sa aktuálne hodnoty uložia.
- Vnúťorná teplota, vlhkosť a vonkajšia vzdialená teplota, vlhkosť, intenzita svetla, pocitová teplota a tlak vzduchu budú mať zobrazenú zmenu trendu:

- ↗ Hodnota sa zvyšuje
- ➡ Hodnota zostáva rovnaká
- ↘ Hodnota sa znižuje

- Pre UV index je k dispozícii 5 indikácií stavu:
NÍZKY (0 až 2), MIERNY (3 až 5), VYSOKÝ (6 až 7), VEĽMI VYSOKÝ (8 až 10), EXTRÉMNY (11+)

WIND | HISTÓRIA

V hlavnom rozhraní displeja stlačte a podržte tlačidlo WIND na 3 sekundy, aby ste zmenili zobrazenie na smer vetra, nárazy vetra alebo priemernú rýchlosť vetra (opätovným stlačením tlačidla WIND na 3 sekundy prepnete medzi údajmi).

RÝCHLOSŤ VETRA: priemerná rýchlosť za posledných 30 sekúnd.

RÝCHLOSŤ NÁRAZOVÉHO VETRA: maximálna priemerná rýchlosť vetra každé 3 sekundy počas 30 sekúnd.

AGE WIND SPEED (RÝCHLOSŤ VETRA): priemerná rýchlosť vetra za 10 minút.

SMER VETRA: v písmenách alebo stupňoch

Zobrazenie histórie

- Stlačením a uvoľnením tlačidla WIND zobrazíte históriu maximálnych hodnôt vetra a nárazov:

Jedna hodina (predvolené nastavenie): uplynulé 60-minútové obdobie (predvolený záznam maximálnej rýchlosti, ktorý je už zobrazený)

24 hodín: uplynuté 24-hodinové obdobie od posledného záznamu.

7 dní: posledné 7-dňové obdobie od posledného záznamu.

Mesiace: január: definovaný kalendárnym mesiacom, t. j. 1. január - 31. január.

Rok: definovaný kalendárnym rokom, t. j. 1. január - 31. december.

V režime zobrazenia histórie vetra stlačte a podržte tlačidlo SET/☀️ na 3 sekundy, aby ste vymazali celú históriu vetra.

RAIN | HISTÓRIA

V hlavnom rozhraní zobrazenia stlačte a podržte tlačidlo RAIN na 3 sekundy, aby ste prepli zobrazenie na kumulatívne zrážky alebo intenzitu zrážok.

- Zrážky (RAIN):

udalosť / hodinový / denný / týždenný / mesačný / ročný / celkový

(udalosť / hodinový / denný / týždenný / mesačný / ročný / celkový). Ak chcete prepínať, opakovane stlačte tlačidlo RAIN.

EVENT: Kumulatívna hodnota zrážok za aktuálne obdobie. Ak neprší dlhšie ako 30 minút, znamená to koniec aktuálneho obdobia zrážok.

HODINOVÝ: Celkový úhrn zrážok za aktuálnu hodinu.

DAILY (Denný): Celkový úhrn zrážok pre dnešný deň.

WEEKLY: Celkový úhrn zrážok za aktuálny týždeň.

MONTHLY: Celkový úhrn zrážok za aktuálny mesiac.

YEARLY: Celkový úhrn zrážok za aktuálny rok.

TOTAL: Kumulatívna hodnota celkového času prevádzky od spustenia meteorologickej stanice.

- RAIN RATE (ÚROVEŇ ZRÁŽOK):


 Udáva priemernú hodinovú intenzitu zrážok počas aktuálnych alebo denných zrážok.

POZNÁMKA:

- V režime zobrazenia histórie dažďa stlačte a podržte tlačidlo SET/☀ na 3 sekundy, aby ste vymazali celú históriu dažďa. Údaje o daždi sa vynulujú na hodnotu 0 mm (in).
- Počkajte 20 sekúnd bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla alebo dvojitým dotykom na dotykovú oblasť "☀/ZZ" ukončíte režim zobrazenia. Meteostanica sa vráti do normálneho zobrazenia času a zobrazí posledný záznam o zrážkach. Ak bola intenzita zrážok zobrazená pred vstupom do režimu pozorovania, intenzita zrážok sa bude zobrazovať aj po návrate do normálneho režimu zobrazenia času.

TEPLOTA | VLHKOSŤ | ATMOSFÉRICKÝ TLAK | VIETOR | ZRÁŽKY | INTENZITA SVETLA | UV INDEX V MOBILNEJ APLIKÁCIÍ

Pomocou mobilnej aplikácie môžete zobraziť historické zmeny rôznych meraní hlásených meteorologickou stanicou a zobraziť ich vo forme krivkového grafu. Kliknutím na ikonu "📈" na domovskej obrazovke vstúpíte do tohto zobrazenia, kde si môžete zobraziť krivkový graf denných | týždenných | mesačných | ročných zmien.

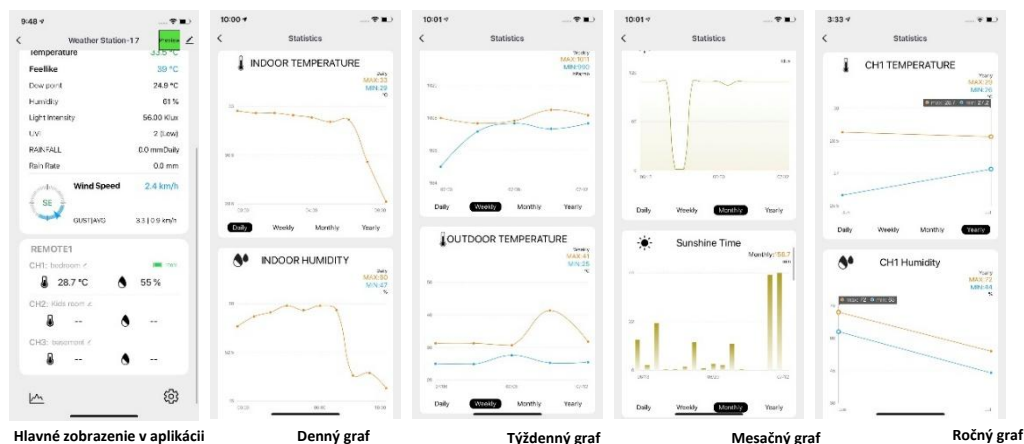

PREDPOVEĎ POČASIA




Meteorologická stanica vypočíta predpoveď počasia na nasledujúcich približne 12 hodín na základe vývoja atmosférického tlaku. Samozrejme, táto predpoveď sa nemôže porovnávať s profesionálnymi meteorologickými službami, ktoré používajú satelity a výkonné počítače. Poskytuje len približný údaj o vývoji počasia v malom lokálnom meradle.

Predpoveď počasia z miestnej meteorologickej služby vždy zvažujte spolu s predpoveďou z vašej meteorologickej stanice. Ak sa informácie z vášho zariadenia líšia od informácií miestnej meteorologickej služby, riadte sa radšej radami tejto služby.

UPOZORNENIE:

- Po 7-10 dňoch kalibrácie tlaku vzduchu bude predpoveď počasia stabilná s presnosťou 70-75 %.
- Ikona Sneženie sa zobrazí len vtedy, ak je vonkajšia teplota (vzťahuje sa na teplotu zistenú viacerými kombinovanými snímačmi) nižšia ako -4 °C a predpoveď by bola Dážď alebo Hromové prehánky.

Meteorologická stanica zobrazuje nasledujúce ikony počasia:

Slniečno	Čiastočne zamračené	Oblačno	Dážď	Búrka	Sneženie
					

PODSVIETENIE DISPLEJA

- Ak je výrobok napájaný z batérie, stlačte tlačidlo "☀/Z". Podsvietenie displeja sa zapne na 15 sekúnd. Pri napájaní adaptérom sa batérie automaticky odpoja od napájania a podsvietenie bude vždy zapnuté (v závislosti od nastavenia).
- Stlačením tlačidla "SET/☀" nastavíte jas podsvietenia, môžete nastaviť 5 stavov: 4 úrovne podsvietenia a vypnuté podsvietenie. Keď jas podsvietenia nie je na maximálnom jase, stlačte tlačidlo "☀/Z". Podsvietenie sa na 20 sekúnd zmení na maximálny jas.
- Môžete tiež nastaviť automatické stlmenie podsvietenia v noci. Stlačením a podržaním tlačidla "☀/Z" na približne 5 sekúnd vstúpíte do nastavenia nočného režimu.

► Meteostanica môže v noci automaticky stlmiť podsvietenie. Stlačením a podržaním tlačidla "SET/☀" na viac ako 3 sekundy vstúpíte do nastavenia nočného režimu.

► Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol vyberte zapnutie alebo vypnutie nočného režimu.


► Stlačením tlačidla "SET/☀" vstúpte do nastavenia úrovne podsvietenia (L1, L2, L3), pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť a stlačte tlačidlo "SET/☀".

► Dostanete sa k nastaveniam času, prvým je čas zapnutia nočného režimu (ENT), tu nastavíte hodiny a minúty. Stlačením "SET/☀" sa dostanete k nastaveniu času vypnutia nočného režimu (EXI), tu nastavíte hodiny a minúty. Stlačením tlačidla "SET/☀" opustíte nastavenia.

Poznámka: Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 20 sekúnd alebo sa dvakrát dotknete dotykovej oblasti "SET/☀", režim nastavenia sa ukončí.

Nastavenie podsvietenia prostredníctvom mobilnej aplikácie:


- Na hlavnej obrazovke kliknite na nastavenie "⚙" a potom kliknite na Nastavenie podsvietenia. Ďalej postupujte podľa pokynov aplikácie.

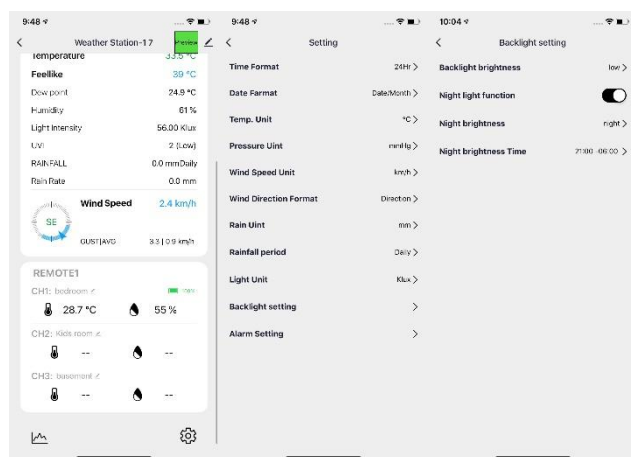

Postupujte podľa pokynov na hlavnej

Nastavenia

Nastavenie podsvietenia

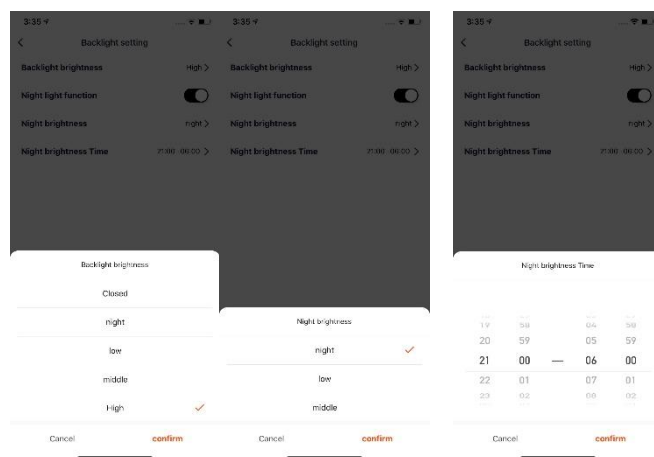

Možnosti nastavenia

POZNÁMKY:

- Po aktivácii nočného podsvietenia sa zobrazí ikona ☾. Po dosiahnutí času vstupu do nočného režimu sa podsvietenie automaticky prepne na nastavenie jas nočného režimu a po dosiahnutí času ukončenia nočného režimu sa podsvietenie vráti na pôvodný jas.
- V nočnom režime možno podsvietenie prepnúť na najvyšší jas na 15 sekúnd stlačením a uvoľnením tlačidla "☀/Z".

NÍZKA BATÉRIA

Ak sa v stĺpci "Indoor sensor" (Vnútny senzor) zobrazí ikona batérie "🔋", batériu meteostanice treba čo najskôr vymeniť.

INŠTALÁCIA

Multikombinovaný bezdrôtový diaľkový snímač

- Inštalujte na voľnom priestranstve vo vzdialenosti 15 metrov vo všetkých smeroch.
- Snímač by mal byť namontovaný na stabilnej plošine alebo konzole, ktorá je umiestnená 1,5 m nad zemou.
- Základňa snímača sa priskrutkuje k plošine a nosnému rámu. Utiahnite veľkú maticu, ktorá upevňuje nosnú tyč k základni.
- Pri inštalácii nastavte telo snímača tak, aby solárny panel smeroval na juh, inak bude smer vetra nesprávny. Všimnite si reliéfnu značku severu "N" na hornej strane snímača (na opravu je potrebný kompas a reliéfná značka severu "N" je rovnaká ako značka "N" na kompase).
- Pri inštalácii snímača použite hornú bublinkovú vodováhu na zabezpečenie vodováhy snímača, inak bude ovplyvnená presnosť odčítania zrážok.
- Po vykonaní uvedených dvoch krokov zaistite dve imbusové skrutky na bočnej strane tela snímača.
- Montážne skrutky misky na vietor a ukazovateľa smeru vetra musia byť počas inštalácie dotiahnuté a utiahnuté.
- Konštrukcia snímača dažďa by sa mala pravidelne čistiť (odporúčaný cyklus 1 - 3 mesiace v závislosti od frekvencie dažďa):
 1. Odstráňte lievik na dažďovú vodu (otočte lievik podľa znázorneného smeru otáčania na držiaku).
 2. Opatrne odstráňte všetky nečistoty alebo hmyz zo snímača dažďa.
 3. Odstráňte nečistoty zo samotného lievika na dažďovú vodu, najmä nečistoty z odtoku lievika.
 4. Odstráňte nečistoty z odtoku.
 5. Opätovne nainštalujte vedro na dažďovú vodu.

Pripomienka: V prípade, že je dažďová zvoda poškodená, je potrebné ju odstrániť:

- Na dažďový senzor nenášajte olej.
- Uistite sa, že bezdrôtový snímač je nainštalovaný vo vzdialenosti do 100 metrov od meteorologickej stanice (bez prekážok). V závislosti od hrúbky prekážky medzi bezdrôtovým snímačom a meteorologickou stanicou by sa mala vzdialenosť čo najviac skrátiť (vzdialenosť po prechode bezdrôtového signálu cez prekážku sa skráti), inak môže dôjsť k narušeniu prenosu údajov.

Bezdrôtový snímač teploty | Vlhkosť

(Nie je súčasťou dodávky, musí sa dokúpiť)


Možnosť 1:

- Pripevnite montážne skrutky na stenu.
- Pripevnite bezdrôtový snímač k skrutke.



Možnosť 2:

- Montážne skrutky zasunúť cez prednú časť bezdrôtového snímača do steny.
- Utiahnite skrutky, kým nebudú tesne priliehať (nedotiahnite ich príliš).
- Ak je bezdrôtový snímač umiestnený vonku, nainštalujte bezdrôtový snímač teploty | vlhkosti na stenu orientovanú na sever alebo do akéhokoľvek tieňa. Slné svetlo ho ešte viac zvýši.
- Uprednostňuje sa zábradlie pod odkvapom alebo pod terasou.
- Uistite sa, že bezdrôtový snímač je nainštalovaný vertikálne, aby sa odvodu vlhkosť.


Spôsob inštalácie 1

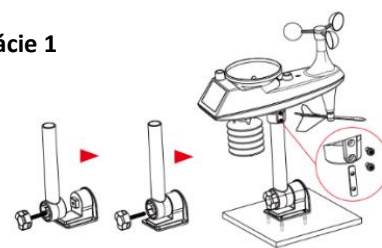


Spôsob inštalácie 2

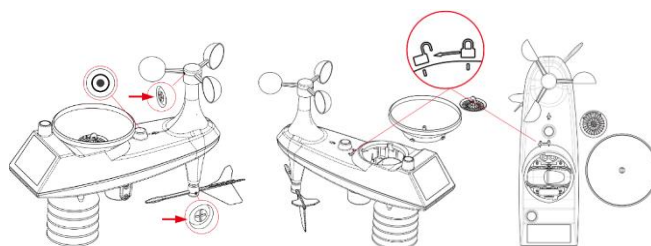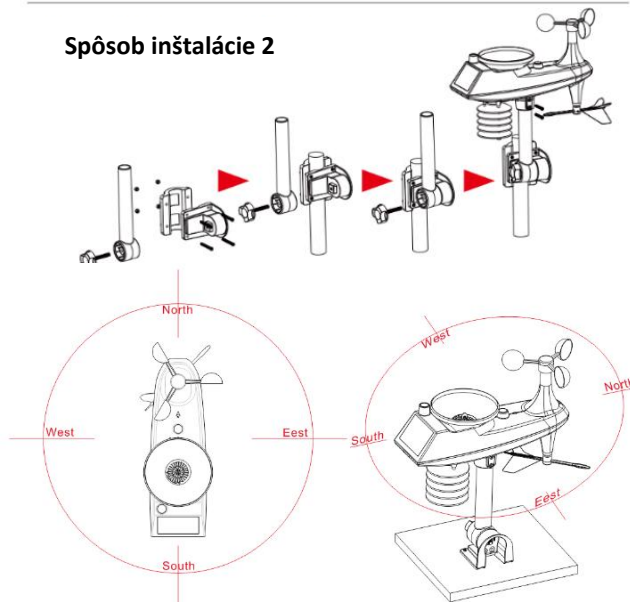

Možnosť 1

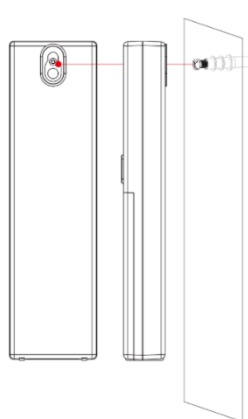

Možnosť 2

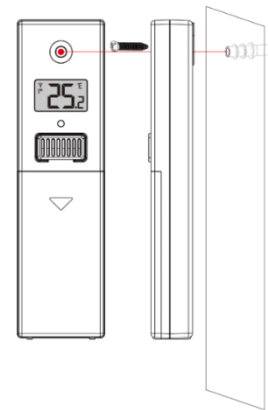

Na výrobok sa vzťahuje vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

K dispozícii na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie na www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.