

# HDMI rozbočovač 4 x 8 – porty

Model: SP-428

Typ: UR31

## Užívateľská príručka

### Úvod

HDMI rozbočovač bol vyvinutý pre uľahčenie používania Vašich HDMI zariadení. HDMI rozbočovač ponúka riešenie pri prepájaní domáceho kina, konferenčných priestorov, škôl a podobne.

HDMI rozbočovač prenáša rovnaký signál až k ôsmim HDMI zariadeniam. Jeho použitím dosiahnete skutočne flexibilné riešenie. Jednoducho zapojte HDMI digitálnu obrazovku do HDMI výstupu na zariadení. HDMI rozbočovač zároveň zosilňuje signál, čím umožňuje použitie dlhých vodičov.

### Charakteristika

- povoľuje prístup 4 HDTV zariadení ku 8 HDMI obrazovkám (sp-428)
- podporuje rozlíšenie 480i, 480p, 720p, 1080i a 1080p
- kompatibilný so špecifikáciou HDMI 1.3
- kompatibilný so špecifikáciou DVI 1.0
- kompatibilný s HDCP
- výhodné cenové riešenie pre prepojenie A/V zariadení
- plug-and-play. Inštalácia len pripojením

### Balenie obsahuje

- HDMI rozbočovač
- 5V / 2,6A DC napájací adaptér
- používateľská príručka
- diaľkové ovládanie
- konzola (voliteľná)




## Technické špecifikácie

Model	SP-428
HDMI vstup	HDMI single Link, TMDS.
Port	4
Výstup na obrazovku	HDMI Single Link, TMDS,
Port	8
Prepojenia	DC napájanie x 1 HDMI vstup x 4 HDMI výstup x 8 Externý IR prijímač jack x 1
Podporované rozlíšenie	480i, 480p, 1080i, 1080p,
HDCP funkcie	kompatibilné s HDCP
Dĺžka káblu	4,57 m (samostatne pre vstupný aj výstupný kábel)
Napájanie	5V / 2,6 A
Materiál	Kov
Rozmery	428 x 163 x 27 mm
Hmotnosť	1,7 kg

## Inštalácia

1. Zapojte 5V napájací adaptér do zásuvky a do konektoru na rozbočovači.
2. Pripojte HDMI káblom zariadenie do vstupu rozbočovača.
3. Prepojte HDMI káblom 1. výstup rozbočovača s prvou obrazovkou.
4. Zopakujte krok 2 až kým nebudete mať pripojené všetky obrazovky ku HDMI rozbočovaču.
5. Zapnite HDMI rozbočovač.
6. Zapnite HDMI zariadenie (zdroj signálu).
7. Zapnite HDMI obrazovky.

**Poznámka:** Rozlíšenie signálu vysielaného z rozbočovača je automaticky nastavené podľa pripojenej obrazovky s najnižším rozlíšením. Takto je zabezpečené že všetky pripojené obrazovky budú schopné zobrazíť zdrojový signál.

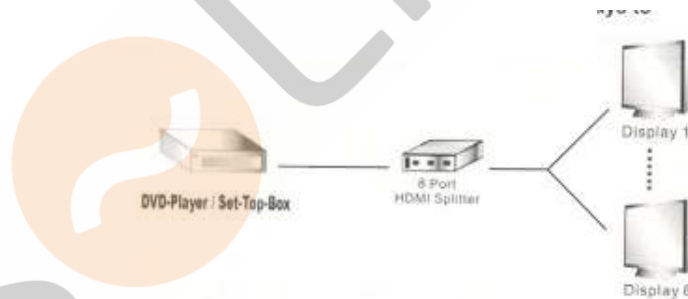

## Riešenie problémov

### Rozbočovač nefunguje:

- 1) Uistite sa, či je rozbočovač napojený na 5V/2.6A napájanie,
- 2) Skontrolujte či svietia LED kontrolky,

### Žiaden signál alebo nekvalitný obraz:

- 1) Uistite sa, či Vaša obrazovka podporuje HDCP,
- 2) V prípade, že používate medený kábel, celková dĺžka káblu by nemala presahovať 4,57m. Príliš dlhý kábel spôsobuje zlý rozklad. Pri kábli dlhšom ako 4,57m, použite prosím equalizér kábla.
- 3) Uistite sa, že všetky HDMI prípojky sú bezpečne zapojené ku všetkým portom.
- 4) Odpojte všetky zariadenia a znovu spustíte všetky zariadenia.

# HDMI rozbočovač 4 x 8 – porty

Model: SP-428

Typ: UR31

## Uživatelská příručka

### Úvod

HDMI rozbočovač byl vyvinutý pro ulehčení používání Vašich HDMI zařízení. HDMI rozbočovač nabízí řešení při přepínání domácího kina, konferenčních prostorů, škol a podobně.

HDMI rozbočovač přenáší stejný signál až k osmi HDMI zařízením. Jeho použitím dosáhnete skutečně flexibilního řešení. Jednoduše zapojte HDMI digitální obrazovku do HDMI výstupu na zařízení. HDMI rozbočovač zároveň zesiluje signál, čímž umožňuje použití dlouhých vodičů.

### Charakteristika

- povoluje přístup 4 HDTV zařízení k 8 HDMI obrazovkám (sp-428)
- podporuje rozlišení 480i, 480p, 720p, 1080i a 1080p
- kompatibilní se specifikací HDMI 1.3
- kompatibilní se specifikací DVI 1.0
- kompatibilní s HDCP
- výhodné cenové řešení pro přepojení A/V zařízení
- plug-and-play. Instalace pouze připojením.

### Balení obsahuje

- HDMI rozbočovač
- 5V / 2,6A DC napájecí adaptér
- uživatelská příručka
- dálkové ovládání
- konzola (volitelná)



### Technické specifikace


Model	SP-428
HDMI vstup	HDMI single Link, TMDS.
Port	4
Výstup na obrazovku	HDMI Single Link, TMDS,
Port	8
Přepojení	DC napájení x 1 HDMI vstup x 4 HDMI výstup x 8 Externí IR přijímač jack x 1
Podporované rozlišení	480i, 480p, 1080i, 1080p,
HDCP funkce	kompatibilní s HDCP
Délka kabelu	4,57 m (samostatně pro vstupní i výstupní kabel)
Napájení	5V / 2,6 A
Materiál	Kov
Rozměry	428 x 163 x 27 mm

Hmotnost	1,7 kg
----------	--------

## Instalace

8. Zapojte 5V napájecí adaptér do zásuvky a do konektoru na rozbočovači.
9. Připojte HDMI kabelem zařízení do vstupu rozbočovače.
10. Přepojte HDMI kabelem 1. výstup rozbočovače s první obrazovkou.
11. Opakujte krok 2, dokud nebudete mít připojené všechny obrazovky k HDMI rozbočovači.
12. Zapněte HDMI rozbočovač.
13. Zapněte HDMI zařízení (zdroj signálu).
14. Zapněte HDMI obrazovky.

**Poznámka:** Rozlišení signálu vysílaného z rozbočovače je automaticky nastavené podle připojené obrazovky s nejnižším rozlišením. Takto je zabezpečeno, že všechny připojené obrazovky budou schopné zobrazit zdrojový signál.

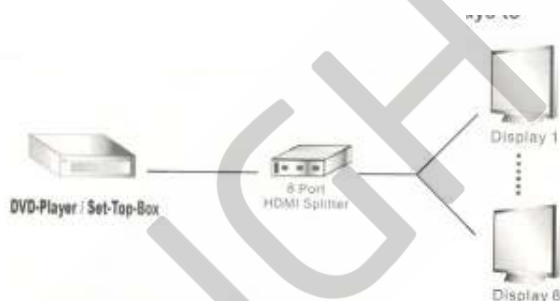

## Řešení problémů

### ☞ Rozbočovač nefunguje:

- 3) Ujistěte se, že je rozbočovač napojený na 5V/2.6A napájení.
- 4) Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolky.

### ☞ Žádný signál nebo nekvalitní obraz:

- 5) Ujistěte se, že Vaše obrazovka podporuje HDCP.
- 6) V případě, že používáte měděný kabel, celková délka kabelu by neměla přesahovat 4,57m. Příliš dlouhý kabel způsobuje špatný rozklad. Pokud je kabel delší než 4,57m, použijte prosím equalizér kabelu.
- 7) Ujistěte se, že všechny HDMI přípojky jsou bezpečně zapojené ke všem portům.
- 8) Odpojte všechna zařízení a znovu spusťte všechna zařízení.