


CZ WM-20W-O LED reflektor Solight řady Easy

Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění.

Montáž

1. Vypněte přívod el. proudu
2. Upevněte reflektor na zeď
3. Odšroubujte kryt svorkovnice
4. Vyšroubujte průchodku přívodního kabelu
5. Zasuňte přívodní kabel* skrze průchodku do těla reflektoru
6. Zapojte dráty do svorkovnice:
L: hnědý
Uzemnění: modrozlutý
N: modrý
7. Zašroubujte průchodku přívodního kabelu
8. Zavřete a přišroubujte kryt svorkovnice
9. Zapněte přívod el. proudu

* Průměr přívodního kabelu:
min 0,75mm²
max 1,0mm²

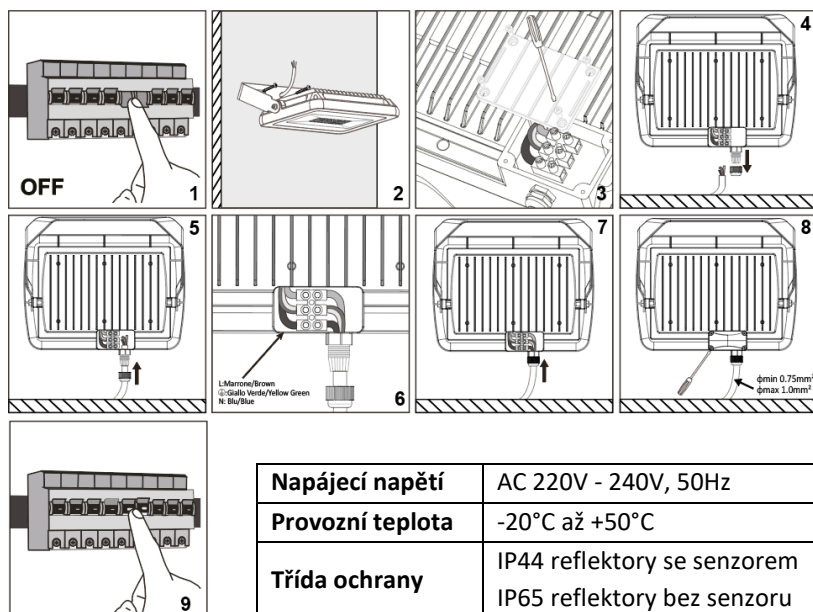


Napájecí napětí	AC 220V - 240V, 50Hz
Provozní teplota	-20°C až +50°C
Třída ochrany	IP44 reflektory se senzorem IP65 reflektory bez senzoru

Použití a údržba

- Před upevněním lampy zajistěte, aby vzdálenost nejbližších předmětů od lampy byla nejméně 1 m.
- Během činnosti se lampa zahřívá. Před každou činností prováděnou na lampě, např. údržba, je nutné vypnout napájení a počkat několik minut do úplného vychladnutí lampy.
- Je zakázáno používat lampu bez ochranného skla nebo s poškozeným ochranným sklem.
- Pravidelně očistěte reflektor vlhkým hadříkem. Před čištěním se ujistěte, že reflektor je vypnutý a vychladlý.

Nastavení senzoru (pouze pro reflektory vybavené senzorem)

Na boční straně senzoru povolte plastový šroub a nastavte požadovaný úhel senzoru a šroub opět utáhněte. Optimální úhel viz obrázek:

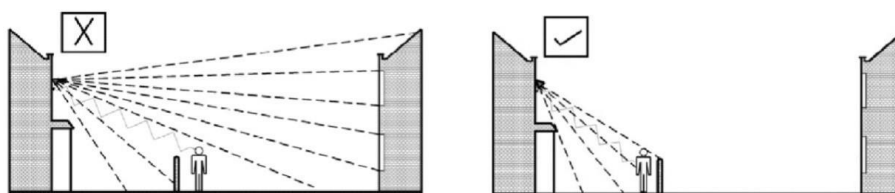

Pomocí otočných regulátorů na senzoru můžete nastavit tři parametry:

- **SENS:** Nastavení citlivosti spínání na pohyb
- **TIME:** Nastavení doby svícení
- **LUX:** Nastavení citlivosti spínání v závislosti na okolních světelných podmínkách

Záběr senzoru: max. 7 m (do 24 °C)
120°
Doba svícení: 5 s – 12 min

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží lampy, nesprávným zapojením k elektrické instalaci, použitím jiného než doporučeného příslušenství, neschválenými technickými změnami, nebo nedodržením doporučení v tomto návodu.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

