

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným varovaniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.


Zariadenie disponuje USB zásuvkou (výstup: 5 V, 1 A). Zariadenie zapnite pomocou tlačidla , ďalším stlačením zmeníte jas osvetlenia, ďalším stlačením zariadenie vypnete.

UPOZORNENIE

- Inštaláciu by mala vykonávať kvalifikovaná osoba.
- Všetky práce sa musia vykonávať pri odpojenom napájaní.
- Pred inštaláciou sa uistite, že je napájanie vypnuté.
- Nezakrývajte LED pracovné svetlo ani naň nezavesujte žiadne predmety.
- Napájací kábel nie je vymeniteľný: ak je kábel poškodený, svietidlo musí byť vyradené z prevádzky.
- Odporúčaná doba prevádzky je 10 hodín denne.
- Nezážajte dlho priamo do zdroja svetla.

INŠTALÁCIA PRE WM-60W-FVP

- Otočením nasadíte všetky časti zariadenia.

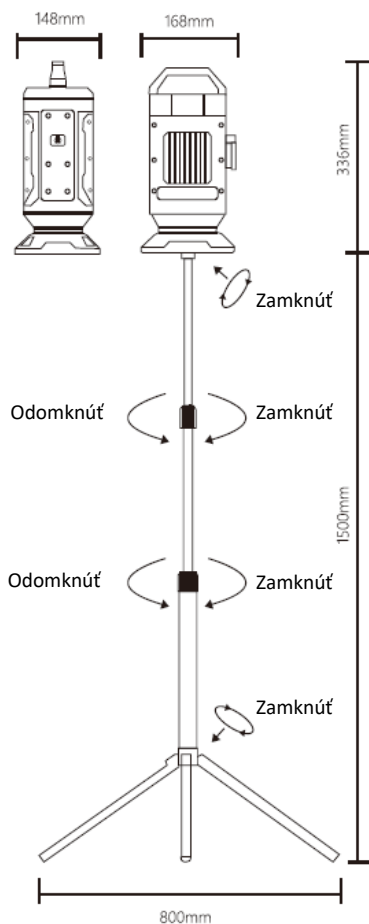

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, po uplynutí životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na overenie, a preto je celý výrobok považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

