

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.


Zařízení disponuje USB zásuvkou (výstup: 5V, 1A). Zapněte zařízení pomocí tlačítka , dalším stisknutím změňte jas svícení, dalším stisknutím zařízení vypněte.

UPOZORNĚNÍ

- Instalaci by měla provádět kvalifikovaná osoba.
- Veškeré práce musí být prováděny při odpojeném napájení.
- Před instalací se ujistěte, že je napájení vypnuto.
- Nezakrývejte LED pracovní světlo ani na něj nezavěšujte žádné předměty.
- Napájecí kabel není vyměnitelný: pokud je kabel poškozen, svítidlo musí být vyřazeno z provozu.
- Doporučená doba provozu je 10 hodin denně.
- Nedívejte se dlouze přímo do zdroje světla.

INSTALACE PRO WM-60W-FVP

- Otočením nasadte všechny části zařízení.

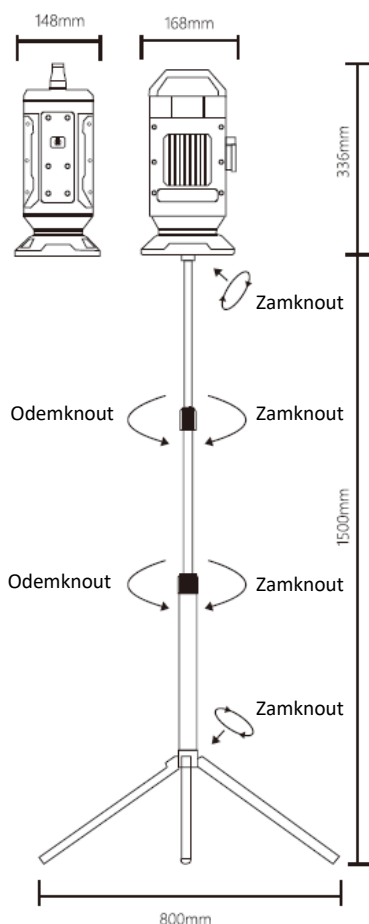

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

