

## SK Návod na použitie pre stolnú lampu Solight WO58




Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na používanie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

**Obsah balenia:** Stolná lampička s LCD displejom, návod na použitie, batéria CR2032, mikro USB kábel. V prípade, že niektorá zo súčastí chýba, obráťte sa na svojho predajcu.

### Technické parametre a popis:

<b>Napájanie</b>	DC 5 V / 1 A
<b>Príkion</b>	5 W
<b>Batérie</b>	Li-Ion 1200 mAh
<b>Doba nabíjania</b>	Cca. 4 hod (500 mA)
<b>Doba svietenia</b>	Cca. 2 hodiny
<b>Index podania farieb</b>	> 80
<b>Svetelný tok</b>	280 lm
<b>Rozmery</b>	73 x 57 x 270 mm

- 1) Hlavné ovládacie tlačidlo
- 2) Zapnutie / vypnutie osvetlenia displeja
- 3) microUSB port pre nabíjanie
- 4) Tlačidlo pre zapnutie nočného osvetlenia

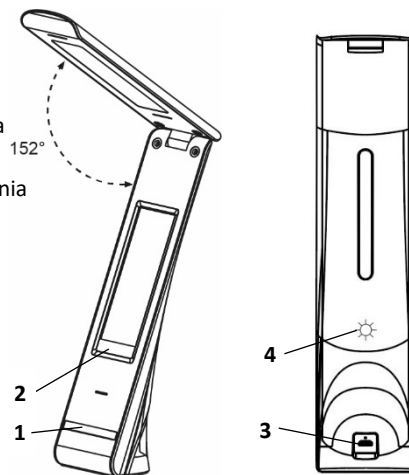

### Nabíjanie

Pred prvým použitím je potrebné lampičku nabiť. Môžete k tomu použiť napr. nabíjací adaptér od vášho mobilného telefónu. Zapojte nabíjací kábel do portu pre nabíjanie (3), jeho druhý koniec do nabíjacieho adaptéru a ten nakoniec zapojte do elektrickej zásuvky. **Nabíjanie začne do 10 minút.** Pri nabíjaní svieti červená LED dióda nad nabíjacím portom. Akonáhle je batérie plne nabitá, dióda zhasne.

### Ovládanie svetla

Krátkym dotykom na hlavnom ovládacom tlačidle (1) zapnete lampičku v režime studeného svetla. Ďalšími krátkymi dotykmi prepínate medzi režimami. Režimy sú nasledujúce: **studené svetlo -> teplé svetlo -> neutrálné svetlo -> vypnuté.** Pri zapnutom svetle môžete dlhým dotykom na hlavnom ovládacom tlačidle (1) meniť intenzitu svietenia. Akonáhle prst zložíte z tlačidla, intenzita sa prestane meniť a lampička zostane svietiť na nastavenej úrovni. Lampička si pamätá nastavenú intenzitu svietenia i po jej zhasnutí a opätovnom rozsvietení.

Lampička je vybavená nočným osvetlením, ktoré zapnete / vypnete dotykom na symbol slnko ☀ na zadnej strane lampičky. Pre ľahké ovládanie môžete prstom „prejsť“ odhora dolu v oblasti, kde sa nachádza symbol slnka.

Rozsvietenie a zhasnutie podsvietenia displeja uskutočnite dotykom na tlačidlo (2).

### Nastavenie displeja

Na spodnej strane lampičky sa nachádza ovládanie displeja a priestor pre batériu CR2032. Pomocou veľkého skrutkovača otočte krytom batérie smerom doľava a vložte batériu mínusovým pólom napred. Uzatvorte kryt batérie. Displej sa aktivuje a prehrá sa melódia. Displej ovládajte tlačidlami **MODE, SET, UP, DOWN.**

### Režimy displeja

Režimy sa prepínajú tlačidlom **MODE** v nasledujúcom poradí:

**Východiskové zobrazenie -> Formát hodín 12/24H -> Režim budíka -> Narodeniny -> Časovač**


Vo východiskovom režime je na displeji zobrazený čas, dátum, deň v týždni a teplota, viac obrázok vpravo.

### Prehľad funkcií tlačidiel v závislosti na režime displeja

Režim displeja	MODE	SET	UP	DOWN
Východiskový režim (Time)	Prepínanie režimov	°C / °F	Snooze*	Prehrávanie melódií
Formát času 12 / 24 h		Vstup do nastavenia zvoleného režimu /	Nastavovanie hodnôt	Prepínanie 12 / 24 h
Režim budíka (Alarm)		Potvrdzovanie hodnôt		Nastavovanie
Narodeniny				hodnôt
Časovač (Timer)				

### Nastavenie dátumu a času

Prepnite displej do režimu formátu času tlačidlom **MODE**. Potom tlačidlom **DOWN** zvolte formát času. Tlačidlom **SET** vstúpte do nastavenia a nastavujete hodnoty tlačidlami **UP** a **DOWN**, ktoré potvrdzujete tlačidlom **SET**. Sekvencia nastavenia je nasledujúca: **hodiny -> minúty -> rok -> mesiac -> deň.** Pre výstup z nastavenia stlačte **MODE**.

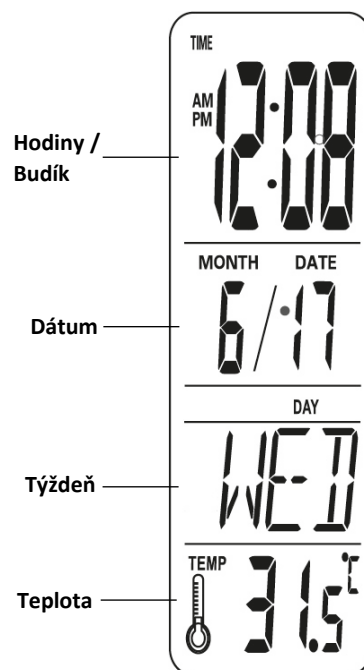

Nastavovanie režimov vždy prebieha tlačidlom **MODE**, pomocou ktorého zvolíte režim, ktorý chcete nastavovať. Do nastavenia vstúpite tlačidlom **SET**. Jednotlivé hodnoty nastavujete tlačidlami **UP** a **DOWN** a potvrdzujete tlačidlom **SET**. Potvrdením zároveň dôjde k posunu na ďalšiu položku v nastavení.

### Nastavenie budíka

Vstúpte do nastavenia budíka podľa popisu vyššie. Sekvencia nastavenia je nasledujúca: **hodiny** -> **minúty** -> **melódie** -> **vypnuté**. Budík prehrá melódiu vo zvolený čas. Prehrávanie melódie trvá minútu. Ak je budík nastavený, na displeji sa rozsvieti nápis **ALARM**. Pokiaľ budík nevypnete akýmkoľvek tlačidlom, automaticky sa pre daný deň vypne po jednej minúte prehrávania melódie. Nápis **ALARM** zostáva svietiť, pretože budík sa znova aktivuje ďalší deň.

**Funkcia odloženého budenia (SNOOZE):** Túto funkciu aktivujete / deaktivujete tlačidlom **UP** vo východiskovom stave displeja. Na displeji sa rozsvieti nápis **SNOOZE**. Funguje nasledovne. Spustí sa budík po dobu jednej minúty. Pokiaľ ho nevypnete, tak sa budenie preruší po dobu troch minút. Potom sa opäť spustí. Budík sa automaticky môže odložiť celkom trikrát, celkom teda môže zazvoniť až štyrikrát. \*Funkciu môžete aktivovať len v prípade, že je nastavený budík, teda na displeji svieti **ALARM**. Ak je funkcia aktivovaná (práve prebieha odloženie budenia), nápis **SNOOZE** bliká. Funkciu **SNOOZE** pre daný deň vypnete tlačidlom **MODE**. Na displeji však stále svieti, pretože je pripravená na ďalší deň.

### Nastavenie pripomienky narodenín

Vstúpte do nastavenia narodenín podľa popisu vyššie. Sekvencia nastavenia je nasledujúca: **hodiny** -> **minúty** -> **rok** -> **mesiac** -> **deň** -> **vypnuté**. V nastavenom okamihu sa prehrá narodeninová melódia po dobu piatich minút.

### Nastavenie časovača

Vstúpte do nastavenia časovača podľa popisu vyššie. Sekvencia nastavenia je nasledujúca: **hodiny** -> **minúty**. Po nastavení minút sa odpočet automaticky spustí. V dolnej časti displeja bežia sekundy, v hornej sa odpočítavajú hodiny a minúty. Ak dosiahne časovač nulu, spustí sa zvuková signalizácia po dobu jednej minúty. Odpočet vypnete tlačidlom **SET**. Pri spustenom odpočte sa môžete vrátiť do východiskového režimu zobrazenia, symbol **TIMER** bliká.

### Nastavenie teplomera

Stlačením tlačidla **SET** vo východiskovom stave displeja prepínate medzi °C a °F.

Upozornenie: Hodnoty zobrazované displejom lampičky sú orientačné a môžu oproti dedikovaným prístrojom (teplomermom, hodinám apod.) vykazovať odchýlky. Tieto odchýlky, pokiaľ sú v rozmedzí ±15% oproti kalibrovaným prístrojom, nie sú dôvodom pre reklamáciu.

### Údržba

- Pokiaľ lampičku dlhšiu dobu nepoužívate, je potrebné raz za tri mesiace dobiť batériu, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Čistíte len v stave odpojenom od elektrickej siete a pri čistení nepoužívajte detergenty.

### Poznámky

- Záruka 24 mesiacov sa podľa § 619 odst. 2 Občianskeho zákonníka nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním, ubúdajúcej kapacity akumulátora preto nie je dôvodom na uznanie reklamácie tohto tovaru. Na tento tovar je poskytovaná záruka 6 mesiacov.
- Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste, ktoré je na to určené.
- Prehlásenie o zhode nájdete na stiahnutie na [www.solight.cz](http://www.solight.cz)

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika