

## CZ Pouliční lampy Solight

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

## SK Pouličné lampy Solight

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

## Pro modely/Pre modelov:

WPS-60W-004  
WPS-80W-004

Model	Příkon	Světelný tok / Svetelný tok	Teplota světla* / Teplota svetla*	Vstupní napětí / Vstupné napätie	Výstupní napětí / Výstupné napätie	Provozní teplota / Provozná teplota	Rozměry / Rozmery	Průměr instalačního otvoru na stožár / Priemer inštaláčného otvoru na stožiar
WPS-60W-004	60 W	9000 lm	4000 K	AC 85 - 265V	DC 27 - 65V, 2,1A	-30°C až +60°C	577 x 233 x 103 mm	70 mm
WPS-80W-004	80 W	12000 lm	4000 K			-30°C až +80°C	627 x 272 x 103 mm	

\* 4000K – neutrální bílá/neutrálna biela

**Specifikace přívodního kabelu:** H05RN-F 3x1.00mm<sup>2</sup> a H05RN-F 2x1.00mm<sup>2</sup>.

### Montáž:

1. Protáhněte přívodní drát vodotěsným konektorem a zapojte jej do svorkovnice.
2. Nasadte světlo na stožár a dotáhněte dva šrouby (obr. 1, 2)
3. Nastavte úhel dle potřeby (obr. 3)
4. Zkontrolujte dotažení šroubů z bodu 1, pokud jsou povoleny, dotáhněte je utahovacím momentem 32,5 Nm. Na ostatní šrouby použijte utahovací moment 8 Nm.
5. Lampu lze naklápět od -15° a při otočení držáku až do 90° (obr. 4)

### Údržba:

Připravte si plán údržby a pravidelně zařízení čistěte. Při čištění nepoužívejte žíravá rozpouštědla. Před údržbou odpojte lampu od přívodu elektrické energie.

**Špecifikácia prívodného kábla:** H05RN-F 3x1.00mm<sup>2</sup> a H05RN-F 2x1.00mm<sup>2</sup>.

### Montáž:

1. Pretiahnite prívodný drôt vodotesným konektorom a zapojte ho do svorkovnice.
2. Nasadte svetlo na stožiar a dotiahnite dve skrutky (obr. 1, 2).
3. Nastavte uhol podľa potreby (obr. 3)
4. Skontrolujte dotiahnutie skrutiek z bodu 1, pokiaľ sú povolené, dotiahnite ich utahovacím momentom 32,5 Nm. Na ostatné skrutky použijte utahovací moment 8 Nm.
5. Lampu možno naklápať od -15° a pri otočení držiaka až do 90° (obr. 4)




### Údržba:

Připravte si plán údržby a pravidelně zariadení čistite. Pri čistení nepoužívejte žieravá rozpúšťadlá. Pred údržbou odpojte lampu od prívodu elektrickej energie.

**Výrobce/Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



Před montáží vypněte přívod el. proudu! Zapojení musí být uzemněné!  
Pred montážou vypnite prívod el. prúdu! Zapojenie musí byť uzemnené!

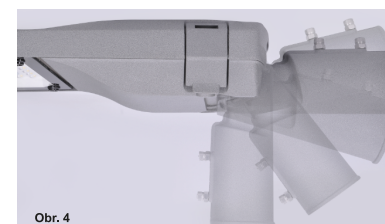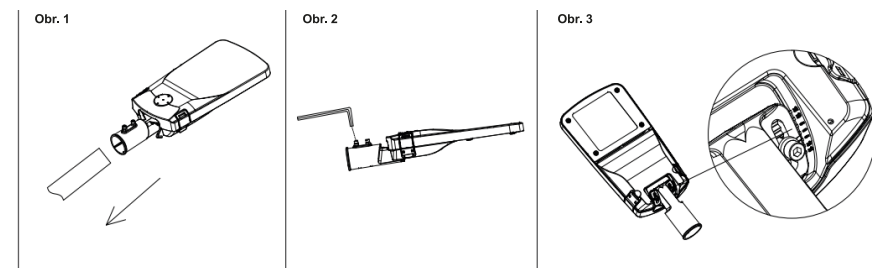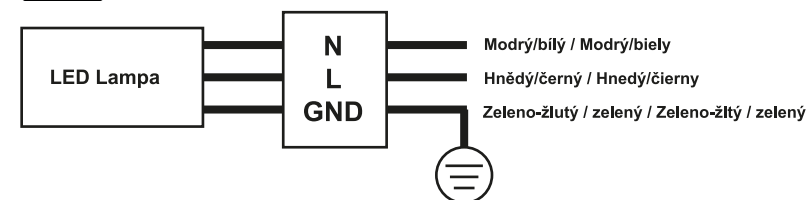

CE  IP65