


## CZ Návod k instalaci LED trubicových zářivek Solight WTxx

Kód	Spotřeba	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnost	Úhel svícení	Zahřívací doba	Index podání barev	Napětí	Délka	Patice
WT01	9W	830lm	4500K	30 000h	120°	< 0,1s	Ra: >80	85 - 265V, 50 - 60Hz	600mm	G13
WT02	9W	850lm	6500K						600mm	
WT03	18W	1610lm	4500K						1200mm	
WT04	18W	1650lm	6500K						1200mm	
WT05	22W	2080lm	4500K						1500mm	
WT06	22W	2150lm	6500K						1500mm	

### Postup instalace s magnetickým předřadníkem


1. Vypněte elektrický proud
2. Vyjměte původní zářivku
3. Odstraňte startér a nasadte místo něho pojistku (obr. 1)
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

obr. 1

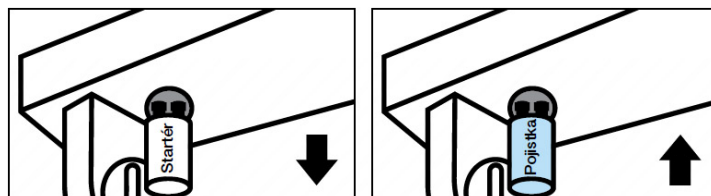


V případě původního svítidla s magnetickým předřadníkem (tlumivka+startér) je možné zapojení pouhým nahrazením startéru pomocí přiložené pojistky. Tlumivka v tomto případě může, ale nemusí být přemostěna. Nepřemostěná tlumivka zvýší spotřebu svítidla cca o 0,4 W, oproti tomu přemostění tlumivky znamená další náklady při instalaci.

### Magnetický předřadník

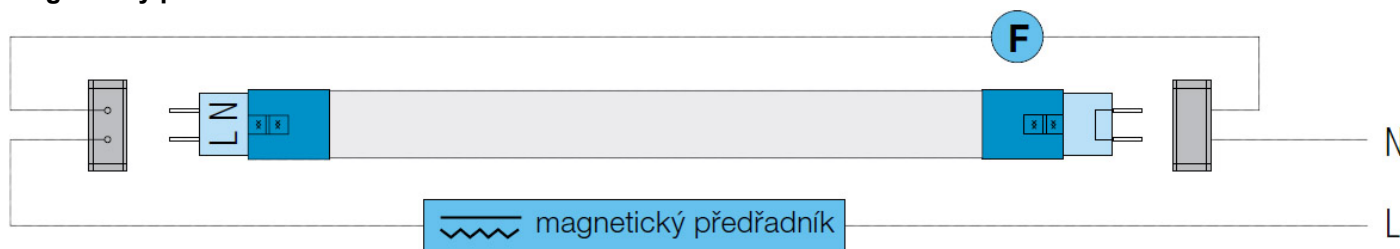

Při výměně stávající trubice s magnetickým předřadníkem je startér odstraněn a na jeho místo se vkládá pojistka.


### Elektronický předřadník

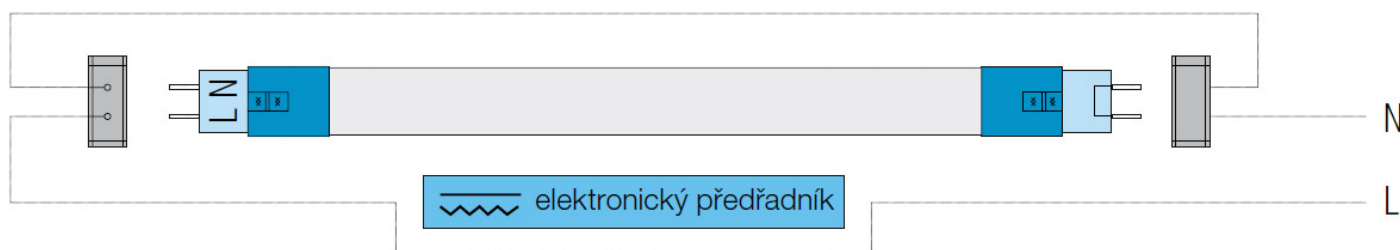

V případě instalace LED trubicové zářivky do svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vyřadit z elektrického okruhu okruhu.

### Nedoporučené zapojení

LED trubicová zářivka je napájena z jedné strany, která je označena symbolem „+“. Je tedy možné zapojit přívod energie dle nákresu níže. Je však nutné dodržet orientaci trubice. V opačném případě by došlo ke zkratu síťového napájení.



### Upozornění

Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná ve smyslu platné legislativy. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je určen výhradně k vnitřnímu použití.

