


SK Návod na inštaláciu LED trubcových žiaroviek Solight WTxx

Kód	Spotreba	Svetelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnosť	Uhol svietenia	Zahrievacia doba	Index podania farieb	Napätie	Dĺžka	Pätica
WT01	9W	830lm	4500K	30 000h	120°	< 0,1s	Ra: >80	85 - 265V, 50 - 60Hz	600mm	G13
WT02	9W	850lm	6500K						600mm	
WT03	18W	1610lm	4500K						1200mm	
WT04	18W	1650lm	6500K						1200mm	
WT05	22W	2080	4500K						1500mm	
WT06	22W	2150	6500K						1500mm	


Postup inštalácie s magnetickým predradníkom obr. 1

1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte štartér a nasadte miesto neho poistku (obr. 1)
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

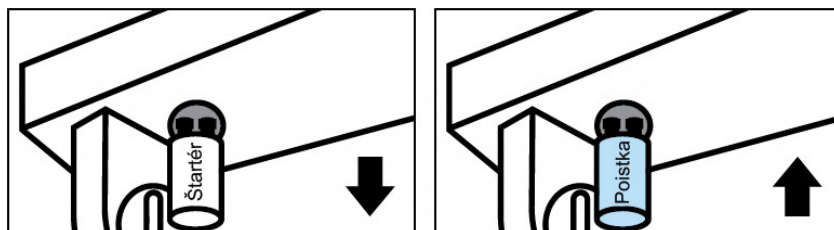


V prípade pôvodného svietidla s magnetickým predradníkom (tlmivka+štartér) je možné zapojenie jednoduchým nahradením štartéra pomocou priloženej poistky. Tlmivka v tomto prípade môže, ale nemusí byť premostená. Nepremostená tlmivka zvýši spotrebu svietidla cca o 0,4 W, oproti tomu premostenie tlmivky znamená ďalšie náklady pri inštalácii.

Magnetický predradník

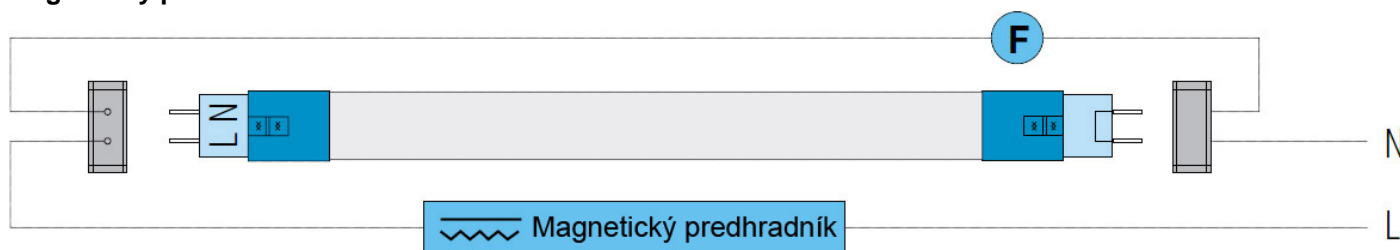

Pri výmene terajšej trubice s magnetickým predradníkom je štartér odstránený a na jeho miesto sa vkladá poistka.


Elektronický predradník

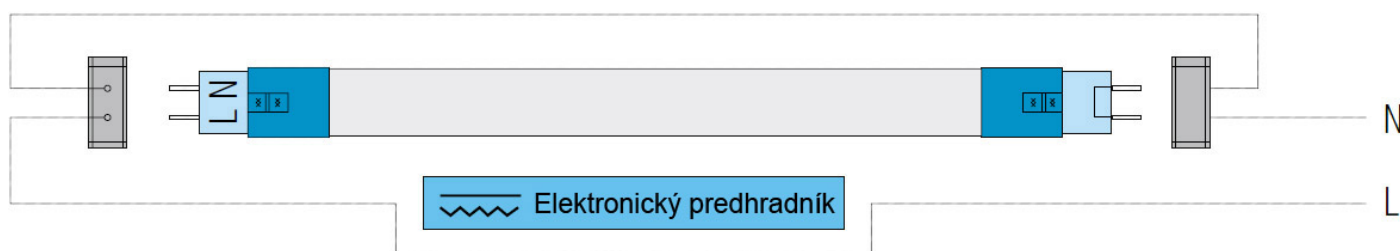

V prípade inštalácie LED trubcovej žiarivky do svietidiel s elektronickým predradníkom je nutné predradník vyradiť z elektrického okruhu.

Nedoporučené zapojenie

LED trubcová žiarivka je napájaná z jednej strany, ktorá je označená symbolom „+“. Je teda možné zapojiť prívod energie podľa nákresu nižšie. Je však nutné dodržať orientáciu trubice. V opačnom prípade by došlo ku skratu sieťového napájania.



Upozornenie

Demontáž a inštaláciu terajších svetelných zdrojov za LED trubicu môže vykonávať len osoba kvalifikovaná v zmysle platnej legislatívy. V prípade neodbornej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu svetelného zdroja a svietidla a hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je určený výhradne k vnútornému použitiu.

