

## CZ Návod k instalaci anténního zesilovače Solight HPZ01




Tento zesilovač je určen pro pokojovou anténu Solight HP24 a další.


Frekvenční rozsah: VHF: 47 - 230MHz UHF: 470 – 860MHz	Zisk: VHF: 17dB UHF: 15dB
Napájení: DC 5-9V	Impedance: 75 Ohm

### Zesilovač zapojte dle diagramů níže:

Napájení z DVB-T přijímače nebo TV

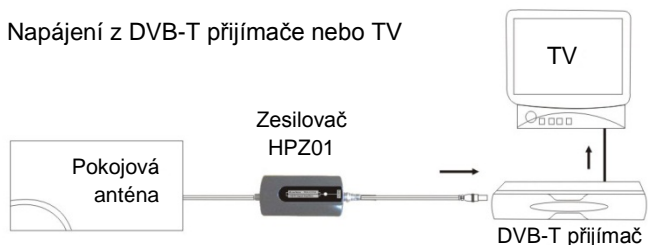

Napájení pomocí adaptéru

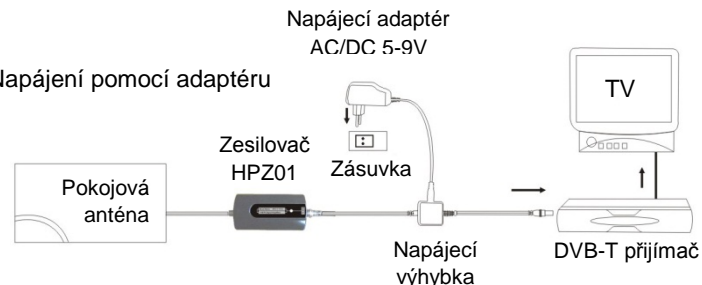


## SK Návod na inštaláciu anténneho zosilňovača Solight HPZ01

Tento zosilňovač je určený pre izbovú anténu Solight HP24 a ďalšie.


Frekvenčný rozsah: VHF: 47 - 230MHz UHF: 470 – 860MHz	Zisk: VHF: 17dB UHF: 15dB
Napájanie: DC 5-9V	Impedancia: 75 Ohm

### Zosilňovač zapojte podľa diagramu nižšie:

Napájanie z DVB-T prijímača alebo TV

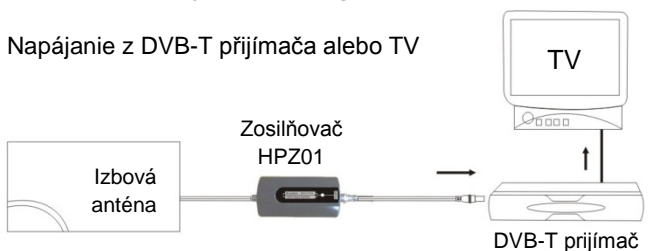

Napájanie pomocou adaptéru


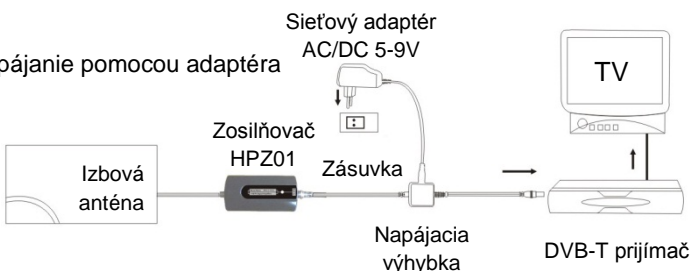


## EN Installation instructions for Solight HPZ01 antenna amplifier

This amplifier is intended to be used with Solight indoor antenna Solight HP24 etc.

Frequency range: VHF: 47 - 230MHz UHF: 470 – 860MHz	Gain: VHF: 17dB UHF: 15dB
Input: DC 5-9V	Impedancy: 75 Ohm

### Connect according to the diagram below:

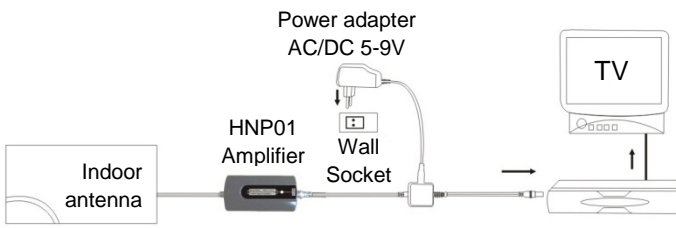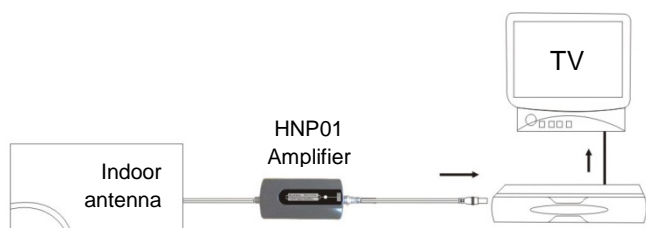

## PL Instrukcja obsługi wzmacniacza Solight HPZ01

Wzmacniacz jest dla anteny wewnętrznej SOLIGHT HP24 i inne.

Zakres częstotliwości: VHF: 47 - 230MHz  
UHF: 470 – 860MHz

**Gain:** VHF: 17dB  
UHF: 15dB

**Zasilanie:** DC 5-9V

**Impedancja:** 75 Ohm

Wzmacniacz podłączyć według rysunku poniżej:

