

UPOZORNĚNÍ:  
NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU  
MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE  
DOJÍT K VÁŽNĚMU ÚRAZU  
NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU!

Úhlopříčka TV	81 - 165cm (32" - 65")
Max. VESA:	600 x 600mm
Max. nosnost:	50kg


**POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod.**

## **VAROVÁNÍ**


- Nezačínajte s instalací, pokud jste si nepřečetli pokyny a varování uvedené v tomto popisu instalace a neporozuměli jim. V případě jakýchkoli dotazů ohledně pokynů nebo varování se obraťte na místního prodejce.
- V instalační příručce naleznete informace o požadované vzdálenosti od stěny pro zabránění poškození majetku.
- Tento výrobek smí instalovat pouze zručná osoba s dobrými mechanickými schopnostmi, zkušenostmi a základními stavebními znalostmi, která zcela porozuměla tomuto návodu.
- Zkontrolujte, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, připevněné zařízení a díly.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost držáku.
- Vybavení vždy zvedejte a umísťujte s pomocí druhé osoby, nebo použijte mechanické zvedací zařízení.
- Šrouby pevně utáhněte, nedotahujte je však příliš pevně. Příliš pevné utažení šroubů může poškodit díly, které značně sníží jejich pevnost.
- Tento výrobek je určen pouze k použití ve vnitřním prostředí. Použití výrobku ve venkovním prostředí může vést k poškození výrobku a způsobit zranění osob.

## Seznam dílů


**POZOR:** Před instalací držáku ověřte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly. Pokud některé díly chybí nebo jsou vadné, obraťte se telefonicky na místního prodejce, aby je dodal nebo vyměnil.

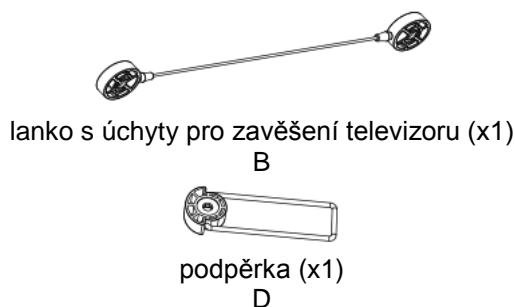

### Balení M

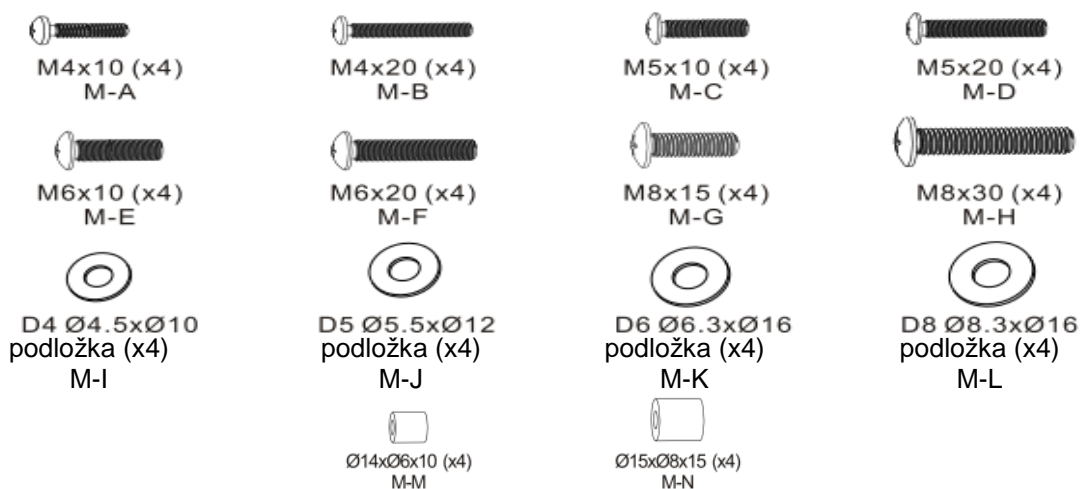

### Balení W

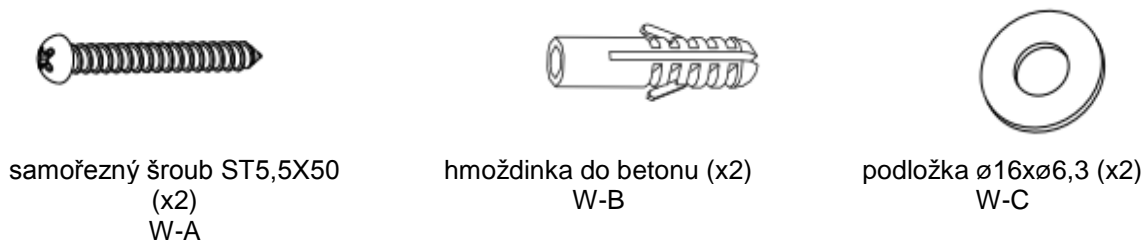


### Potřebné nástroje

- Křížový šroubovák (délka 200 mm vyjma rukojeti)
- Elektrická vrtačka a 8mm vrták do zdiva pro montáž na betonovou stěnu
- Značkovač
- Kladivo

## 1. MONTÁŽ NA PÁLENÉ PLNÉ CIHLY A BETONOVÉ PANELE

### ⚠VAROVÁNÍ


- Při instalaci nástěnného držáku na škvárobetonové stěny ověřte, zda je v otvoru tloušťka betonu alespoň 1-3/8 " (35 mm), aby bylo možné použít hmoždinky do betonu. Nevrtajte do spár vyplněných maltou! Ověřte, zda držák instalujete na pevnou část bloku, zpravidla minimálně 1 " (25 mm) od hrany bloku. Navrhujeme použít k vyvrtání otvoru raději elektrickou vrtačku s pomalou rychlostí vrtání než příklepovou vrtačku, zabráníte tak porušení zadní části otvoru, pokud vrták narazí na dutinu.
  - Montér je povinen ověřit, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, všechna přípevněná zařízení a díly.
- 
- K vyznačení dvou otvorů použijte jako šablonu nástěnný držák. Ověřte, zda jsou oba otvory ve stejné úrovni, jak je zobrazeno na obr. 1.1.
  - Otvory předvrtejte do tloušťky alespoň 50 mm pomocí 8mm vrtáku do zdiva. Do každého otvoru umístěte hmoždinku do betonu (W-B). Nástěnný držák připevněte na stěnu pomocí dvou samořezných šroubů (W-A) se dvěma podložkami (W-C) tak, jak je zobrazeno na obrázku 1.1.

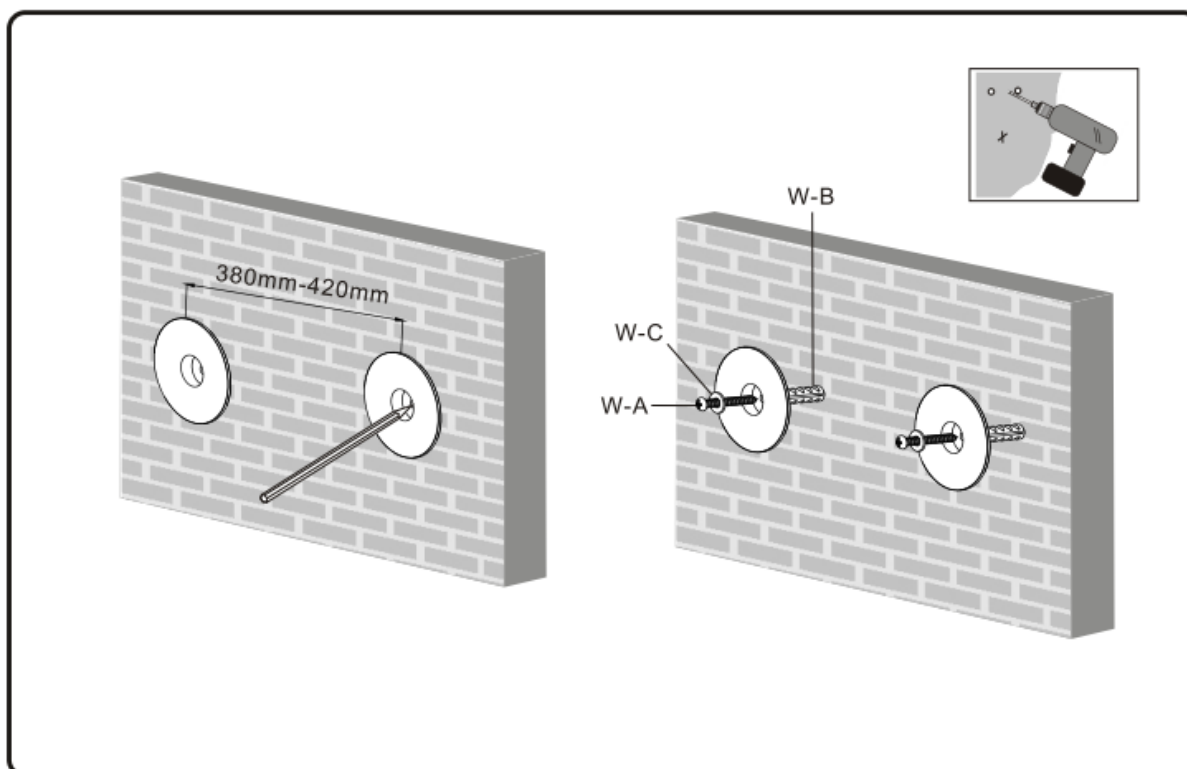

Obr. 1.1

## 2. Montáž lanka s úchyty pro zavěšení televizoru

- Aby nedošlo k poškrabání obrazovky, umístěte látku na plochý rovný povrch, který unese hmotnost obrazovky.
- Přední stranu obrazovky umístěte směrem dolů. Lanko s úchyty pro zavěšení televizoru a podpěrku umístěte na zadní stranu obrazovky, srovnejte otvory, jak je zobrazeno na obr. 2.1.
- Pomocí vhodných šroubů, podložek a rozpěrek připevněte úchyty pro zavěšení televizoru a podpěrku k zadní části obrazovky, jak je zobrazeno na obrázcích 2.2, 2.3 a 2.4.

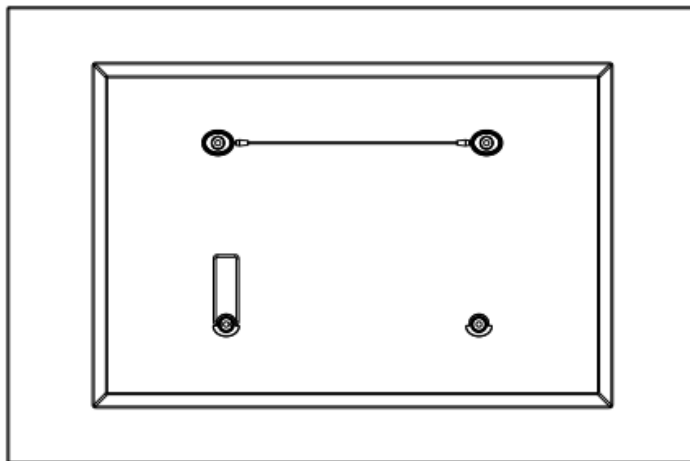


Obr. 2.1

**POZNÁMKA:** Pokud máte plochou obrazovku, přejděte ke kroku 2-1. Postup pro vypouklé nebo vyklenuté zadní části obrazovky naleznete v kroku 2-2.

### 2-1. Ploché obrazovky

- Začněte s nejkratším šroubem, šroub prostrčte přes podložku a úchyt lanka pro zavěšení televizoru až k obrazovce, jak je znázorněno níže.
- Šroub je třeba do montážního otvoru zašroubovat alespoň na tři plné otáčky a zajistit jej na místě. Šrouby příliš nedotahujte.
- Pokud šroub nelze do obrazovky zašroubovat na tři plné otáčky, zvolte delší šroub ze sady pro připevnění lanka. Stejný postup opakujte i u zbývajících otvorů, nakonec úchyty vyrovnejte a šrouby dotáhněte.


**POZNÁMKA:** Použití rozpěrky závisí na typech obrazovky.

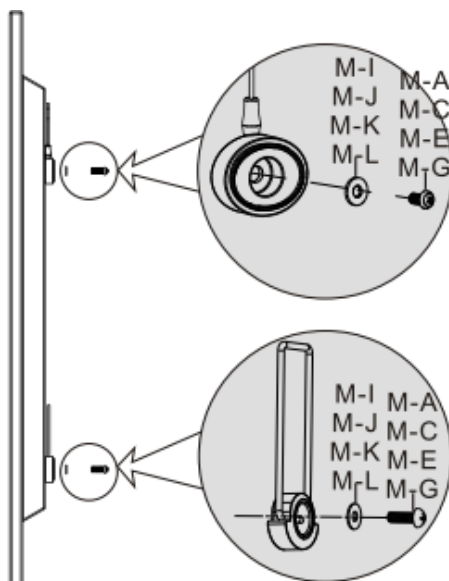


Obr. 2.2

## 2-2. Vypouklá nebo vyklenutá zadní strana obrazovky

- Začněte s nejdelším šroubem, šroub prostrčte přes podložku, lanko s úchyty pro zavěšení televizoru a podpěrku až k obrazovce, jak je znázorněno níže.
- Šroub je třeba do montážního otvoru zašroubovat alespoň na tři plné otáčky a zajistit jej na místě. Šrouby příliš nedotahujte.
- Pokud šroub nelze do obrazovky zašroubovat na tři plné otáčky, zvolte delší šroub ze sady pro připevnění lišty. Stejný postup opakujte i u zbývajících otvorů, nakonec lanko vyrovnejte a šrouby dotáhněte.

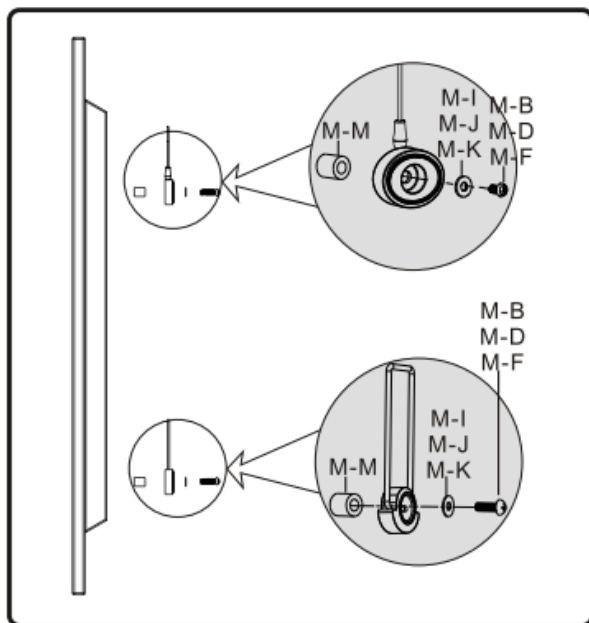

Obr. 2.3

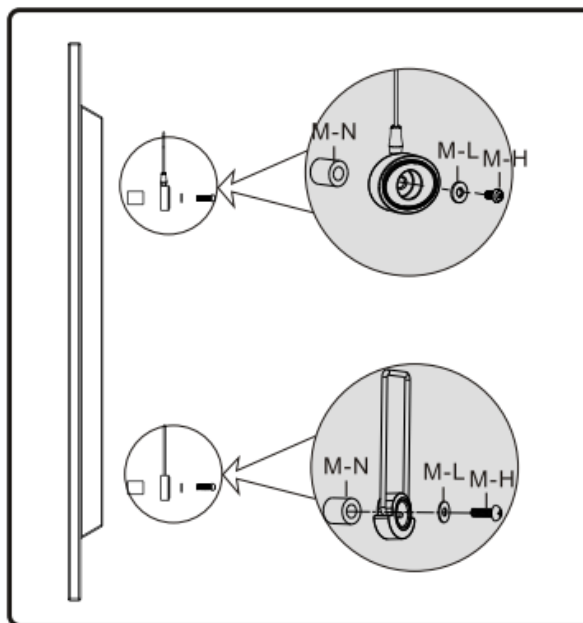


Obr. 2.4

## 3. Zavěšení televizoru s lištou na nástěnný držák

**Varování:** K provedení jsou vyžadovány dvě kvalifikované osoby.


- Po bezpečném zajištění nástěnného držáku na stěně 2 osoby opatrně zvednou televizor a zavěsí jej za horní háky přes horní část nosníku nástěnné držáku, viz obr. 3.1.

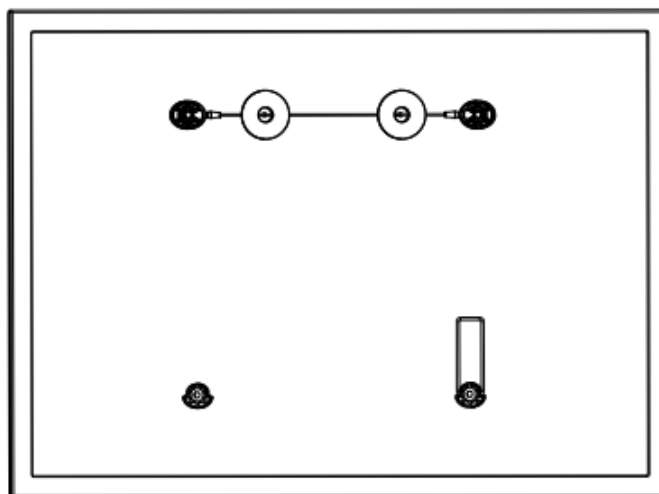

Obr. 3.1

## 4. Organizace kabeláže

- Pomalu táhněte spodní část obrazovky směrem od stěny, dokud se stojan podpěry (D) nedostane zcela dolů.
- Na zadní část obrazovky připojte kabely nebo je upravte dle vlastní potřeby.
- Stojan vysunete mírným tažením obrazovky směrem od stěny. Nechte obrazovku, aby se pomalu vrátila ke stěně.

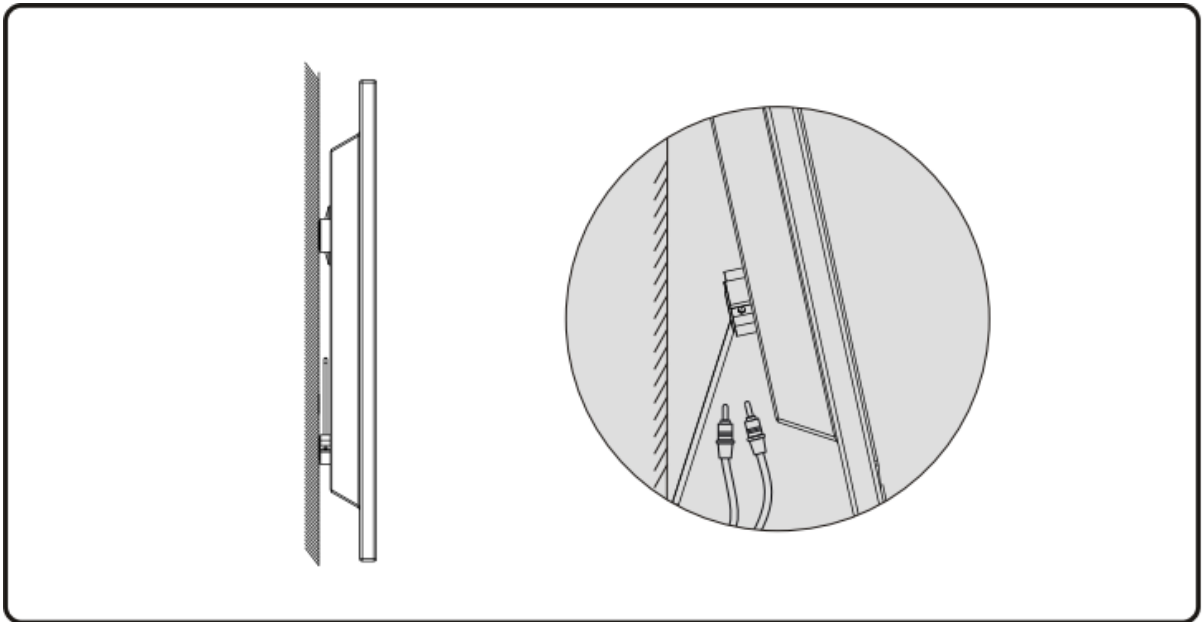

Obr. 4.1

### Údržba

- Po instalaci lišt na plochou obrazovku zkontrolujte, zda jsou dostatečně zajištěny a zda jsou bezpečné k použití. Každé dva měsíce kontrolujte, zda jsou šrouby řádně upevněné.
- V případě jakýchkoli pochybností týkajících se instalace se prosím obraťte na našeho prodejce nebo na oddělení služeb pro zákazníky.