
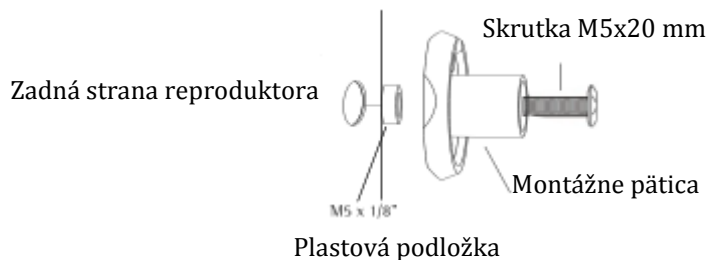


# SK Stropný/nástenný držiak reproduktora Solight 1MR1 – pokyny k inštalácii

## POZOR

Pred inštaláciou si prečítajte inštalačné pokyny. Tento držiak reproduktora je určený iba k zaveseniu malých reproduktorov, ktoré vážia menej než 3,5kg (10 libier). Nie sme zodpovední za škody vzniknuté dôsledkom zavesenia reproduktorov, ktoré vážia viac než 3,5kg (10 libier).

**POZNÁMKA:** Užívateľ je povinný určiť, akým najvhodnejším spôsobom je treba použiť zakúpené upevňovacie diely. Pokiaľ dodané upevňovacie diely nemožno použiť, je treba zakúpiť vhodné upevňovacie diely.

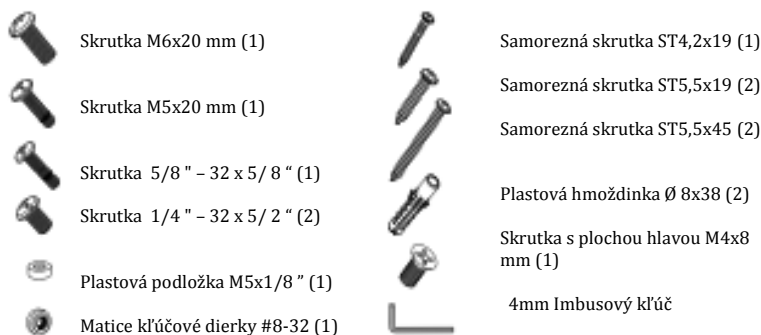


Obrázok 1

## Montáž s jedným otvorom


1. Väčšina satelitných reproduktorov vyžaduje použitie skrutiek M5 x 20 mm v spojení s plastovou podložkou M5 x 1/8 ". Plastová podložka sa používa ako rozperka medzi závitovou vložkou a päticou (obrázok 1).

**POZNÁMKA:** Je nesmierne dôležité, aby plastová podložka M5 bola použitá správne.

2. Po správnom nastavení pripevnite päťicu k reproduktoru.

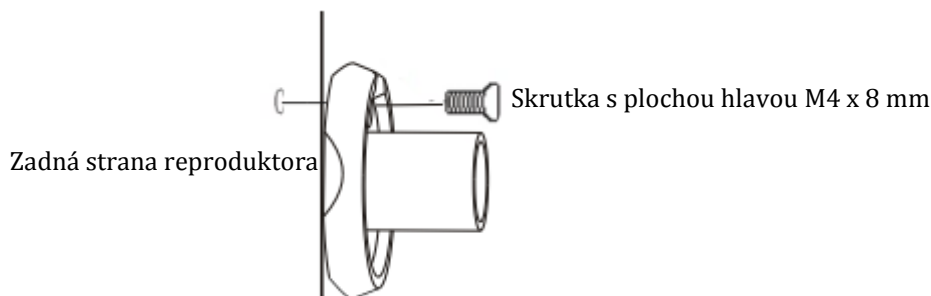


Obrázok 2

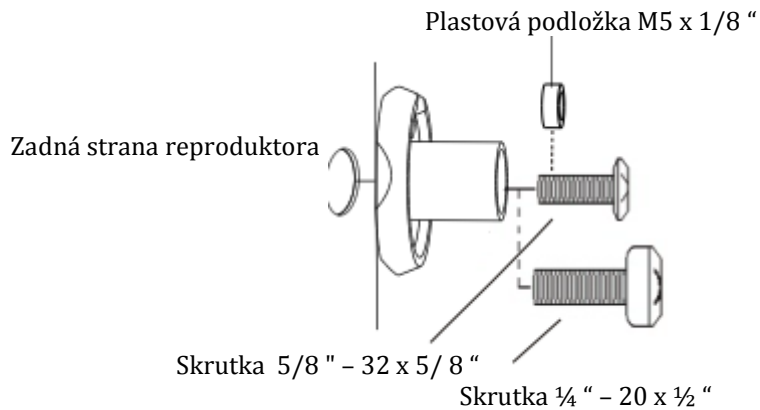

Obrázok 3

3. Niektoré reproduktory používajú menšie upevňovacie diely M4 x 8 mm, ktoré sa vkladajú do mimo stredového otvoru na montážnej päťice (obrázok 2).
4. Skontrolujte veľkosť otvoru a overte, či sa skrutky 5/8"-32x5/8", 1/4"-20 x 1/2", M6 x 20 mm alebo M5 x 20 mm vojdú dovnútra (obrázok 3).

- Po určení správnej veľkosti umiestnite skrutky skrz päťicu reproduktora a priskrutkujte ju k zadnej časti reproduktora.  
POZNÁMKA: Pokiaľ skrutky nejdú riadne utiahnuť, použite k dotiahnutiu plastovú podložku M5 x 1/8".

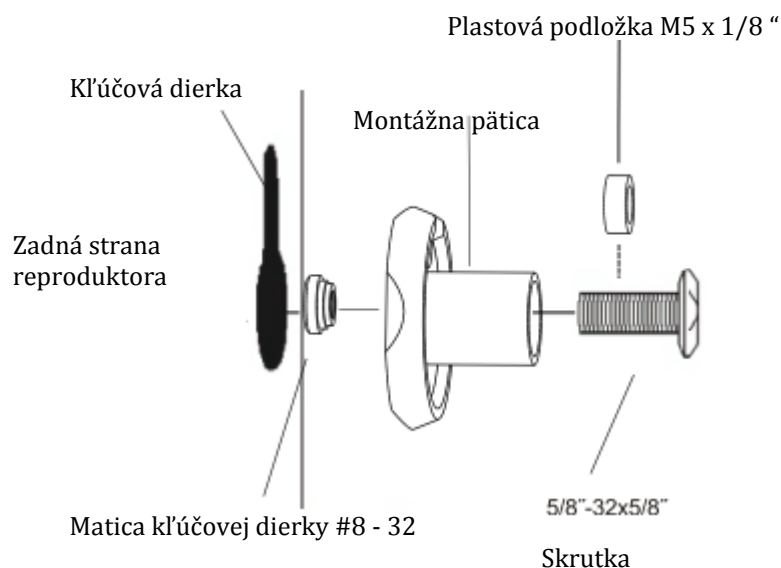


Obrázok 4

### Montáž do kľúčovej dierky

- Pokiaľ je reproduktor vybavený kľúčovou dierkou, použite 5/8"-32x5/8" skrutky spoločne s maticou kľúčovej dierky.
- Pomocou 5/8"-32x5/8" skrutiek voľne pripevnite montážnu päťicu a maticou kľúčovej dierky (obrázok 4).  
POZNÁMKA: Overte, či je matica kľúčovej dierky pripevnená rýhovanou (hrubou) hranou smerom k päťici.
- Zapusťte maticu kľúčovej dierky do otvoru pre kľúčovú dierku tak, ako je zobrazené na obrázku.
- Vyviňte napätie na zostavu miernym ťažením montážnej päťice reproduktora smerom späť za súčasného upínania 5/8"-32x5/8" skrutiek (obrázok 4).
- Matica kľúčovej dierky zapadne do otvoru pre kľúčovú dierku v kryte.
- Pokiaľ päťica nie je pevne utiahnutá ku krytu, je nevyhnutné použiť plastovú podložku M5 x 1/8 " ako rozperku pod hlavu 8-32 x 5/8" skrutiek (obrázok 4).

### Montáž do otvorov 2/4


- Zistite, ktorá montáž bude pre vaše reproduktory najvhodnejšia. Pomocou šablóny pre reproduktory so štyrmi otvormi umiestnite vodorovne dosku reproduktora (obrázok 5).
- Pomocou 1/4"-20 x 1/2" skrutiek namontujte dosku reproduktora a pripevnite kryt reproduktora (obrázok 5).

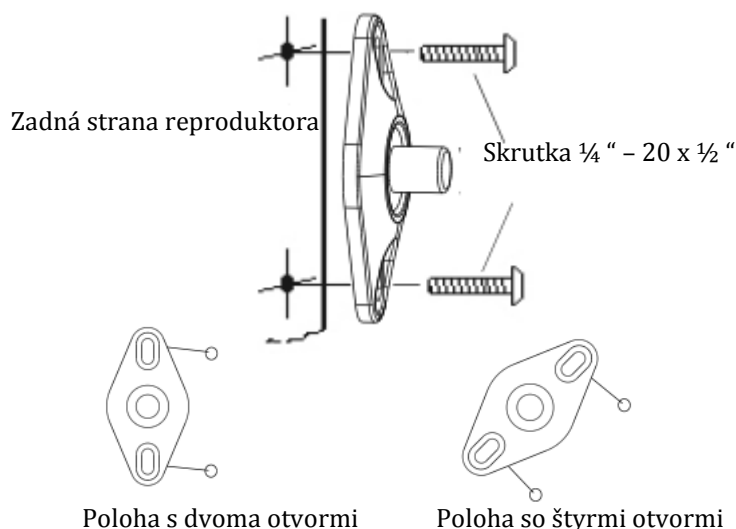

Obrázok 5

## Montáž so samoreznými skrutkami

1. Zistíte, ktoré umiestenie bude pre montážnu dosku optimálne a použite ju ako šablónu k vyznačeniu miest pre vŕtanie.  
**POZNÁMKA:** Nevŕtajte ani nepriskrutkujte reproduktor na miestach, kde hrozí poškodenie vnútorných dielov.
2. Pomocou 1/8" vrtáka predvŕtajte otvor(y). Hĺbka tohto otvoru (týchto otvorov) nesmie prekročiť hĺbku 1/2 " (obrázok 6).

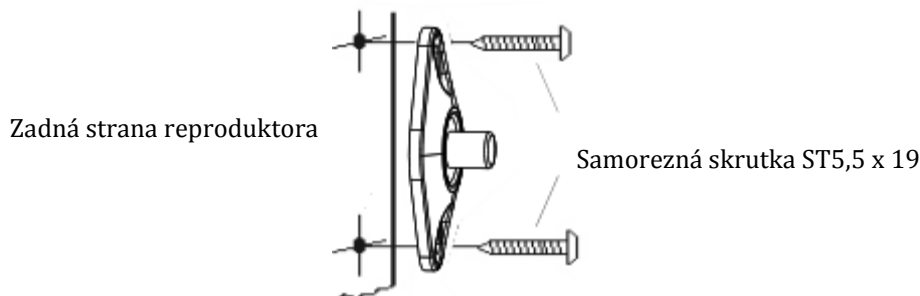

Obrázok 6

## MONTÁŽ DO STENY ALEBO DO STROPU

Súčasťou balenia sú upevňovacie montážne diely pre tri rôzne druhy povrchových aplikácií. Je treba určiť, ktoré upevňovacie diely budú najvhodnejšie pre váš povrch. Pri vŕtaní do steny alebo do stropu buďte vždy opatrný. Uistite sa, že sú všetky elektrické rozvody a rozvody vody v bezpečnej vzdialenosti.

### DREVENÝ POVRCH


1. Pomocou detektora trávov nájdete drevený trám alebo nosný prvok.

**POZNÁMKA:** Reproduktory montujte vždy do stredu trámu.

2. Nástennú dosku použite ako šablónu k vyznačeniu otvorov na montážny povrch.

**POZNÁMKA:** Na povrch vyznačte zvislé otvory (obrázok 7).

3. Otvory vyvŕtajte cez sadrokartón do dreveného trámu pomocou 1/8" vrtáku. Tieto otvory by mali byť vyvŕtané do 1-7/8" hĺbky (obrázok 7).
4. Po vyvŕtaní otvorov pripevnite pomocou samorezných skrutiek ST5,5x45 nástennú dosku.

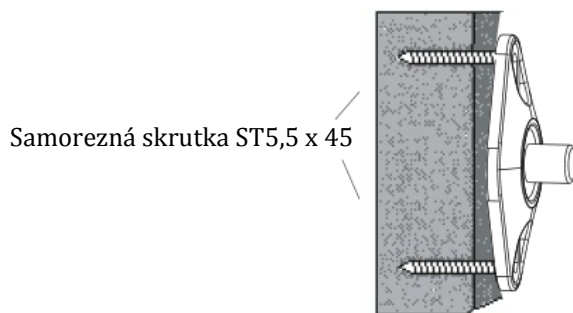

Obrázok 7

### SADROKARTÓNOVÝ POVRCH

1. V sadrokartóne alebo na stene určite najlepšiu montážnu pozíciu. Nástennú dosku použite ako šablónu k vyznačeniu otvorov na montážny povrch.

**POZNÁMKA:** Otvory vyznačte zvislo na stenu.

2. Do sadrokartónu vyvŕtajte otvory pomocou 5/16" vrtáka (obrázok 8).
3. Po vyvŕtaní otvorov do nich vložte hmoždinku. Skontrolujte, či je hmoždinka usadená do steny alebo do stropu a neprečnieva cez povrch (obrázok 8).
4. Do hmoždínok navŕtajte pomocou samorezných skrutiek ST5,5x45 nástennú dosku.


### BETÓNOVÝ POVRCH

1. Nástennú dosku použite ako šablónu k vyznačeniu otvorov na montážny povrch.


**POZNÁMKA:** Na stenu umiestnite zvislo montážne otvory.

2. Otvory vyvrtajte do pevného betónu alebo do dutej tvárnice 5/16" vrtákom do steny. Po vyvrtaní otvorov vložte do otvorov hmoždinky #12-14 (obrázok 9). Overte, či sú hmoždinky úplne zasadené do steny, nesmie prečnievať cez povrch steny (obrázok 9).
3. Do hmoždiniek navrtajte pomocou samorezných skrutiek ST5,5x45 nástennú dosku (obrázok 9).

Predvrtajte 2 otvory o 5/16"

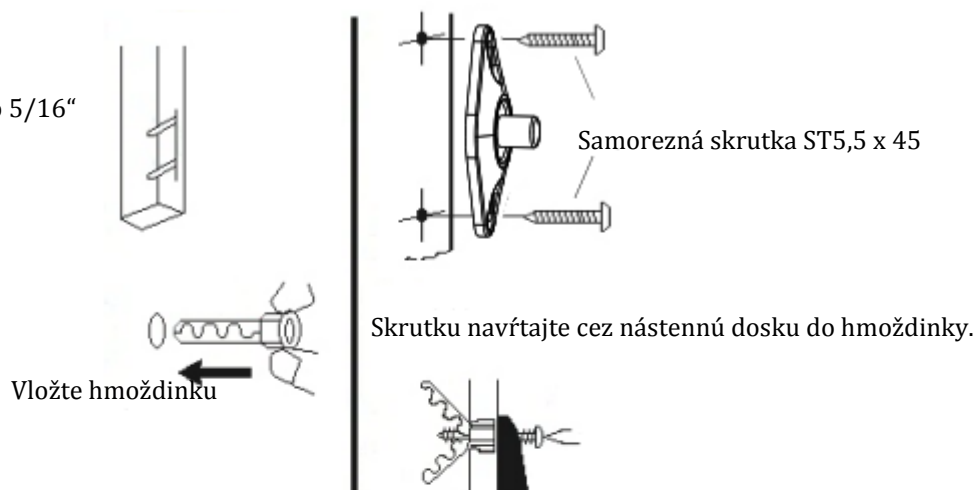

Obrázok 9

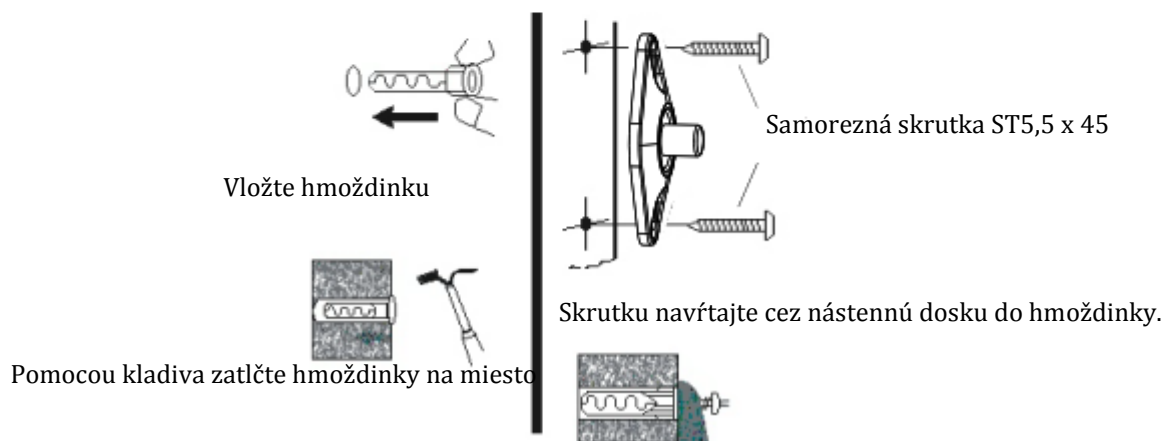


Obrázok 9

### Montáž s nástavcom

Montáž do stropu alebo do police

Nepoužívajte nástavec pri montáži do steny

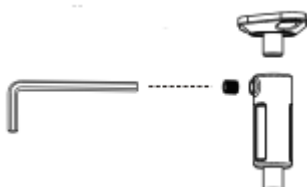


Pomocou dodaného imbusového kľúča utiahnite imbusovú skrutku

Obrázok 10

Namontujte 2-1/2" diely nástavca reproduktora k nástennej doske. Zaisťte zostávajúcu skrutku tak, aby udržal nástavec s pripevneným reproduktorom na mieste.

## Montáž do nízkeho profilu

Montáž do steny a stropu

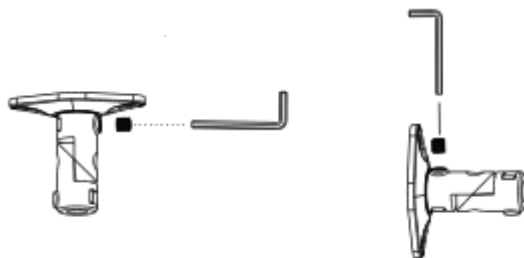


Pomocou dodaného imbusového kľúča utiahnite imbusovú skrutku

Obrázok 11

Namontujte nízkoprofilový diel reproduktora do nástennej dosky alebo do 2-1/2" nástavca. Zaistite zostávajúcu skrutku tak, aby udržal nástavec s pripevneným reproduktorom na mieste.

## Inštalácia reproduktora

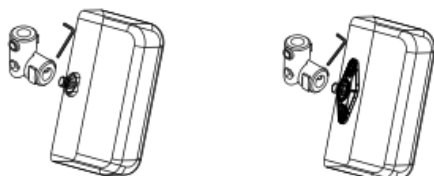

Doska reproduktora s  
päticou

Doska reproduktora s  
dvoma otvormi

Obrázok 12

K inštalácii reproduktora použite dodanú päticu reproduktora alebo dosku s dvoma otvormi. Zaistite zostávajúcu skrutku tak, aby udržal nástavec s pripevneným reproduktorom na mieste.