

## SK Návod na inštaláciu LED trubíc Solight WT101 – WT106


Kód	Spotreba	Svetelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnosť	Uhol svietenia	Zahrievacia doba	Index podania farieb	Napätie	Dĺžka	Pätice
WT101	10W	850lm	4000K	35 000h	240°	< 0,1s	Ra: >80	85 - 265V, 50 - 60Hz	600mm	G13
WT102	10W	850lm	6500K						600mm	
WT103	18W	1650lm	4000K						1200mm	
WT104	18W	1650lm	6500K						1200mm	
WT105	22W	2100lm	4000K						1500mm	
WT106	22W	2100lm	6500K						1500mm	

**Upozornenie:** Demontáž a inštalácia existujúcich svetelných zdrojov za LED trubice môže uskutočniť len osoba kvalifikovaná v zmysle platnej legislatívy. V prípade neodbornej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu svetelného zdroja i svetidla a hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je určený výhradne k vnútornému použitiu.

### Postup výmeny trubice s magnetickým predradníkom za LED trubicu




1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte štartér a nasadte miesto neho poistku
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

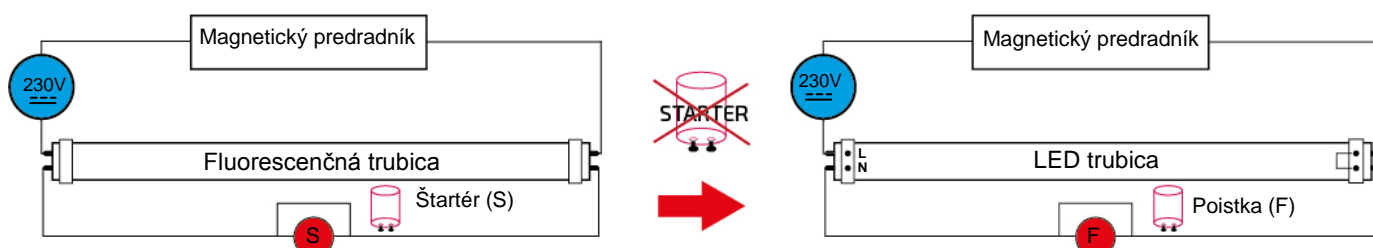

### Postup výmeny trubice s elektronickým predradníkom za LED trubicu

V prípade inštalácie LED trubícovej žiarovky do svetidiel s elektronickým predradníkom je nutné predradník vyradiť z elektrického okruhu. LED trubícová žiarovka je napájaná z jednej strany, ktorá je označená symbolom „L“ a „N“. Je teda možné zapojiť prívod energie podľa náčrtu nižšie. Je však nutné dodržať orientáciu trubice. V opačnom prípade by došlo ku skratu sieťového napájania.

1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte elektronický predradník
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

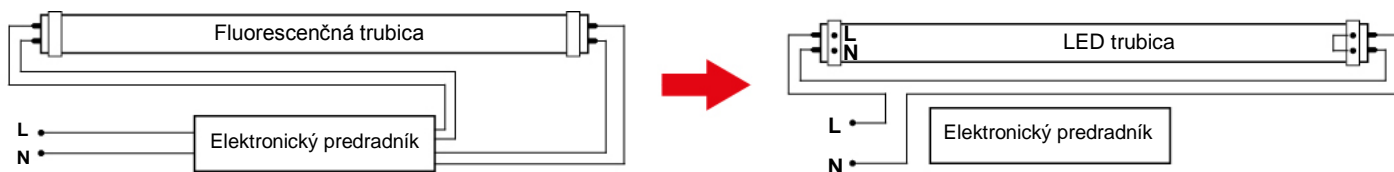

### Zapojenie jednej alebo viac trubíc

