

CZ Návod k instalaci LED trubice Solight WT101 – WT106


Kód	Spotřeba	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnost	Úhel svícení	Zahřívací doba	Index podání barev	Napětí	Délka	Patice
WT101	10W	850lm	4000K	35 000h	240°	< 0,1s	Ra: >80	85 - 265V, 50 - 60Hz	600mm	G13
WT102	10W	850lm	6500K						600mm	
WT103	18W	1650lm	4000K						1200mm	
WT104	18W	1650lm	6500K						1200mm	
WT105	22W	2100lm	4000K						1500mm	
WT106	22W	2100lm	6500K						1500mm	

Upozornění: Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná ve smyslu platné legislativy. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je určen výhradně k vnitřnímu použití.

Postup výměny trubice s magnetickým předřadníkem za LED trubici




1. Vypněte elektrický proud
2. Vyjměte původní zářivku
3. Odstraňte startér a nasadte místo něho pojistku
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

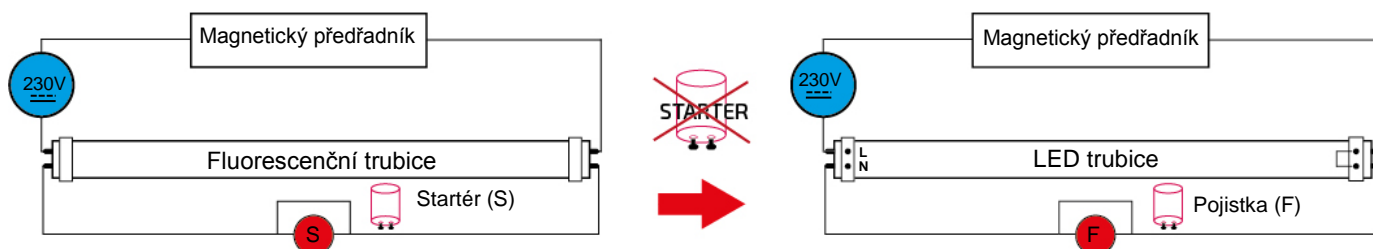

Postup výměny trubice s elektronickým předřadníkem za LED trubici

V případě instalace LED trubice do svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vyřadit z elektrického okruhu. LED trubice je napájena z jedné strany, která je označena symbolem „L“ a „N“. Je tedy možné zapojit přívod energie dle nákresu níže. Je však nutné dodržet orientaci trubice. V opačném případě by došlo ke zkratu síťového napájení.

1. Vypněte elektrický proud
2. Vyjměte původní zářivku
3. Odstraňte elektronický předřadník
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

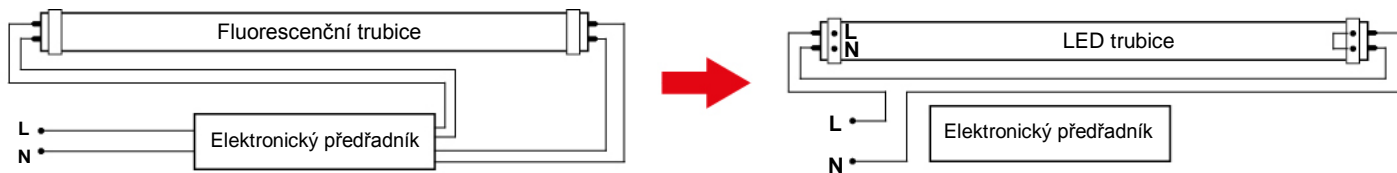

Zapojení jedné nebo více trubic

