

CZ Návod k instalaci LED trubice Solight WT113 – WT116


Kód	Spotřeba	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnost	Úhel svícení	Zahřívací doba	Index podání barev	Napětí	Délka	Patice
WT113	9W	800lm	4000K	20 000h	320°	< 0,1s	Ra: >80	175 - 265V, 50Hz	600mm	G13
WT114	9W	800lm	6500K						600mm	
WT115	18W	1600lm	4000K						1200mm	
WT116	18W	1600lm	6500K						1200mm	

Upozornění: Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná ve smyslu platné legislativy. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je určen výhradně k vnitřnímu použití.

Postup výměny trubice s magnetickým předřadníkem za LED trubici




1. Vypněte elektrický proud
2. Vyměňte původní zářivku
3. Odstraňte startér a nasadte místo něho pojistku
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

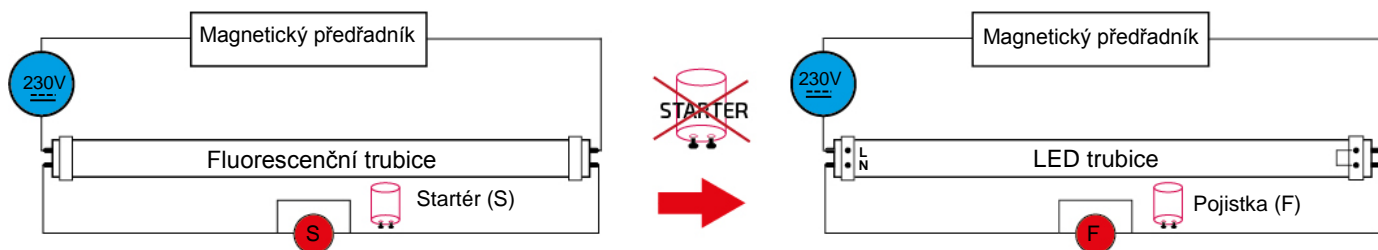

Postup výměny trubice s elektronickým předřadníkem za LED trubici

V případě instalace LED trubice do svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vyřadit z elektrického okruhu. LED trubice je napájena z jedné strany, která je označena symbolem „L“ a „N“. Je tedy možné zapojit přívod energie dle nákresu níže. Je však nutné dodržet orientaci trubice. V opačném případě by došlo ke zkratu síťového napájení.

1. Vypněte elektrický proud
2. Vyměňte původní zářivku
3. Odstraňte elektronický předřadník
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

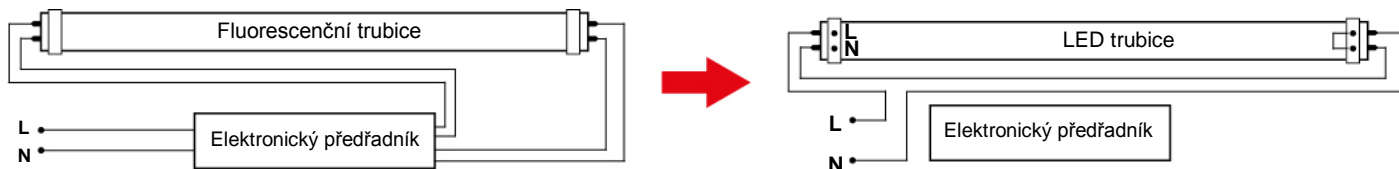

Zapojení jedné nebo více trubic

