

SK Návod na inštaláciu LED trubíc Solight WT113 – WT116


Kód	Spotreba	Svetelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnosť	Uhol svietenia	Zahrievacia doba	Index podania farieb	Napätie	Dĺžka	Pätice
WT113	9W	800lm	4000K	20 000h	320°	< 0,1s	Ra: >80	175 - 265V, 50Hz	600mm	G13
WT114	9W	800lm	6500K						600mm	
WT115	18W	1600lm	4000K						1200mm	
WT116	18W	1600lm	6500K						1200mm	

Upozornenie: Demontáž a inštalácia existujúcich svetelných zdrojov za LED trubice môže uskutočniť len osoba kvalifikovaná v zmysle platnej legislatívy. V prípade neodbornej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu svetelného zdroja i sietidla a hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je určený výhradne k vnútornému použitiu.

Postup výmeny trubice s magnetickým predradníkom za LED trubicu




1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte štartér a nasadte miesto neho poistku
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

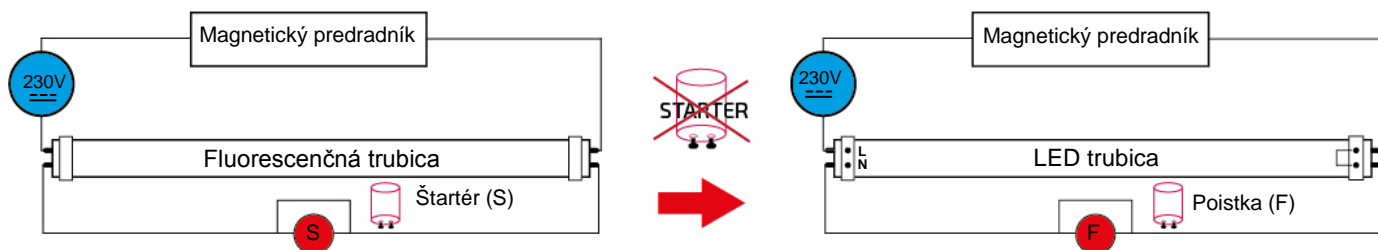

Postup výmeny trubice s elektronickým predradníkom za LED trubicu

V prípade inštalácie LED trubicovej žiarovky do svetidiel s elektronickým predradníkom je nutné predradník vyradiť z elektrického okruhu. LED trubicová žiarovka je napájaná z jednej strany, ktorá je označená symbolom „L“ a „N“. Je teda možné zapojiť prívod energie podľa nákrasu nižšie. Je však nutné dodržať orientáciu trubice. V opačnom prípade by došlo ku skratu sieťového napájania.

1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte elektronický predradník
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

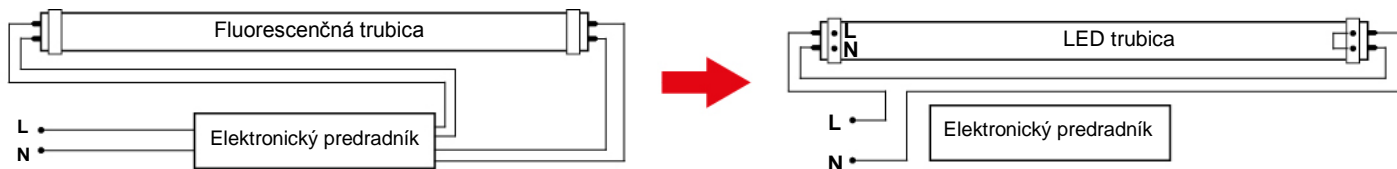

Zapojenie jednej alebo viac trubíc

