

# SK Videozvonček s WiFi pripojením 1L201

## Návod k obsluhu

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnite sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi.

## Obsah balenie\*



Zvonček



Pinzeta



Nabíjací kabel



Lepiaca páska 3M



Gong



Skrutkovač



Skrutky, hmoždinky




Napájací adaptér



Jmenovka

\* 2ks Li-Ion batériou 18650 nie sú súčasťou balenia. Na voľbe kapacity batérií (1800mAh-9900mAh) bude závislá aj doba použitia zvončeka.

## Popis produktu

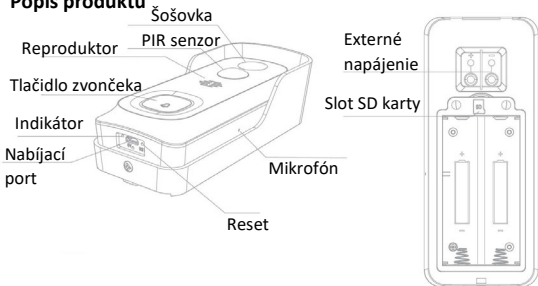

## Technické parametre

Rozlíšenie videa	HD 1080p/30fps; kompresia H.264
Napájanie	2ks batérií 18650 Li-Ion alebo 12-24V AC trvalé napájanie
Verzia OS pre spustenie aplikácie	Android 4.2 a vyššia /iOS 8 a vyššia
Uhol záberu	170°
Krytie	IP 54
Dosvit nočného videnia	10m (infra-LED v pásme 850nm)
Priemerná výdrž na jedno nabitie	3 mesiace*
maximálna veľkosť SD karty	128GB
prevádzková teplota a vlhkosť	-20+50°C; 20+95%

\* Podľa kapacity použitej Li-Ion batérie

## **Popis produktu**

**Napájanie** - 2ks 3.7V 18650 batérie; AC 12 ~ 24 V (striedavý zdroj).

**Tlačidlo zvončeka** - Stlačením tlačidla aktivujete zvonček.

**Stavový indikátor** - *Neprerušované červené svetlo*: porucha siete. *Blikajúce červené svetlo* - čakanie na pripojenie k sieti (pomalé blikanie), pripájanie k sieti (rýchle blikanie).

*Neprerušované modré svetlo* - kamera funguje správne.

**Mikrofón** - snímanie zvuku k obrazu z kamery.

**Slot na SD kartu** - podporuje pamäťovú kartu (max. 128 GB).

**Reset** - stlačením a podržaním po dobu 5 sekúnd pomocou ostrého predmetu resetujte dverový zvonček pri dverách (ak nemožno odstrániť spárovaný zvonček).

**Indikátor** - Červené neprerušované svetlo: batéria sa nabíja

Modré neprerušované svetlo: plne nabité.

**Indikátor** - Červené nepřerušované světlo: baterie se nabíjí

Modré nepřerušované světlo: plně nabito.

## Instalácia

### Spôsob 1 (napájané batériou)



### Spôsob 2 (napájané AC adaptérom)



## Stiahnutie aplikácie

Aplikácia Smart Life alebo Tuya Smart sú k dispozícii pre iOS aj Android OS. Vyhľadajte názov "Smart Life", "Tuya Smart" v App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu. Príslušnú aplikáciu si zvoľte podľa vlastnej potreby.



iOS



Android



Download App(iOS&android)

## Podrobný videonávod

Pre podrobnejšie opis pripojenie zvončeka so všetkými jeho funkciami, vrátane ovládania v aplikácii **Smart Life**, sa pozrite na naše inštruktážne video na [www.youtube.com](http://www.youtube.com) pod názvom: "**Solight 1L201 - návod na aplikáciu**".

## Natavenie routeru

Router podporuje frekvenciu siete 2,4 GHz (nie 5 GHz) a pripája sa k sieti WiFi. Pred pripojením k sieti WiFi nastavte parametre routeru a zaznamenajte si SSID údaje vašej siete WiFi.

## Registrácia

Krok 1: Otvorte aplikáciu Smart Life, kliknite na "Zaregistrovať sa" ("Sign Up"), prečítajte si "Zásady ochrany osobných údajov užívateľa" ("User Agreement Privacy Policy") a kliknite na "Súhlasím" ("Agree").

Krok 2: Zadajte správne a platné číslo mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu a kliknite na "Získať overovací kód" ("Get Verification Code"). Zadajte overovací kód pre prihlásený.

## Konfigurácia pomocou QR kódu

1. Kliknite v aplikácii na "Pridať zariadenie" ("Add Device") alebo "+" v pravom hornom rohu a potom vyberte "Video dohľad" >> "Smart Doorbell" pre pridanie videozvonku.

2. Vložte batérie do videozvonku, podržte tlačidlo na zvončeku na cca 5s, až sa červená kontrolka stavu rozbliká alebo sa ozve oznamovací tón. Potom potvrdte zaškrtnutím, že kontrolka na zvončeku bliká ("Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard") kliknite na "Ďalej" ("Next"). Potom zadajte heslo pre sieť WiFi a kliknite na "Ďalej" ("Next").

Pokiaľ chcete zmeniť údaje WIFI siete, kliknite na "".

3. Následne naskenujte pomocou kamery videozvonku QR kód z displeja mobilného zariadenia. Zvonček udržiajte vo vzdialenosti 15 - 20cm. Ak by sa načítanie QR kódu nedarilo, pomaly s videozvonkom pohybujte smerom od kamery a ku

kamere. Vo chvíli, keď sa ozve tón, potvrdíte ikonou "Ozve sa pípnutie" a párovanie bude dokončené.

Ak sa vám nedarí naskenovať QR kód, skontrolujte, či nemáte nastavený tmavý režim zobrazenia vášho mobilného zariadenia. U tmavého režime pozadí kamera zle vyhodnocuje okraje QR kódu a párovanie sa nedarí. Ak máte nastavený tmavý režim, po dobu párovania ho nastavte na režim svetlý. Po dokončení párovania ho môžete zase vrátiť do pôvodného nastavenia.

1. Zvonček podporuje iba sieť WiFi 2,4 GHz.
2. Počet znakov SSID údajov routeru by nemal prekročiť 24 číslic.

Pri pripájaní zaistite, aby WiFi router, mobilný telefón a kamera boli čo najbližšie k sebe.

### **Párovanie gongu (Solight 1L201G)**

Umiestnite gong do USB 5V / 1A adaptéra (súčasť balenia). V aplikácii Smart Life si nájdite v nastavení videozvonku možnosť "Prispôsobenie zvonenia", tu vyberte "Chime type" na "Bezdrôtový zvonček", potom sa vráťte o krok späť, a vyberte >> "Nastavenie vyzváňacieho tónu". Krátko stlačte tlačidlo reset na zadnej strane gongu (prípadne gongov, pokiaľ ich pridávate viacero), rozbliká sa modrá kontrolka. Následne

kliknite v aplikácii na ikonu "pridať", a gong, prípadne gongy, budú pridané.

## **Nastavenie**

V rozhraní videozvonku kliknite na "...". Tu môžete nastaviť pre kameru bežné funkcie.

## **Záznam**

Pomocou karty SD alebo otvorenie služby cloudového úložiska môžete zaznamenávať dianie na kamere.

## **Deň a noc**

Účinné nočné videnie poskytuje nepretržitú funkciu aj v úplnej tme.



Na výrobok je vystavené CE vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), prípadne k stiahnutiu na <https://www.solight.sk>. Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Slovenská republika.