

Uživatelská příručka – Alkohol tester Solid 1T02

Děkujeme vám, že jste si pořídili Solid 1T02 Digitální analyzátor zbytkového alkoholu v dechu. Solid 1T02 vám graficky zobrazí obsah alkoholu v dechu neboli pravděpodobnou koncentraci látky v krvi.

1. Vložte 3 1,5V AAA alkalické baterie do přihrádky na baterie. Na displeji se objeví indikátor „AUTO CLEANING“ a začne se odpočítávat. Stiskem tlačítka ON/OFF dojde k přerušení procesu samočištění.

2. Před použitím přístroje si vypláchněte ústa vodou. Po dobu alespoň 5 minut před použitím nekuřte a nepijte alkohol.

Upozornění !!: Použití analyzátoru alkoholu bezprostředně nebo do 5 minut po požití alkoholických nápojů může vést k poškození detekční sondy, hrozí nepřesnost dalších měření. Přístroj je tímto vyjmut ze záruky pro neodborné zacházení.

3. Stiskněte tlačítko ON/OFF a přístroj se zapne. Aktivuje se senzor předehřívání. Na displeji bude 6 sekund blikat „WAIT“ (Čekejte), poté se na displeji střídavě ukazuje „PH“ a „ST“ a displej začne odpočítávat.

4. Zasuňte brčko do otvoru nad displejem.

5. Až dojde odpočítávání k nule, na displeji se zobrazí nápis „READY“ doprovázený zvukovým signálem a přístroj je připravený na test.

6. Stiskněte a držte tlačítko „BLOW“, na displeji se objeví indikátor „Blow“. Uživatel musí nepřetržitě foukat do brčka po dobu cca 6 sekund, dokud nezazní zvukový signál a nezobrazí se hodnota měření.

- Pokud je koncentrace alkoholu nižší než 0,2‰, na displeji se ukáže „LO“.
- Pokud je koncentrace v rozpětí 0,2‰ – 1,5‰, na displeji se objeví číselná hodnota.
- Pokud máte koncentraci alkoholu v krvi vyšší než 1,5‰, na displeji bude blikat „HI“ (High – vysoký) a „NO DRIVING“ (Neřídít).
- Pokud chcete zopakovat měření, stiskněte tlačítko „Start“, počkejte, až dojde k odpočítání do nuly a na displeji se objeví „READY“.


Upozorňovací signály

- Nízká úroveň – Pro měření s hodnotou menší než 0,2‰ se na displeji zobrazí „Low“ se zeleným podsvícením.
- Bezpečná úroveň – Pro měření hodnot mezi nízkou (>0,2‰) a zvýšenou koncentrací; koncentrace alkoholu se zobrazí na displeji.
- Zvýšená úroveň – Pro měření hodnot rovných nebo vyšších než zvýšená koncentrace analyzátor vydá zvukový signál a na displeji budou blikat indikátory „NO DRIVING“ (Neřídít) a „Hi“ (Vysoká koncentrace) po dobu 25 sekund. Na displeji se zobrazí koncentrace alkoholu a indikátor „NO DRIVING“ (Neřídít) zůstane na LCD displeji. Pokud je naměřená hodnota větší než 1,5‰, bude blikat indikátor „NO DRIVING“ (Neřídít) a všechny ikony na displeji. Zmáčknutím libovolného tlačítka lze vypnout zvukový signál.

Je zakázáno řídit při jakékoliv koncentraci vyšší než nízká úroveň!

Poznámky:

- Pro zajištění přesného měření byste při nečinnosti přístroje delší než 2 týdny měli provést samočištění (zejména při prvním použití). Je doporučeno vyjmout, znovu vložit baterie a přístroj zapnout. Na displeji bliká indikátor „AUTO CLEANING“. Začne 5minutové

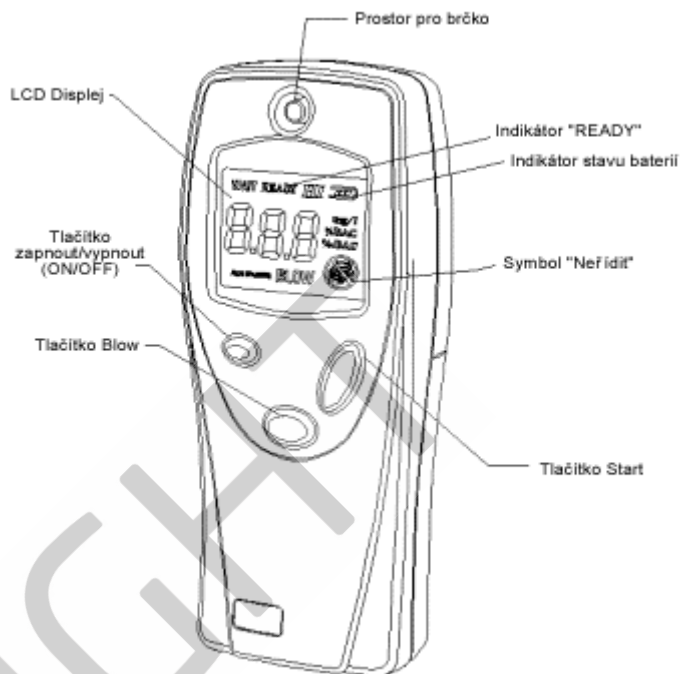

samočištění, na displeji je odpočítáván čas. Poslední minutu čištění doprovází zvukové signály. Přístroj se automaticky po jedné minutě od dokončení samočištění procesu sám vypne. Před započítáním testu se ujistěte, že v otvoru pro brčko není žádný zbytkový alkohol.

- Stisknutí tlačítka ON/OFF ukončí samočištění proces.
- Pro dosažení přesného měření se ujistěte, že v brčku není žádný zbytek alkoholu.
- Po čtyřech po sobě jdoucích testech nechte přístroj 2 minuty v nečinnosti.
- Na displeji se může na 5 sekund objevit „ERROR“, pokud jste provedli nesprávnou operaci:
 - o Pokud jste nedrželi tlačítka BLOW minimálně na 5 sekund během foukání do brčka.
 - o Když nezačnete test do 5 sekund po nápisu „READY“.
- Pokud přístroj nepoužíváte, uchovejte ho v suchém prostředí.
- Pokud bliká indikátor málo nabitých baterií, měření je neplatné. Vyměňte baterie.
- Pokud je rozdíl mezi dvěma za sebou jdoucími měřeními větší než 0,1%, měli byste test podstoupit znovu.

Specifikace

1. Rozpětí:	0,2 ~ 1,5‰ BAC
2. Zdroj napájení:	3 x 1,5AAA baterie
3. Displej:	Grafický tříbarevný LCD displej s dvoubarevným podsvícením
4. Automatické vypnutí:	Po 2 minutách
5. Opakování měření:	Po 30 sekundách
6. Rozměry:	107 x 45 x 25mm
7. Kalibrace nízké hladiny alc.	0,2‰ BAC
8. Obsah balení:	3ks dýchacích brček

Hodnotu měření může ovlivnit mnoho různých faktorů jako např. znečištění ovzduší plyny, kouř a různé zápachy v ústech. Proto hodnotu měření považujte za orientační.

Výrobce ani prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost plynoucí z používání tohoto přístroje.

Upozornění !!: Použití analyzáru alkoholu bezprostředně nebo do 20 minut po požití alkoholických nápojů může vést k poškození detekční sondy, hrozí nepřesnost dalších měření. Přístroj je tímto vyjmut ze záruky pro neodborné zacházení.

Nikdy nepijte alkohol, pokud se chystáte řídit!

