

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	USB 5.0 V (nabíjení přes přiložený kabel, adaptér není součástí)
Displej	OLED
Typ senzoru	elektrochemický (Fuel Cell Sensor)
Jednotky	‰ BAC, % BAC, mg/L
Přesnost měření	±0,08 ‰ BAC při koncentracích 0,20 – 0,50 ‰ BAC ±20 % při koncentracích nad 0,50 ‰ BAC
Rozsah měření	0 – 5 ‰ BAC
Provozní teplota	0°C až 60°C
Kalibrace	Každých 12 měsíců / po 500 měření

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Náustek
2. USB vstup
3. Displej
4. Zap/Vyp (Power)
5. Indikátor nabíjení




UPOZORNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Nepijte před jízdou!
- Výsledky testu jsou pouze orientační, mohou je ovlivnit různé vlivy (pachy v ústech, kouř, zbytkové plyny v okolí).
- Naměřené hodnoty alkoholu slouží pouze jako orientační informace. Ani prodejce, ani výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z používání tohoto zařízení.
- Ujistěte se, že ve vzduchu nejsou výpary alkoholu a rozpouštědel (dezinfekčních prostředků).
- Použijte nový náustek pro každý test nebo pro každou testovanou osobu.
- Nepoužívejte zařízení ihned po požití alkoholu/kouření cigaret, po konzumaci jídla obsahující alkohol, nebo po vypláchnutí úst ústní vodou s alkoholem.
- Držte mimo dosah antény mobilních telefonů nebo vysílačů.
- Před testováním: Nejezte, nepijte, ani nekuřte 15 minut před testem. Dýchejte klidně a pravidelně. Před testem si vypláchněte ústa vodou.
- Pokud se zobrazí na displeji indikátor prázdné baterie, vyměňte ji.
- Po třech testech vyčkejte 5 minut pro další.
- Uchovávejte v pokojové teplotě bez vysoké vlhkosti.
- Pokud je rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími měřeními >0,1 ‰ (0,01 %), uživatel by měl provést nové měření.
- Pro kalibraci kontaktujte výrobce.

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ


POZNÁMKA: Pokud se na obrazovce zobrazí „TEST“, nebo jiné rozhraní, stiskněte tlačítko POWER na cca 3 vteřiny pro vypnutí zařízení. Zařízení zapněte znovu.



1. Připojte USB kabel na nabijte zařízení.
 - Červený indikátor značí nabíjení.
 - Zelený indikátor značí, že je zařízení nabité.
 - Blikající indikátor značí, že je zařízení potřeba nabít.
2. Podržte tlačítko POWER na cca 2 vteřiny pro zapnutí zařízení.




3. Zařízení vypnete stisknutím tlačítka POWER na cca 3 vteřiny.

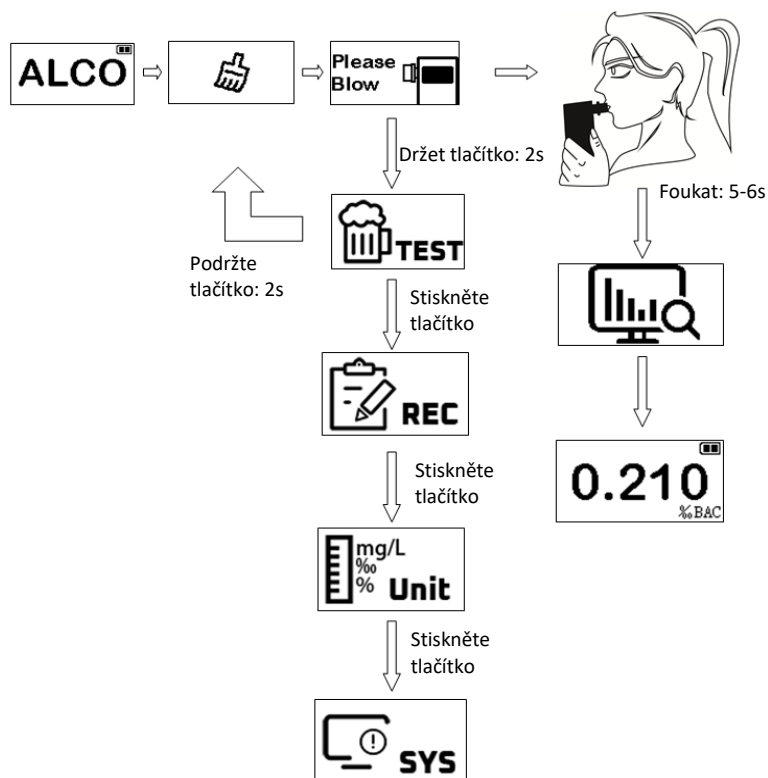

MĚŘENÍ ALKOHOLU V DECHU

1. Po zapnutí přístroje se na displeji zobrazí „ALCO“ a aktivuje se senzor. Během čištění bude blikat ikona  „cleaning“, poté se zobrazí „Please Blow“ (Foukejte), což znamená, že je přístroj připraven k odběru vzorku. Můžete provést test. Pokud se test neprovede, přístroj se po 60 sekundách automaticky přepne do nabídky Menu.
2. Foukejte nepřetržitě do náustku přibližně 5–6 sekund. Přístroj automaticky detekuje váš dech a během foukání vydává rychlý „pípající“ zvuk. Jakmile uslyšíte tón „Píp! Píp!“, přestaňte foukat.
3. Pokud byl odběr dechu úspěšný, bude blikat ikona  „analyzing“ (analyzování) a následně se zobrazí výsledek měření.
4. Pokud je doba foukání příliš krátká, proud vzduchu příliš slabý nebo je foukání přerušeno, na displeji se zobrazí hlášení „Flow error!“ (Chyba).
5. Po zobrazení „Flow error!“ na několik sekund se přístroj automaticky vrátí do režimu měření s výzvou „Please Blow“ (Foukejte).
6. Výsledek testu zůstane zobrazen na displeji přibližně 60 sekund. Pro provedení nového testu stiskněte jednou tlačítko napájení.
7. Pokud se žádná akce neprovede po dobu 60 sekund, přístroj se automaticky vypne.

POZNÁMKA: Při testování nezakrývejte tento otvor.

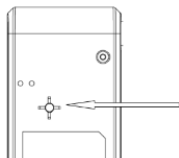

FUNKCE PAMĚTI ZÁZNAMŮ

- Zařízení ukládá do paměti 2000 výsledků.
1. Vstupte do nabídky záznamů „REC“ (viz obrázek výše - OVLÁDÁNÍ)
 2. Pro zobrazení uložených hodnot stiskněte tlačítko.


POZNÁMKA: Zařízení může obsahovat nějaké záznamy, jelikož se při výrobě testuje.

JEDNOTKY MĚŘENÍ A NASTAVENÍ ÚROVNĚ VAROVÁNÍ

1. Vstupte do nabídky nastavení jednotky „UNIT“ (viz obrázek výše - OVLÁDÁNÍ)
2. Ikona jednotky začne blikat. Stisknutím tlačítka přepínáte mezi jednotkami: ‰ BAC / ‰BAC / mg/L
3. Pro uložení vybrané jednotky podržte tlačítko na 2s. Na displeji se zobrazí „Save Unit“ (Uložení jednotky)



4. Hodnota úrovně varování začne blikat



5. Stiskněte tlačítko pro změnu nastavení např. 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 ‰ BAC (Varování se projeví na LED)
6. Podržením tlačítka po dobu 2 sekund se nastavení uloží – zobrazí se „Save Warning“ (Uložit varování). Přístroj se poté vrátí do režimu Menu.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.