

# Návod k inštalácii nástenného držiaka LCD a Plazma TV

1M01

**UPOZORNENIE:** Odporúčame, aby tento výrobok inštaloval iba odborník. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené nesprávnym zostavením, inštaláciou alebo použitím. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte špecialistu predajcu a požiadajte o pomoc.



















## DÔLEŽITÉ!

- Z bezpečnostných dôvodov musí stena alebo montážny povrch uniesť hmotnosť držiaka i vlastné zobrazovacie jednotky, v opačnom prípade je treba posilniť nosnosť steny.
- Pri inštalácii je nevyhnutné použiť bezpečné a správne náradie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu majetku a/alebo vážnemu zraneniu.
- Uistite sa, či v stene nevedú žiadne elektrické káble, vodovodné trubky alebo plynové rozvody.

## Náradie potrebné k inštalácii:


- Krížový skrutkovač
- Elektrická alebo ručná vŕtačka
- Klapačkový skrutkovač s adaptérom 1/2" (13 mm)
- Vrták 1/4" (6 mm) + vyhľadávač stĺpikov (inštalácia na sadrokartónovú stenu)
- Murársky vrták 7/16" (11 mm) (inštalácia na tehlovú / betónovú stenu)

**Skontrolujte, či spolu s držiakom bolo dodané všetko príslušenstvo – sada obsahuje nasledujúce diely:**


(A) Kotvová skrutka M8x63 X 6		(B) Hmoždinka do betónu X 6		(C) Podložka kotvovej skrutky X 6	
(D) Malá rozperná vložka X 4		(E) Veľká rozperná vložka X 4		(F) Podložka M6 X 4	
(G) Skrutka M4x12 X 4		(H) Skrutka M4x30 X 4		(I) Poistná podložka M4 X 4	
(J) Skrutka M5x12 X 4		(K) Skrutka M5x30 X 4		(L) Poistná podložka M5 X 4	
(M) Skrutka M6x12 X 4		(N) Skrutka M6x35 X 4		(O) Poistná podložka M6 X 4	
(P) Skrutka M8x16 X 4		(Q) Skrutka M8x40 X 4		(R) Poistná podložka M8 X 4	

## Inštalácia nástenného držiaka


### Inštalácia na sadrokartónovú stenu

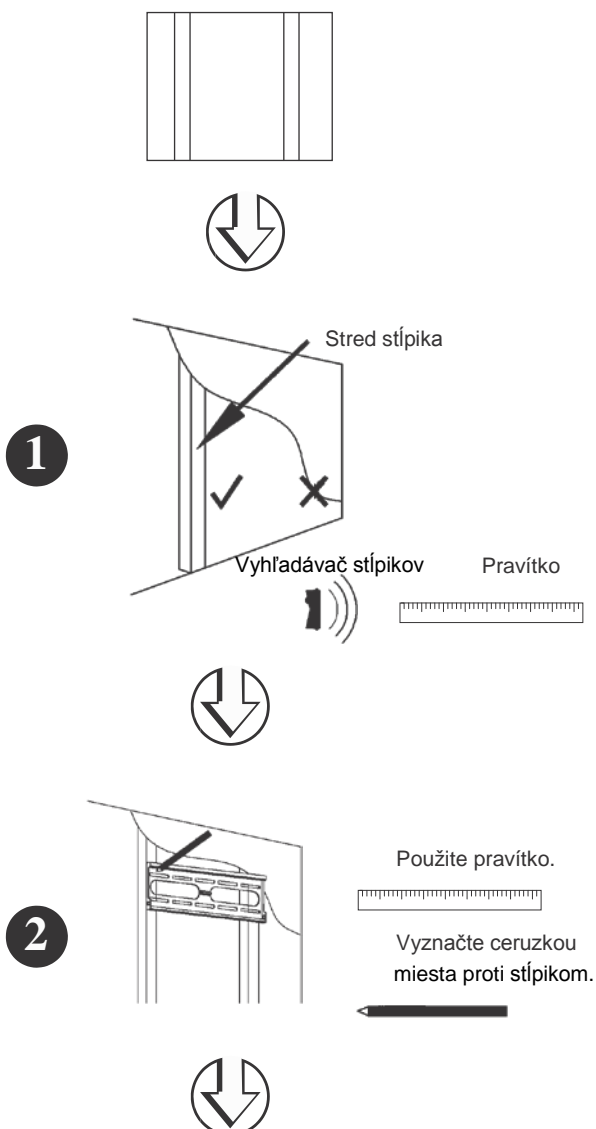


### Inštalácia na tehlovú / betónovú stenu

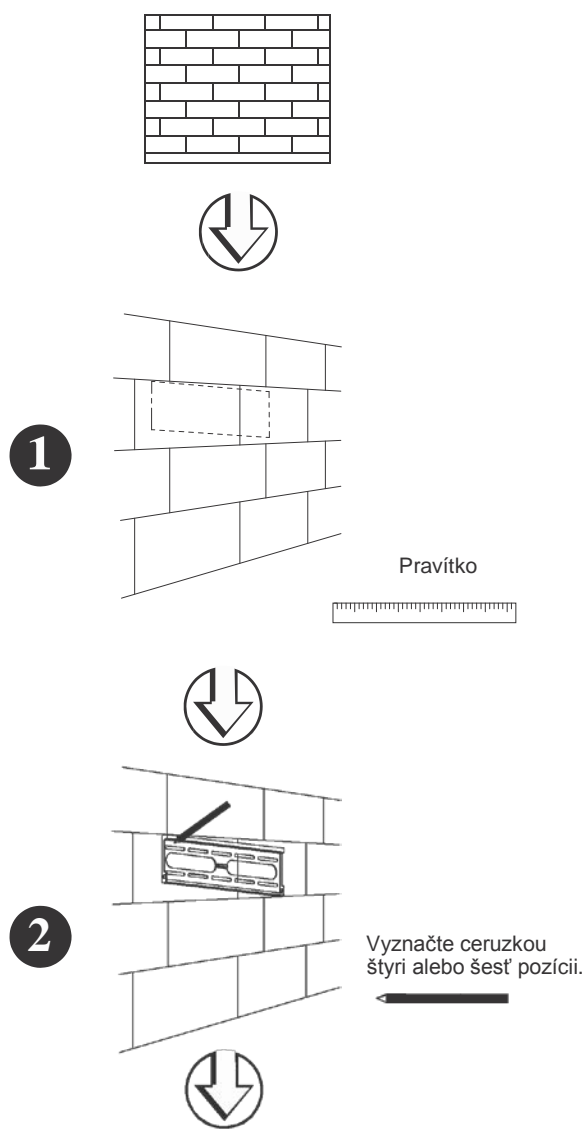

3

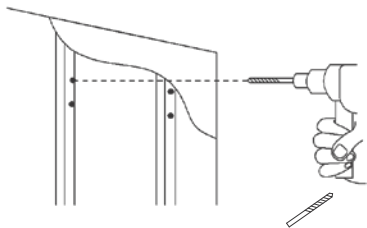


4

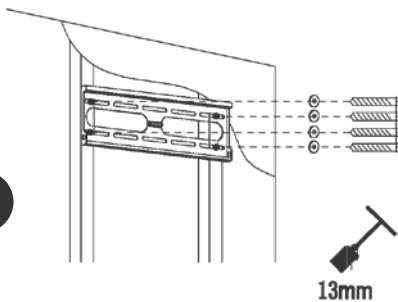


Príslušné kratšie skrutky / poistné podložky / podložky



5

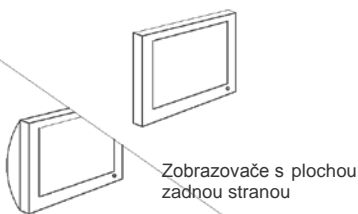


Zobrazovače so zaoblenou zadnou stranou



Príslušné dlhšie skrutky / poistné podložky / podložky




3

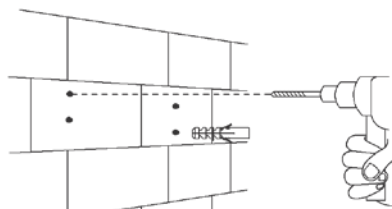

Do každej diery vložte hmoždinku (B).


4

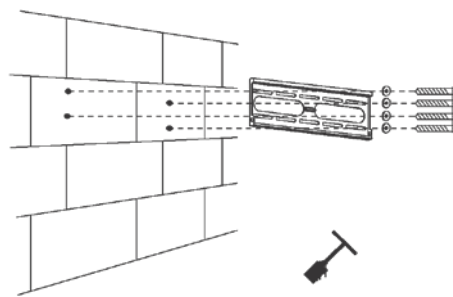

Priskrutkujte závesnú dosku ku stene pomocou dodaných kotevných skrutiek (A).




Zobrazovače s plochou zadnou stranou

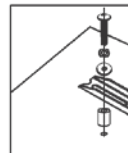


Zobrazovače so zaoblenou zadnou stranou

Pokiaľ využijete skrutky M8 (P alebo Q), nepoužívajte podložky M6 (F).

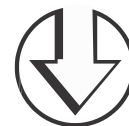


8

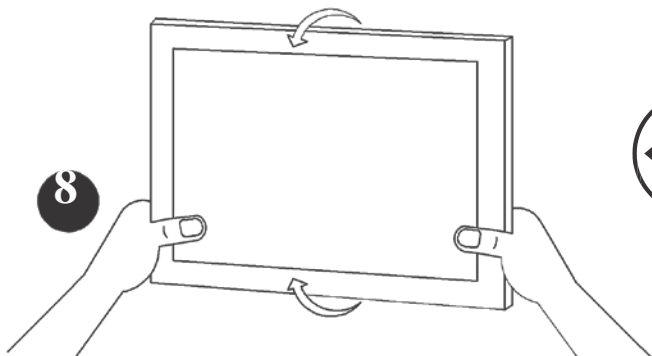

Ak chcete zobrazovaciu jednotku nakloniť, utiahnite alebo povoľte otočný gombík nakláňania.



7

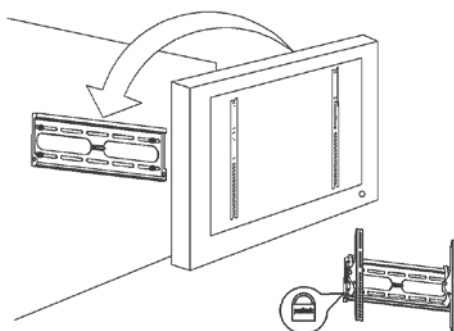

Zobrazovaciu jednotku je možno zaistiť proti krádeži pomocou malého visiaceho zámku.