Návod k obsluze a údržbě

VENTILÁTOR SOLID VSP16

Výrobky značky SOLID dodává:
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

Technická data:

Typ:	**SOLID VSP16**
Napětí:	220-240V AC, 50 Hz
Příkon:	40 W
Počet rychlostí:	3 rychlosti
Třída ochrany:	I
Krytí:	IP20
Hladina akustického výkonu (dB)(A):	<= 72 dB (A)

Ventilátor je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy (běžné domácí a kancelářské prostředí). *Ventilátor nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.*

Bezpečnostní upozornění:

- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Používejte výhradně zásuvky s uzemněním.
- Spotřebič zapojujte do sítě pouze tehdy, je-li řádně smontován.
- Neuvádějte přístroj do chodu se svinutou šňůrou.
- Při zapojení a odpojení spotřebiče ze sítě, musí být spínač uveden do polohy „0“.
- Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru!
- Nemanipulujte se spotřebičem vlhkýma rukama či nohama!
- Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru!
- Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací kabely (šňůry).
- Neuvádějte ventilátor do chodu v případě, že šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny nebo že zjistíte, že spotřebič má nějakou závadu.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.
- Nestavte ventilátor do blízkosti van, sprch a bazénů. Nepoužívejte jej ani v blízkosti krbů, plamenů, kuchyňských sporáků a topných těles.
- Nezapojujte spotřebič do externích přístrojů na regulaci rychlosti.

- Neumísťujte ventilátor v dosahu věcí, které by mohly zapadnout do mřížek.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od šňůr zatahovacích záclon, pokojových květin.
- Nevkládejte spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Po použití ventilátoru odpojte spotřebič ze sítě. Neodpojujte spotřebič ze sítě trháním.
- Před čištěním ventilátoru se přesvědčte, zda je odpojen ze sítě.
- Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče může provádět jen odborná elektro-opravna.

Popis ventilátoru:

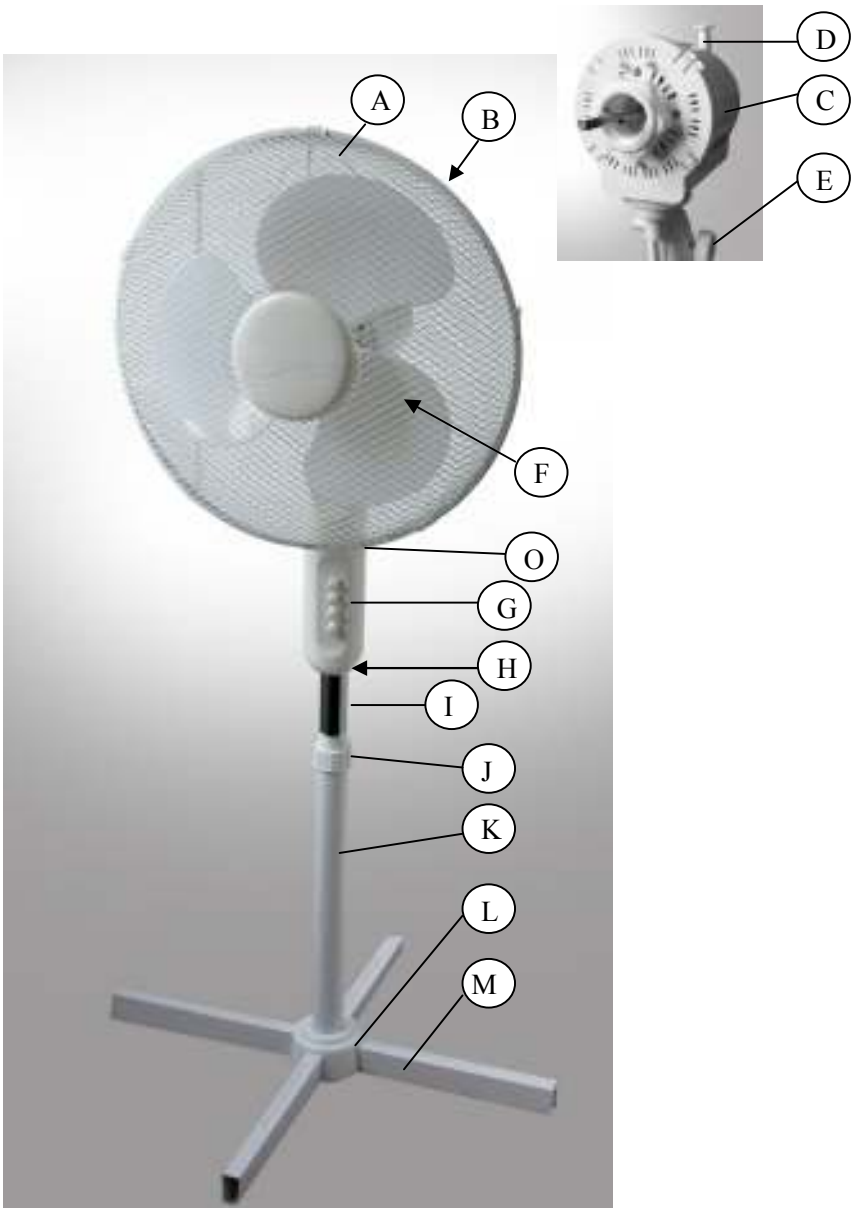

A – přední mřížka
B – zadní mřížka
C – motor
D – tlačítko oscilace
E – utahovací šroub
F – lopatky ventilátoru
G – ovládací panel
H – utahovací svorka
I – prodlužovací hřídel
J – upínací kroužek
K – noha stojanu
L – kryt
M – kříž stojanu
O – světelný indikátor

- Přesvědčte se, zda je ventilátor odpojen ze sítě elektrického napětí.
- Sestavte spodní kříž stojanu (**M**).
- Nohu stojanu (**K**) zasuňte do kříže (**M**) a pevně zašroubujte.
- Nasuňte kryt (**L**) přes nohu stojanu (**K**) až na kříž (**M**).
- Uvolněte upínací kroužek (**J**), umístěte prodlužovací hřídel (**I**)do požadované polohy a upínací kroužek (**J**) utáhněte.
- Nasaďte zadní mřížku (**B**) a zajistěte ji maticí. Při jejím nasazení dbejte, aby otvory souhlasily s úchytkami.
- Nasuňte lopatky ventilátoru (**F**) na hřídel motoru. Rukou vyzkoušejte, zda se lopatky volně otáčejí. Zajistěte je maticí.
- Smontujte čelní mřížku (**A**) se zadní.
- Přední mřížku (**A**) přichyťte se zadní mřížkou (**B**) pomocí klipsu.

Natáčení kloubu:
Ventilátor umožňuje svislé naklonění o 20°. Úhel sklonu se nastavuje tahem vpřed a vzad. Současně umožňuje vodorovné otáčení o 80°. Vodorovné kmity ventilátoru se nastavují stisknutím tlačítka (**D**). Otáčení vypnete lehkým tahem za stejné tlačítko. Rychlost volte pomocí ovládacího panelu (**G**).

Údržba a čištění:
- Před čištěním se přesvědčte, že je přístroj odpojen ze sítě elektrického proudu.
- Čištění stačí provádět vlhkým hadříkem po povrchu.
- Nepoužívejte rozpouštědlo ani drátěnku.
- Nevkládejte spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.

Upozornění:
Výrobek během provozu podléhá pravidelným revizím. Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Likvidace odpadu:
Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice).
Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Elektrické přístroje nerozebírejte.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:……

Datum prodeje:……. Razítko a podpis prodejce:……..

Datum reklamace:……

Zjištěná závada: ……

Návod k obsluhe a údržbe

VENTILÁTOR SOLID VSP16

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Technické údaje:

Typ:	**SOLID VSP16**
Napätie:	220-240V AC, 50 Hz
Príkon:	40 W
Počet rýchlostí:	3 rýchlostí
Trieda ochrany:	I
Krytie:	IP20
Hladina akustického výkonu (dB) (A):	<= 72 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW. Ventilátor je možné používať len v prostrediach s normálnymi vplyvmi (bežné domáce a kancelářské prostredie). Ventilátor sa nesmie používať v priestoroch, kde hrozí nebezpečie výbuchu a požiaru.

Bezpečnostné upozornenie:

- Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si vyobrazenie a návod odložte.
- Skontrolujte, či údaje na typovom štítku sú zhodné s napätím vo Vašej elektrickej zásuvke. Používajte výhradne zásuvky s uzemnením.
- Spotrebič zapojte do siete len vtedy, ak je riadne zložený.
- Neuvádzajte prístroj do chodu so zvinutou el. šnúrou.
- Pri zapnutí a vypnutí spotrebiča zo siete, musí byť ventilátor vypnutý.
- Dbajte, aby so spotrebičom nemanipulovali deti a nesvojprávne osoby.
- Nemanipulujte so spotrebičom, ak máte vlhké ruky alebo nohy!
- Výrobok nenechávajte zapnutý bez dozoru!
- Používajte len nepoškodené a správne predlžovacie káble.
- Nepúšťajte ventilátor v prípade, že el. šnúra alebo zásuvka sú poškodené, alebo zistíte, že spotrebič má nejakú závadu.
- Ak je prívod el. energie tohoto spotrebiča poškodený, musí byť opravený servisným technikom, alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečných situácií.
- Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym používaním spotrebiča.
- Neumiestňujte ventilátor do blízkosti vaní, spŕch a bazénov a nepoužívajte ho ani v blízkosti krbov, plameňov, kuchynských sporákov a vykurovacích telies.
- Nezapájajte spotrebič do externých prístrojov na reguláciu rýchlosti.
- Neumiestňujte ventilátor do blízkosti vecí, ktoré by mohli zapadnúť do mriežok.

- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť el. káblov od závesov a izbových kvetov.
- Nevkladajte spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
- Nestriekajte na ventilátor žiadnu kvapalinu.
- Nedávajte prsty ani žiadne predmety do ventilátora.
- Po vypnutí ventilátoru ho odpojte z el. siete. Spotrebič neodpájajte zo siete trhnutím.
- Pred čistením ventilátora sa presvedčite, či je odpojený z el. siete.
- Všetky opravy zverte odbornému servisu.

Popis ventilátora:

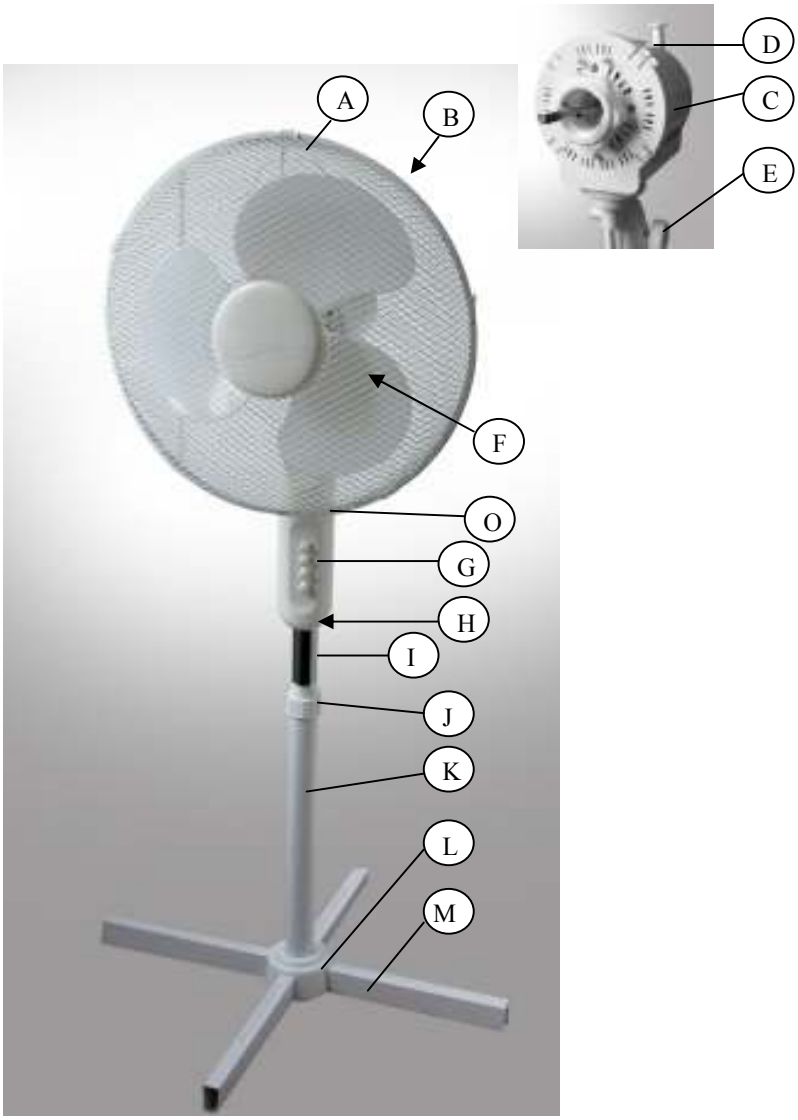

A – predná mriežka
B – zadná mriežka
C – motor
D – ovládač oscilácie
E – zaisťovacia skrutka
F – lopatky ventilátora
G – ovládací panel
H – zaisťovacia svorka
I – výškovo nastaviteľná tyč
J – zaisťovací krúžok
K – noha stojanu
L – kryt
M – kríž stojanu
O – svetelný indikátor

- Presvedčite sa, či je ventilátor odpojený z el. siete.
- Zostavte spodný kríž stojanu (**M**).
- Nohu stojanu (**K**) zasuňte do kríža (**M**) a pevne zoskrutkujte.
- Nasuňte kryt (**L**) cez nohu stojanu (**K**) až na kríž (**M**).
- Uvoľnite zaisťovací krúžok (**J**), umiestnite výškovo nastaviteľnú tyč (**I**) do požadovanej polohy a zais-

ťovací krúžok (**J**) dotiahnite.
• Nasaďte zadnú mriežku (**B**) a zaistite ju maticou. Pri jej nasádzaní dbajte, aby otvory súhlasili s úchytkami.
• Nasuňte lopatky ventilátora (**F**) na hriadeľ motora. Rukou vyskúšajte, či sa lopatky volne otáčajú. Zaistite ich maticou.
• Spojte čelnú mriežku (**A**) so zadnou.
• Prednú mriežku (**A**) prichyťte so zadnou mriežkou (**B**) pomocou spojky.

Natočenie kľbu:
Ventilátor umožňuje zvislé naklonenie o 20°. Uhol sklonu sa nastavuje ťahom vpred a vzad. Súčasne umožňuje vodorovné otáčanie o 80°. Vodorovné kmity ventilátoru sa nastavujú stlačením tlačítka (**D**) namotorovej časti ventilátora. Otáčanie vypnete ľahkým ťahom za rovnaké tlačítko. Rýchlosť otáčania voľte pomocou ovládacieho panelu (**G**).

Údržba a čistenie:
• Pred čistením sa presvedčite, že je prístroj odpojený z el. siete.
• Ventilátor čistite len na povrchu, vlhkou handričkou.
• Nepoužívajte rozpúšťadlo ani abrazívne čistiace prostriedky.
• Nevkladajte spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.

Upozornenie:
Počas prevádzky je nutné ventilátor pravidelne kontrolovať. Po ukončení životnosti ventilátoru je nutné ho znehodnotiť podľa platných zákonov o odpadoch. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

Likvidácia odpadu:
Elektrické zariadenia zdomácností: Ak nechcete Váš elektrický spotrebič ďalej používať, odovzdajte ho prosím na odbernom mieste na to určenom. Elektrické spotrebiče vžiadnom prípade nezahadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď. obrázok symbol preškrtnutej nádoby na odpad).
Správny postup pri likvidácii: Odovzdajte spotrebič vstave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúcich tekutiny. Elektrické spotrebiče môžu obsahovať škodlivé látky. Při nevhodnom zaobchádzaní alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo k znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Záruka a servis:
O vybavenie reklamácie v záručnej dobe požiadajte v predajni, kde ste výrobok kúpili.
Záruku je možné uplatniť iba na výrobné vady. Na výrobku nesmú byť vykonané žiadne úpravy alebo zmeny. Záruku nie je možné uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom, ani na vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy…).Na opravu treba odovzdať výrobky vždy čisté a kompletné. Záruka platí 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Záruka je poskytovaná po predložení záručného listu a dokladu o kúpe výrobku.

Typ výrobku: ……

Dátum predaja: ……. Razítko a podpis predajcu: ……

Dátum reklamácie: ……

Zistená závada: …….

Instrukcja obsługi ikonserwacji

WENTYLATOR SOLID VSP16

Produkty marki SOLID dostarcza:
DPM Solid Polska Sp.j. , Kowanówko ul. Harcerska 34, 64-600 Oborniki Wlkp., Poland
tel. +48 (061) 29 67 476; fax +48 (061) 29 65 470

Dane techniczne:

Typ:	**SOLID VSP16**
Napięcie:	220-240V AC, 50 Hz
Moc pobierana:	40 W
Ilość prędkości:	3 prędkości
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP20
Poziom mocy akustycznej (dB) (A):	<= 72 dB (A)

Wentylator można eksploatować wyłącznie w warunkach normalnych (pomieszczenia w domu lubzwykłe pomieszczenia biurowe). *Wentylatora nie wolno uruchamiać w pomieszczeniu, w którym isniejeryzyko wybuchu lub pożaru.*

Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

• Przed uruchomieniem wentylatora należy dokładnie zaznajomić się z treścią instrukcji obsługi oraz rysunkami w niej zawartymi i zachować ją na przyszłość.
• Sprawdź, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z napięciem Twojego gniazda elektrycznego. Używaj wyłącznie gniazd z uziemieniem.
• Urządzenie można podłączać tylko wtedy, jeżeli zostało ono prawidłowo zmontowane.
• Nie uruchamiać urządzenia ze zwiniętym kablem.
• Podczas podłączania i odłączania urządzenia od sieci, wyłącznik powinien znajdować się w pozycji „0“.
• Dopilnuj, aby urządzenie było poza zasięgiem dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych bez nadzoru!
• Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi rękami lub nogami!
• Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru!
• Używaj wyłącznie nieuszkodzonych i właściwych kabli (sznurów) przedłużających.
• Wentylatora nie uruchamiać w wypadku, jeżeli sznur lub wtyczka są uszkodzone, albo w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki.
• Jeżeli przewód zasilania urządzenia jest uszkodzony, wymiany przewodu powinien dokonać technikserwisowy lub odpowiednio wykwalifikowana osoba, aby w ten sposób nie doszło do powstanianiebezpiecznej sytuacji.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

• Wentylatora nie wolno ustawiać w pobliżu wanny, prysznica lub basenu. Nie wolno go używaćtakże w pobliżu kominów, płomieni, kuchenek oraz urządzeń grzewczych.
• Urządzenia nie wolno podłączać do zewnętrznych urządzeń regulacji prędkości.
• Nie stawiaj wentylatora w pobliżu przedmiotów mogących wpaść do kratek ochronnych.
• Dotrzymuj bezpieczną odległość od sznurów zwijanych zasłon, roślin pokojowych.
• Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub jakiejkolwiek innej cieczy.
• Po zakończeniu używania wentylator odłącz od sieci. Urządzenia nie wolno odłączać z sieci, ciągnącza przewód.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia wentylatora sprawdź, czy urządzenie jest odłączone od sieci.
• Wymiana elementów wymagających ingerencji do elektrycznej części urządzenia, może zostać wykonana wyłącznie w wyspecjalizowanym serwisie.

Opis wentylatora:

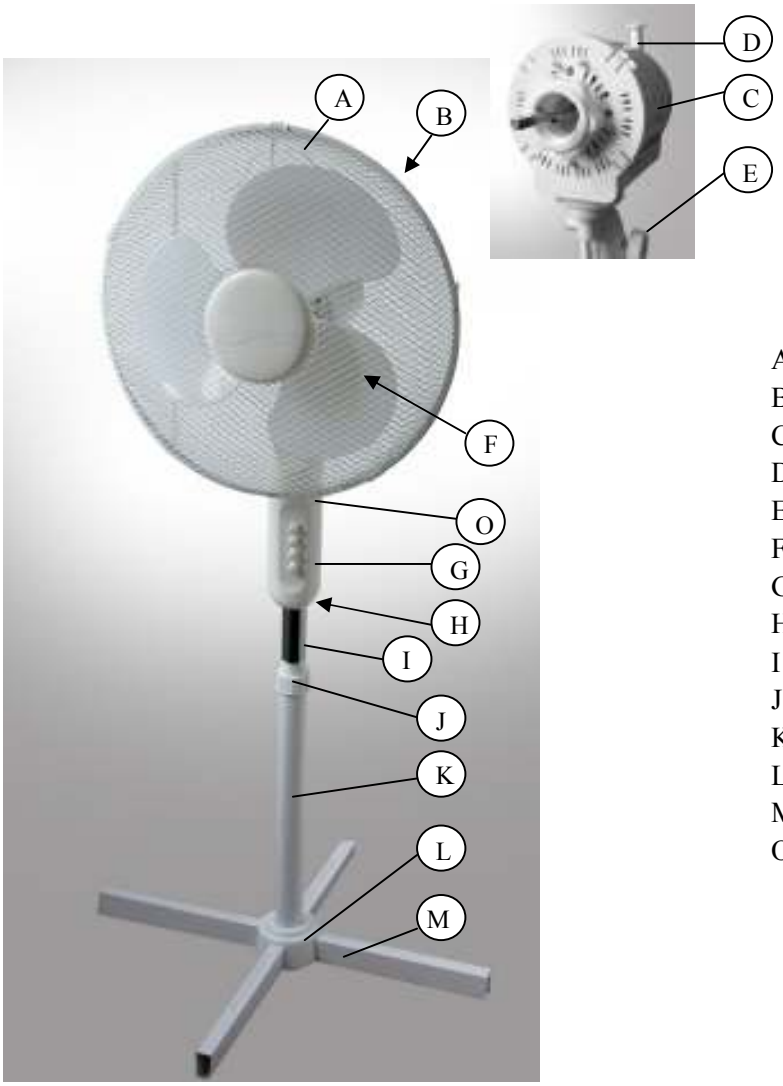

A – kratka ochronna przednia
B – kratka ochronna tylna
C – silnik
D – przycisk oscylacji
E – śruba mocująca
F – opatki wentylatora
G – panel sterowania
H – zacisk mocujący
I – rurka wysuwana
J – pierścień mocujący
K – noga stojaka
L – osłona
M – podstawa stojaka (krzyżak)
O – podświetlany wskaźnik

• Sprawdź, czy wentylator jest odłączony od sieci napięcia el.
• Złóż dolny krzyżak stojaka (**M)**.
• Nogę stojaka (**K**) włóż do krzyżaka (**M**) i mocno dokręć.
• Osłonę (**L**) nasadź przez nogę stojaka (**K**) na krzyżak (**M**).
• Obluzuj pierścień mocujący (**J**), rurkę wysuwaną (**I**) ustaw w wymaganej pozycji i dokręć pierścień mocujący (**J**).
• Załóż tylną kratkę ochronną (**B**) i zamocuj ją nakrętką. Podczas zakładania kratki uważaj, abyotwory zgadzały się z zaciskami.
• Nałóż łopatki wentylatora (**F**) na wał silnika. Ręką sprawdź, czy łopatki obracają się swobodnie. Zamocuj je za pomocą nakrętki.
• Złóż przednią kratkę ochronną (**A**) z tylną.
• Przednią kratkę ochronną (**A**) połącz z tylną kratką (**B**) za pomocą klipsa.

Obroty głowicy:
Wentylator umożliwia pionowe nachylenie o 20°. Kąt nachylenia można ustawić przechylając głowicę do przodu lub do tyłu. Równocześnie umożliwia poziome obroty w zakresie 80°. Pozioma oscylacja nastawiana jest przez naciśnięcie przycisku (**D**). Oscylację można wyłączyć lekko pociągając za ten sam przycisk.
Prędkość jest ustawiana na panelu sterowania (**G**).

Konserwacja i czyszczenie:
• Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od sieci elektrycznej.
• W zupełności wystarczy przetrzeć powierzchnię wentylatora nawilżoną szmatką.
• Nie stosować rozpuszczalnika lub druciaka.
• Urządzenia nie zanurzać w wodzie lub innej cieczy.

Ostrzeżenie:
Produkt w czasie eksploatacji podlega regularnym przeglądom.
Po zakończeniu okresu żywotności produkt należy oddać do utylizacji zgodnie z obowiązującą ustawąo odpadach. Na produkt została wydana deklaracja zgodności.

Utylizacja odpadów:
Domowe urządzenia elektryczne: zużyte urządzenie należy oddać do jednego z punktów zajmujących się utylizacją lub do punktu zbierania zużytego sprzętu. Sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do kontenera razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego (patrz symbol przekreślonego kontenera).
Inne wskazówki dot. utylizacji: urządzenie oddać w stanie, który umożliwi jego późniejszy recykling lub utylizację. Nie demontować urządzeń elektrycznych.

LISTA GWARANCJI

Gwarancja i serwis:
Roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne powstałe wczasie produkcji. Samowolne przeprowadzanie przeróbek i zmian w urządzeniu jest zabronione. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego zinstrukcją obsługi użytkowania, oraz wady powstałej na skutek zdarzenia losowego (np. katastrofy żywiołowe...).
Wyroby oddawane do naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej muszą być czyste i kompletne. Gwarancja standardowa jest udzielana na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika. Roszczenie gwarancyjne jest realizowane po przedłożeniu karty gwarancyjnej oraz dokumentu ojegokupnie zoznakowaniem typu wyrobu, datą sprzedaży i pieczątką sklepu.

Typ urządzenia: …….

Data sprzedaży: ……..……..… Pieczątka i podpis: ……..……

Data reklamacji: ……..……

Stwierdzona usterka: ……..……..

Bedienungs- und Wartungsanleitung

STAND - VENTILATOR SOLID VSP16

Erzeugnisse der Marke SOLID werden von:
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Tschechische Republik
web: www.solid-czech.cz

Technische Daten:

Typ:	**SOLID VSP16**
Spannung:	220-240V AC, 50 Hz
Leistung:	40 W
Geschwindigkeiten:	3 Geschwindigkeits-Stufen
Schutzklasse:	I
Deckung:	IP20
Schalleistungsniveau(dB)(A):	<= 72 dB (A)

Betriebsbedingungen:
Der Ventilator ist standardmäßig nur unter normalen Einflüssen zu benutzen. Das Gerät ist für haushalt- und büroübliche Benutzung bestimmt.
Der Ventilator darf nicht in Räumen, wo Explosions- und Brandgefahr besteht, in Betrieb genommen werden.

Sicherheitsanweisungen
• Bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen, lesen Sie sorgfältig diese Gebrauchanweisung durch und sehen Sie die Abbildungen durch. Bewahren Sie diese Gebrauchanweisung sorgfältig für etwaigen späteren Gebrauch auf.
• Vergewissern Sie sich, dass die Gerätespannung mit der am Typenschild angegebener Netzspannung übereinstimmt. Benutzen Sie nur einen geerdeten Stecker.
• Sie den Ventilator nur wenn dieser ordentlich zusammengebaut ist.
• Schalten Sie das Gerät nicht bei zusammengewickeltem Zuleitungskabel.
• Achten Sie darauf, dass sich der Ventilator beim An- und Abschließen vom Netz in der Position Aus (0) befindet.
• Vermeiden Sie die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder unmündige Personen!
• Sie den Ventilator nie mit nassen Händen oder Füßen!
• Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt in Betrieb!
• Sie lediglich unbeschädigte und entsprechende Verlängerungskabel.
• Nehmen Sie den Ventilator nicht in Betrieb, wenn das Zuleitungskabel oder der Stecker beschädigt sind oder wenn Sie feststellen, dass das Gerät defekt ist.
• Wird die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt, muss sie durch den Hersteller, durch seinen Servicetechniker oder durch ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um das Entstehen gefährlicher Situationen zu vermeiden.
• Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstandenen Schäden.

• Stellen Sie den Ventilator nicht in die Nähe von Badewannen, Duschen und Bassins. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Kamins, in der Nähe von offenem Feuer, eines Herdes oder Heizkörper.
• Verwenden Sie keine externen Geräte für die Geschwindigkeitsregulation des Ventilators.
• Stellen Sie den Ventilator nicht in die Nähe von Gegenständen, die in das Schutzgitter fallen könnten.
• Achten Sie auf einen sicheren Abstand des Ventilators von Gardinenschnüren und von Topfpflanzen.
• Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
• Wenn der Ventilator nicht gebraucht wird, sollte er vom Stromnetz abgesteckt werden. Ziehen Sie nicht beim Kabel.
• Achten Sie darauf, dass der Ventilator vor der Reinigung vom Stromnetz abgesteckt ist.
• Ein Wechsel von Teilen, die einen Eingriff in den Elektroteil des Gerätes erfordern, sollte nur eine anerkannte Reparaturwerkstatt durchführen.

Beschreibung des Ventilators:

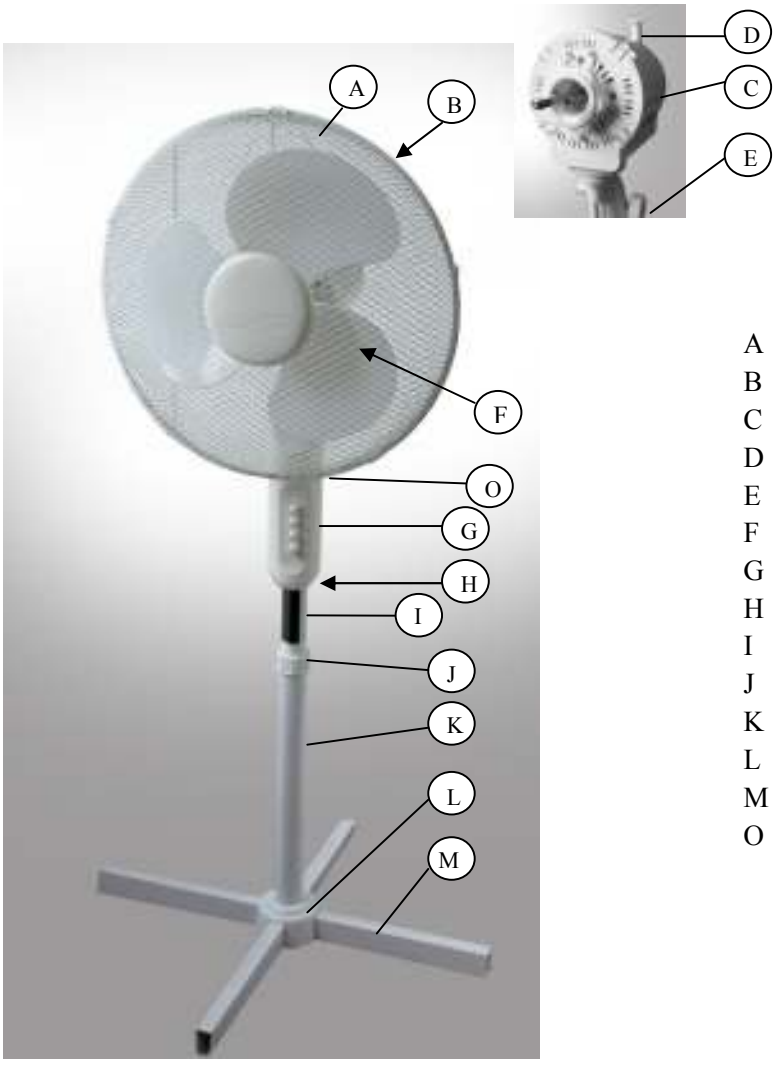

A – Frontgitter
B – Hinteres Gitter
C – Motoreinheit
D – Knopf der Schwankungssteuerung
E – Spannschraube
F – Ventilatorflügel
G – Auswahl-Umschalter
H – Sicherheitsklemme
I – Höhenverstellsäule
J – Klemmring
K – Fuss des Ständers
L –Verzierungsdeckung
M – Kreuz der Grundplatte
O – Beleuchtete Anzeige

Montageanweisungen:

- Überzeugen Sie sich, dass der Ventilator vom Stromnetz abgesteckt ist.
- Stellen Sie das untere Kreuz der Grundplatte (**M**) zusammen.
- Den Fuss des Ständers (**K**) setzen Sie in das untere Kreuz der Grundplatte (**M**) und schrauben Sieihn fest zu.
- Setzen Sie die Verzierungsdeckung (**L**) über den Fuss des Ständers (**K**) bis zum Kreuz der Grundplatte (**M**).
- Lösen Sie den Klemmring (**J**), stellen Sie die Höhenverstellsäule (**I**) in die geförderte Stellung und ziehen Sie den Klemmring (**J**) fest.
- Montieren Sie das hintere Gitter (**B**) auf die Motoreinheit und befestigen Sie diese durch die Mutter. Achten Sie bei der Gitteransetzung, dass die Löcher mit den Stiften der Fronabdeckung des Motors übereinstimmen.
- Setzen Sie die Ventilatorflügel (**F**) auf die Motorachse. Prüfen Sie manuell, ob sich dieVentilatorflügel frei drehen. Befestigen Sie diese durch die Mutter.
- Befestigen Sie das Frontgitter (**A**) mit dem hinteren Gitter.
- Befestigen Sie das Frontgitter (**A**) mit dem hinteren Gitter (**B**) mittels des Klipses.

Gelenksschwenkungen:

Das Gerät ermöglicht eine senkrechte Schwenkung um 20°. Der Schrägungswinkel erfolgt durch einen Zug nach vorne und nach hinten. Gleichzeitig ermöglicht dieser die waaggerechte Drehung um 80°. Die waaggerechte Schwingungen erfolgen durch das Drücken der Taste (**D**). Die Drehung schalten Sie durch einen leichten Druck bei derselben Taste aus.
Die Geschwindigkeit wählen Sie durch den Auswahl-Umschalter (**G**).

Instandhaltung und Reinigung:

- Überzeugen Sie sich vor der Reinigung, ob der Ventilator vom Stromnetz abgesteckt ist.
- Die Oberfläche des Ventilators wischen Sie nur mit einem feuchten Tuch ab.
- Zur Reinigung benutzen Sie weder Reinigungsmittel noch Drahtschwamm.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Zur Beachtung:

Beim Betrieb unterliegt das Gerät einer regelmäßigen Überprüfung.
Nach der Beendigung der Nutzdauer des Gerätes ist das Gerät nach gültigen Gesetzen über die Abfallstoffe zu entsorgen. Für dieses Gerät wurde die Erklärung über die Übereinstimmung abgegeben.

Abfallentsorgung:
Elektrisches Haushaltsgerät: Wollen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht mehr verwenden, dann geben Sie es bitte bei einer für diesen Zweck bestimmte Sammelstelle ab. Elektrische Geräte niemals in einen Behälter mit unsortiertem Abfall (siehe abgebildetes Symbol) hineinwerfen. Weitere Anweisungen zur Abfallentsorgung: Geben Sie das Gerät in dem Zustand ab, der seine spätere Wiederverwertung oder Entsorgung ermöglicht. Batterien beseitigen Sie im Voraus und verhindern Sie die Beschädigung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten. Elektrische Geräte können Schadstoffe enthalten. Bei schlechter Handhabung oder Beschädigung des Gerätes kann es beim späteren Recycling zueinem Gesundheitsschaden oder Milieuverpestung kommen.

GARANTIESCHEIN

Garantie und Service:
Garantiereparaturen erheben Sie bei Ihren Verkäufern.
Die Garantie ist lediglich auf Fabrikationsfehler zu erheben. Am Gerät dürfen keine Modifikationen und/oder Adaptierungen vorgenommen werden.
Die Garantie wird nicht für die durch unsachgemäßen und nicht entsprechend der Gebrauchsanweisung entsprechendem Gebrauch verursachten Defekte gewährt, sowie für Schäden durch äußere Einflüsse (z.B. Blitz, Naturkatastrophe u. ä.).
Geräte die eine Garantiereparatur oder eine Reparatur nach der Garantie haben, werden nur im sauberen und kompletten Zustand angenommen.
Die Standardgarantie wird innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum an den Verbraucher gewährt.
Die Garantie wird aufgrund der Vorlage des Garantiescheines, des Kaufbeleges mit der Typenbezeichnung des Erzeugnisses, dem Verkaufsdatum und dem Stempel der Verkaufstelle geleistet.

Geräte-Typ:…….

Verkaufsdatum:.……. Stempel und Unterschrift des Verkäufers: ……..……

Beanstandungsdatum:…….

Festgestellter Fehler: ……